

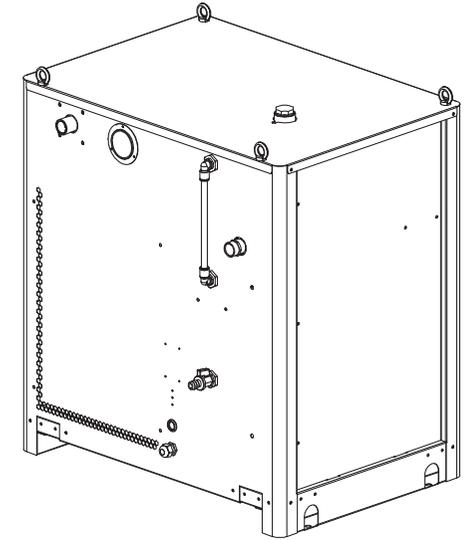
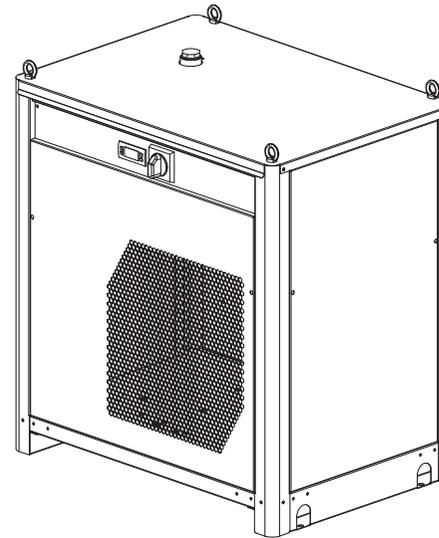


# Hyperchill **Plus-E**

IT Manuale d'uso  
EN User Manual  
ES Manual de uso  
FR Manuel d'utilisation  
DE Benutzer Handbuch  
PT Manual do utilizador  
SV Bruksanvisning  
FI Käsikirja  
NO Brukermanual  
NL Gebruikershandleiding  
DA Brugermanual  
PL Instrukcja obsługi  
CS Návod na obsluhu  
HU Használati utasítás

**ICEP 003E**  
**ICEP 005E**

**(50Hz) CE**





## Indice

<b>1 Sicurezza</b>	<b>2</b>
1.1 Importanza del manuale.....	2
1.2 Segnali di avvertimento.....	2
1.3 Istruzioni di sicurezza.....	2
1.4 Rischi residui.....	2
<b>2 Introduzione</b>	<b>3</b>
2.1 Trasporto.....	3
2.2 Movimentazione.....	3
2.3 Ispezione.....	3
2.4 Immagazzinaggio.....	3
<b>3 Installazione</b>	<b>3</b>
3.1 Spazio operativo.....	3
3.2 Versione condensatore.....	3
3.3 Circuito idraulico.....	3
3.3.1 Controlli e collegamento.....	3
3.3.2 Acqua e glicole etilenico.....	4
3.3.3 Vaso d'espansione (solo per ICEP005).....	4
3.4 Circuito elettrico.....	5
3.4.1 Controlli e collegamenti.....	5
3.4.2 Allarme generale.....	5
3.4.3 ON/OFF remoto.....	5
<b>4 Controllo</b>	<b>6</b>
4.1 Pannello di controllo.....	6
4.2 Significato simboli.....	6
4.3 Avviamento.....	6
4.3.1 Regolazioni al primo avviamento.....	6
4.4 Fermata.....	6
4.5 Definizione parametri.....	7
4.5.1 Parametri Chiller (CF9).....	7
4.5.2 Controllo temperatura (CIP).....	7
4.5.3 Parametri manutenzione (FILT).....	7
4.5.4 Parametri sonda (b1, b2).....	7
4.5.5 Storico allarmi (ALH).....	7
4.6 Modifica parametri (diretto).....	8
4.6.1 Parametro configurazione "CF9".....	8
4.6.2 Parametro Termostatazione "COP".....	13
4.6.3 Probe parameter sonda "b1".....	14
4.7 Visualizzazione temperatura sonde.....	14
4.8 Regolazione dell'orologio.....	15
4.9 Gestione allarmi.....	16
4.10 Storico allarmi.....	17
<b>5 Manutenzione</b>	<b>17</b>
5.1 Avvertenze generali.....	17
5.2 Refrigerante.....	17
5.3 Programma di manutenzione.....	18
5.4 Smantellamento.....	18
<b>6 Ricerca guasti</b>	<b>19</b>

<b>7 Appendice</b>	
7.1 Legenda	
7.2 Diagramma di installazione	
7.3 Movimentazione. spazio operativo	
7.4 Dati tecnici	
7.5 Dimensioni ingombro	
7.6 Lista ricambi	
7.7 Disegni esplosi	
7.8 Circuito frigorifero	
7.9 Schema elettrico	

# 1 Sicurezza

## 1.1 Importanza del manuale

- Conservarlo per tutta la vita della macchina.
- Leggerlo prima di qualsiasi operazione.
- E' suscettibile di modifiche: per una informazione aggiornata consultare la versione a bordo macchina.

## 1.2 Segnali di avvertimento



Istruzione per evitare pericoli a persone.



Istruzione da eseguire per evitare danni all'apparecchio.



E' richiesta la presenza di tecnico esperto e autorizzato.



Sono presenti simboli il cui significato è nel paragrafo 7.1

## 1.3 Istruzioni di sicurezza



Ogni unità è munita di sezionatore elettrico per intervenire in condizioni di sicurezza. Usare sempre tale dispositivo per eliminare i pericoli durante la manutenzione.



**Il manuale è rivolto all'utente finale solo per operazioni eseguibili a pannelli chiusi: operazioni come installazione/primo avviamento/manutenzione o che prevedono l'apertura con attrezzi, devono essere eseguite da personale esperto e qualificato.**



Non superare i limiti di progetto riportati nella targa dati.



È compito dell'utilizzatore evitare carichi diversi dalla pressione statica interna. Qualora sussista il rischio di azioni sismiche l'unità va adeguatamente protetta. Impiegare l'unità esclusivamente per uso professionale e per lo scopo per cui è stata progettata.



E' compito dell'utilizzatore analizzare tutti gli aspetti dell'applicazione in cui il prodotto è installato, seguire tutti gli standards industriali di sicurezza applicabili e tutte le prescrizioni inerenti il prodotto contenute nel manuale d'uso ed in qualsiasi documentazione prodotta e fornita con l'unità. La manomissione o sostituzione di qualsiasi componente da parte di personale non autorizzato e/o l'uso improprio dell'unità esonerano il costruttore da qualsiasi responsabilità e provocano l'invalidità della garanzia.

Si declina ogni responsabilità presente e futura per danni a persone, cose e alla stessa unità, derivanti da negligenza degli operatori, dal mancato rispetto di tutte le istruzioni riportate nel presente manuale, dalla mancata applicazione delle normative vigenti relative alla sicurezza dell'impianto.

Il costruttore non si assume la responsabilità per eventuali danni dovuti ad alterazioni e/o modifiche dell'imballo.

E' responsabilità dell'utilizzatore assicurarsi che le specifiche fornite per la selezione dell'unità o di suoi componenti e/o opzioni siano esaustive ai fini di un uso corretto o ragionevolmente prevedibile dell'unità stessa o dei componenti.



**ATTENZIONE: Il costruttore si riserva il diritto di modificare le informazioni contenute nel presente manuale senza alcun preavviso. Ai fini di una completa ed aggiornata informazione si raccomanda all'utente di consultare il costruttore.**

## 1.4 Rischi residui

L'installazione, l'avviamento, lo spegnimento, la manutenzione della macchina devono essere tassativamente eseguiti in accordo con quanto riportato nella documentazione tecnica del prodotto e comunque in modo che non venga generata alcuna situazione di rischio. I rischi che non è stato possibile eliminare in fase di progettazione sono riportati nella tabella seguente.

Parte considerata	Rischio residuo	Modalità	Precauzioni
batteria di scambio termico	piccole ferite da taglio	contatto	evitare il contatto, usare guanti protettivi
griglia ventilatore e ventilatore	lesioni	inserimento di oggetti appuntiti attraverso la griglia mentre il ventilatore sta funzionando	non infilare oggetti di alcun tipo dentro la griglia dei ventilatori e non appoggiare oggetti sopra le griglie
interno unità: compressore e tubo di mandata	ustioni	contatto	evitare il contatto, usare guanti protettivi
interno unità: parti metalliche e cavi elettrici	intossicazioni, folgorazione, ustioni gravi	difetto di isolamento cavi alimentazione a monte del quadro elettrico dell'unità. Parti metalliche in tensione	protezione elettrica adeguata della linea alimentazione. Massima cura nel fare il collegamento a terra delle parti metalliche
esterno unità: zona circostante unità	intossicazioni, ustioni gravi	incendio a causa corto circuito o surriscaldamento della linea alimentazione a monte del quadro elettrico dell'unità	sezione dei cavi e sistema di protezione della linea alimentazione elettrica conformi alle norme vigenti

## 2 Introduzione

I motori di compressore, pompa e ventilatore, sono dotati di una protezione termica che li protegge da eventuali surriscaldamenti.

### 2.1 Trasporto

L'unità imballata deve rimanere:

- in posizione verticale;
- protetta da agenti atmosferici;
- protetta da urti.

### 2.2 Movimentazione

Usare carrello elevatore a forza adeguata al peso da sollevare, evitando urti di qualsiasi tipo.

### 2.3 Ispezione

- In fabbrica tutte le unità sono assemblate, cablate, caricate con refrigerante ed olio, collaudate alle condizioni di lavoro standard;
- Ricevuta la macchina controllarne lo stato: contestare subito alla compagnia di trasporto eventuali danni;
- Disimballare l'unità il più vicino possibile al luogo dell'installazione.

### 2.4 Immagazzinaggio

- Mantenere l'unità imballata in luogo pulito e protetto da umidità e intemperie;
- Non sovrapporre le unità;
- Seguire le istruzioni riportate sull'imballo.

## 3 Installazione

 Per una installazione ottimale rispettare le indicazioni riportate nei paragrafi. 7.

 La macchina deve essere installata in ambienti adeguatamente protetti contro rischi di incendio (riferimento norma EN378-3).

 **Si raccomanda di installare un adeguato pre-filtro vicino all'ingresso acqua del chiller (grado di filtrazione : min.05mm; max1.0mm).**

 **Liquidi da raffreddare**

I liquidi da raffreddare devono essere compatibili con i materiali utilizzati.

Esempi di liquidi usati sono **acqua o miscele di acqua e glicole etilenico o propilenico**.

I liquidi da raffreddare non devono essere infiammabili.

Se i liquidi da raffreddare contengono sostanze pericolose (come ad esempio il glicole etilenico/propilenico) l'eventuale liquido fuoriuscito da una zona di perdita deve essere raccolto perchè dannoso per l'ambiente. In caso di svuotamento del circuito idraulico, attenersi alle normative vigenti e non disperdere il contenuto nell'ambiente.

### 3.1 Spazio operativo

 **Lasciare uno spazio di 1,5 metri attorno all'unità.**

**Lasciare almeno 2 metri di spazio sopra il refrigeratore nei modelli ad espulsione verticale dell'aria di condensazione.**

## 3.2 Versione condensatore

### Versione ad aria (Ac)

Non creare situazioni di ricircolo dell'aria di raffreddamento. Non ostruire le griglie di ventilazione. Per le versioni con ventilatori assiali standard senza prevalenza esterna è vietata la canalizzazione dell'aria esausta.

## 3.3 Circuito idraulico

### 3.3.1 Controlli e collegamento

 Prima di collegare il refrigeratore e riempire il circuito, assicurarsi che le tubazioni siano pulite. In caso contrario effettuare un lavaggio accurato.

  **Se il circuito idraulico è di tipo chiuso (solo per l'ICEP005), in pressione, è installata una valvola di sicurezza tarata a: 6 bar.**

 Si consiglia di installare sempre dei filtri a rete sulle tubazioni di ingresso e uscita acqua.

 Nel caso in cui il circuito idraulico sia intercettato da valvole automatiche, proteggere la pompa con sistemi anti colpo d'ariete.

 Nel caso il circuito venga svuotato per fermate prolungate si consiglia di aggiungere del fluido lubrificante sulla girante della pompa per evitarne il blocco al successivo avviamento. In caso di blocco girante procedere con sblocco manuale.

Rimuovere il coperchio posteriore della pompa e girare delicatamente la ventola in plastica. Se l'albero risultasse ancora bloccato, rimuovere la ventola e agire direttamente sull'albero. Una volta sbloccata la girante, riposizionare ventola e coperchio.

### Controlli preliminari

1. Controllare che le eventuali valvole di intercettazione del circuito idraulico siano aperte.
2. Se il circuito idraulico è di tipo chiuso, controllare che sia stato installato un vaso d'espansione di capacità adeguata.

### Collegamento

1. Collegare il refrigeratore alle tubazioni di ingresso e uscita, utilizzando gli appositi attacchi posizionati nella parte posteriore dell'unità.  
Si consiglia l'utilizzo di giunti flessibili per togliere rigidità al sistema.
2. Riempire il circuito idraulico utilizzando l'apposito attacco di carica posizionato nella parte posteriore del refrigeratore, ().
3. Il serbatoio è dotato di un'apposita valvola di sfato che dovrà essere azionata manualmente al momento del riempimento. A tal proposito, se il circuito idraulico presenta dei punti ad altezza maggiore, installare una valvola di sfato in tali punti.
4. Si consiglia di dotare le tubazioni di ingresso ed uscita di valvole, in modo da poter escludere la macchina dal circuito in caso di manutenzione e di regolazione per la pompa.
5. Se il chiller lavora con vasca aperta, la pompa deve essere installata in aspirazione alla vasca e in mandata al chiller.

### Controlli successivi

1. Controllare che il serbatoio ed il circuito siano completamente riempiti d'acqua e correttamente sfatati dall'aria.
2. Il circuito idraulico dev'essere sempre riempito. A tal fine si può provvedere ad un controllo e rabbocco periodico, oppure si può dotare l'impianto di un kit di riempimento automatico.

## Caratteristiche dell'acqua

Se non previsto in fornitura, installare filtro a rete su ingresso acqua



Caratteristiche acqua :

Temperatura	>50°F (10°C)	CL <sup>-</sup>	<50 ppm
ΔT IN/OUT	5-15°C	CaCO <sub>3</sub>	70-150 ppm
Max % glicole	40	O <sub>2</sub>	<0.1 ppm
PH	7.5-9	Fe	<0.2 ppm
Conduttività elettrica	10-500 μS/cm	NO <sub>3</sub>	<2 ppm
Indice di saturazione di Langelier	0-1	HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	70-300 ppm
SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	<50 ppm	H <sub>2</sub> S	<0.05 ppm
NH <sub>3</sub>	<1 ppm	CO <sub>2</sub>	<5 ppm
		Al	<0.2 ppm

Per particolari acque di raffreddamento (deionizzata, demineralizzata, distillata) i materiali standard previsti per l'unità potrebbero non essere adatti. In questi casi si prega di contattare il costruttore.

## 3.3.2 Acqua e glicole etilenico

Se installato all'aperto, o comunque in ambiente chiuso non riscaldato, c'è la possibilità che, nei periodi di fermata dell'impianto in corrispondenza ai mesi più freddi dell'anno, l'acqua all'interno del circuito ghiacci.

Per evitare questo pericolo si può:

- Dotare il refrigeratore di adeguate protezioni antigelo, fornite dal costruttore come opzionali;
- Scaricare l'impianto tramite l'apposita valvola di scarico, in caso di fermate prolungate;
- Aggiungere un'adeguata quantità di antigelo all'acqua di circolazione (vedi tabella).

Temperatura acqua in uscita [°C]	Glicole etilenico (% vol.)	Temperatura ambiente
4	5	-2
2	10	-5
0	15	-7
-2	20	-10
-4	25	-12
-6	30	-15
-10	40	-20

A volte la temperatura dell'acqua in uscita è tale da richiedere che essa venga miscelata con glicole etilenico, per evitare formazioni di ghiaccio, nelle percentuali sotto riportate.

## 3.3.3 Vaso d'espansione (solo per ICEP005)

Per evitare che gli aumenti o diminuzioni di volume del fluido conseguenti ad una variazione sensibile della sua temperatura possano danneggiare la macchina o il circuito, è consigliabile installare un vaso d'espansione di capacità adeguata.

Il vaso d'espansione va installato direttamente sul serbatoio.

Per un calcolo del volume del vaso d'espansione da applicare ad un circuito chiuso si può utilizzare la formula seguente:

$$V = 2 \times V_{tot} \times (P_{t \min} - P_{t \max})$$

dove

$V_{tot}$  = vol. totale del circuito (in litri)

$P_{t \min}/\max$  = peso specifico alla minima/massima temperatura raggiungibile dall'acqua [kg/dm<sup>3</sup>].

I valori di peso specifico in funzione della temperatura e della percentuale di glicole, sono riportati in tabella.

% glicole	Temperatura [°C]						
	-10	0	10	20	30	40	50
0%	1.0024	1.0008	0.9988	0.9964	0.9936	0.9905	0.9869
10%	1.0177	1.0155	1.0130	1.0101	1.0067	1.0030	0.9989
20%	1.0330	1.0303	1.0272	1.0237	1.0199	1.0156	1.0110
30%	1.0483	1.0450	1.0414	1.0374	1.0330	1.0282	1.0230
40%	1.0636	1.0594	1.0525	1.0511	1.0461	1.0408	1.0350



**Attenzione:** In fase di riempimento fare riferimento ai dati di carica anche del vaso di espansione.

Se la temperatura dell'aria ambiente attorno al refrigeratore è inferiore a -10°C, è necessario spostare il vaso di espansione in un ambiente protetto vicino sul lato di ritorno dell'acqua del refrigeratore. La valvola di sicurezza e la valvola di sfogo devono rimanere sul refrigeratore.

## 3.4 Circuito elettrico

### 3.4.1 Controlli e collegamenti



Prima di effettuare qualsiasi operazione su parti elettriche assicurarsi che non vi sia tensione. Tutte le connessioni elettriche devono essere conformi alle prescrizioni locali del luogo di installazione.

#### Controlli iniziali

1. La tensione e la frequenza di rete devono corrispondere ai valori stampigliati sulla targhetta dati del refrigeratore. La tensione di alimentazione non deve, neppure per brevi periodi, essere fuori dalla tolleranza riportata sullo schema elettrico che, salvo diverse indicazioni, è pari +/- 10% per la tensione; +/- 1% sulla frequenza.
2. La tensione deve essere fornita fra fase e neutro e quest'ultimo deve essere collegato a terra, nella propria cabina (impianto TN, o da parte dell'ente erogatore, impianto TT). Il conduttore di fase e quello di neutro non devono essere scambiati tra di loro.

#### Collegamento

1. L'alimentazione elettrica dei refrigeratori viene effettuata con cavo a 3 fili, 2 poli +terra. Per la sezione vedere paragrafo 7.
2. Passare il cavo attraverso il pressacavo posto sul pannello posteriore della macchina e collegare fase e neutro ai morsetti del sezionatore generale (QS), la terra va collegata all'apposito morsetto di terra (PE).
3. Assicurare all'origine del cavo di alimentazione una protezione contro i contatti diretti pari ad almeno IP2Xo IPXXB.
4. Installare, sulla linea di alimentazione elettrica del refrigeratore, un interruttore automatico con differenziale (RCCB - IDn = 0.3A), della portata massima indicata nello schema elettrico di riferimento, con potere di interruzione adeguato alla corrente di corto circuito esistente nella zona d'installazione della macchina.  
La corrente nominale "In" di tale magnetotermico deve essere uguale a FLA e la curva di intervento di tipo D.
5. Valore massimo dell'impedenza di rete = 0.274 ohm.

#### Controlli successivi

Assicurarsi che la macchina e le apparecchiature ausiliarie siano state messe a terra e protette contro cortocircuiti e/o sovraccarichi.



**Una volta che l'unità è stata collegata e l'interruttore generale a monte è stato chiuso (dando così tensione alla macchina), il voltaggio nel circuito elettrico raggiunge valori pericolosi. Massima precauzione!**

### 3.4.2 Allarme generale

Tutti i refrigeratori sono provvisti della segnalazione allarme macchina (vedere schema elettrico), costituita da un contatto libero in scambio riportato in morsettiera: ciò permette di allacciare un allarme centralizzato esterno, acustico, visivo o inserito in logiche es. PLC.

### 3.4.3 ON/OFF remoto

Tutti i refrigeratori hanno la possibilità di avere un comando di avviamento e fermata remoto (par.7.):

- Per abilitare il remoto rif. n.16387
- Per variabile di riferimento ON/OFF rif.n.8996

**Nota: non abilitare "Sup" e "Re" insieme.**

Per il collegamento del contatto ON-OFF remoto vedere lo schema elettrico (par.7.).

## 4 Controllo

### 4.1 Pannello di controllo



Pulsante SU: per aumentare il valore dei parametri modificabili.



Pulsante GIU': per diminuire il valore dei parametri modificabili.



Pulsante ESC : per uscire senza salvare; torna al livello precedente;

**SE PREMUTO PER 5s. RESET ALLARMI.**



Pulsante SET : per uscire e salvare/ confermare il valore; accedere al Menu Stati;

**SE PREMUTO PER 5s. AVVIO CHILLER.**

### 4.2 Significato simboli

Simbolo	Stato del simbolo	funzione	Simbolo	Stato del simbolo	funzione
	Acceso	Compressore ON		Acceso	Valore di Temperatura
	Lampeggiante	Compressore stand_by		Acceso	Valore di Pressione
	Spento	Compressore Off		Acceso	Valore di Pressione
	Acceso	Allarme presente		Acceso	Resistenza 2 <sup>a</sup> antigelo ON
	Lampeggiante	Avviso o Allarme resetabile		Spento	Resistenza antigelo Off
	Spento	Nessun allarme		Acceso	Resistenza carter ON Compressore 1
	Acceso	Pompa 1 ON		Spento	Resistenza carter Off Compressore 1
	Spento	Pompa 1 Off		Acceso	Resistenza carter ON Compressore 2 (non presente)
	Acceso	Pompa 2 ON (non presente)		Spento	Resistenza carter Off Compressore 2 (non presente)
	Spento	Pompa 2 Off (non presente)		Spento	Resistenza carter Off Compressore 2 (non presente)

### 4.3 Avviamento

1. Dare tensione alla macchina mettendo in on il sezionatore generale QS.
2. Tenere premuto il pulsante "set" fino all'avvio della macchina.
3. Impostare sul controllore la temperatura desiderata (par. 4.5.1)

#### 4.3.1 Regolazioni al primo avviamento

1. Regolazione temperatura dell'acqua. Vedere paragrafo 4.5.
2. Regolazione della pompa

Verificare il corretto funzionamento della pompa utilizzando il manometro (leggere P1 e P0) e i valori limite di pressione (Pmax e Pmin) riportati sulla targa dati della pompa.

P1 = pressione con pompa ON

P0 = pressione con pompa OFF

$P_{min} < (P1-P0) < P_{max}$

- Esempio n°1.

Condizioni:

circuito chiuso a pressione P0 di 2 bar

dati targa pompa: Pmin 1bar/ Pmax 3bar

regolare l'uscita valvola per una pressione di  $3bar < P1 < 5Bar$

- Esempio n°2.

Condizioni:

circuito aperto a pressione P0 di 0 bar

dati targa pompa: Pmin 1bar/ Pmax 3bar

regolare l'uscita valvola per una pressione di  $1bar < P1 < 3Bar$

3. Verificare il corretto funzionamento della pompa anche in condizioni di regime.

Verificare inoltre che l'ampere della pompa sia entro i limiti di targa.

4. Spegner il chiller e procedere con il rabbocco del circuito idraulico con la temperatura di "SET".

5. e) Controllare che la temperatura dell'acqua "trattata" non scenda sotto i 5°C e la temperatura ambiente in cui opera il circuito idraulico non scenda sotto 5°C. In caso contrario aggiungere all'acqua l'opportuna quantità di glicole, come spiegato nel paragrafo 3.3.3.



**ATTENZIONE!** prima dell'accensione pompa del chiller, chiudere la valvola di uscita acqua (installazione a cura del cliente).

**Mantenere sempre aperta la valvola in ingresso (installazione a cura del cliente).**

**Accendere la pompa, aprire lentamente la valvola di uscita acqua chiller ed eseguire la regolazione della portata come descritto al punto 4.3.1.**

### 4.4 Fermata

Quando non è più richiesto il funzionamento del refrigeratore mettere in off il refrigeratore come

segue: premere il tasto "set" (5 sec.).

Non mettere in off il sezionatore generale QS in modo da garantire l'alimentazione di eventuali resistenze antigelo presenti nel refrigeratore.



## 4.5 Definizione parametri

### Generalità

Esistono due livelli di protezione per i parametri:

- a) Diretto User-(U): con accesso immediato, **Modificabili/visibili**;  
b) Sotto password Service-(S): con accesso con password; **Parametri da non modificare**.

### 4.5.1 Parametri Chiller (CF9)

PARAMETRO	CODICE	TIPO	DEFAULT
Selezionare unità di misura	<i>R1</i>	U	<i>OFF</i>
Gestione relè allarme	<i>CFJ1</i>	U	<i>0</i>
Ripristino parametri di default	<i>dEF</i>	U	<i>OFF</i>
Abilitazione on / off remoto	<i>R7</i>	U	<i>0</i>
Versione Software	<i>UEr</i>	U	<i>1.70</i>
Indirizzo unità	<i>CF30</i>	U	<i>1</i>
Baud rate	<i>CF31</i>	U	<i>3</i>
Protocollo modbus	<i>CF32</i>	U	<i>1</i>
Abilitazione on / off remoto supervisore	<i>SUP</i>	U	<i>OFF</i>
Abilitazione al set point dinamico	<i>ErD</i>	U	<i>OFF</i>

### 4.5.2 Controllo temperatura (CNP)

PARAMETRO	CODICE	TIPO	DEFAULT
Set point temperatura (standard)	<i>SEt</i>	U	<i>13.0</i>
Set point temperatura (controllo precisione)	<i>SEt</i>	U	<i>20.0</i>
Differenziale (NON presente in configurazione "controllo di precisione")	<i>dIF1</i>	U	<i>4.0</i>

### 4.5.3 Parametri manutenzione (Mnt)

PARAMETRO	CODICE	TIPO	DEFAULT
Ore lavoro unità	<i>UH</i>	U	-
Ore lavoro unità (X1000)	<i>UHL</i>	U	-
Ore lavoro unità parziali	<i>UPH</i>	U	-
Ore lavoro unità parziali (X1000)	<i>UPHL</i>	U	-
Ore lavoro compressore 1	<i>CIH</i>	U	-
Ore lavoro compressore 1 (x1000)	<i>CIHL</i>	U	-

## 4.5.4 Parametri sonda (bt 1, bt2)

### Sonda (bt 1)

PARAMETRO	CODICE	TIPO	DEFAULT
Allarme alta temperatura (acqua)	<i>HR1</i>	U	<i>60</i>

### Sonda (bt2)

PARAMETRO	CODICE	TIPO	DEFAULT
Allarme alta temperatura (acqua)	<i>HR2</i>	U	<i>60</i>

## 4.5.5 Storico allarmi (ALH 1)

PARAMETRO	CODICE	TIPO	DEFAULT
Numero allarme	<i>HYS P</i>	U	-
Codice allarme	<i>HYS C</i>	U	-
Giorno/mese accadimento allarme	<i>HYS d</i>	U	-
Ore/minuto accadimento allarme	<i>HYS t</i>	U	-
Lettura sonda bt1 al momento dell'allarme	<i>HYS 1</i>	U	-
Lettura sonda bt2 al momento dell'allarme	<i>HYS 2</i>	U	-
Lettura set point al momento dell'allarme	<i>HYS 3</i>	U	-

## 4.6 Modifica parametri (User)

### 4.6.1 Parametro configurazione "CF9"

#### Unità di misura

Dare tensione alla macchina mettendo in "ON" il sezionatore generale QS, ed attendere la visualizzazione della scritta "OFF". Premere i tasti "esc" "set" simultaneamente per entrare nei parametri tipo "U".	
Appare il parametro "PAR". Premere il tasto "set" per entrare.	
Appare il parametro "CF9". Premere il tasto "set" per entrare.	
Appare il parametro "A1". Premere il tasto "set" per entrare.	
Il valore di default è "OFF" = °C Utilizzare i tasti "down" e "up" per scegliere l'unità di misura OFF = C°, Celsius ; On = °F, Fahrenheit	
Premere il tasto "set" per confermare.	
Si torna automaticamente al menu "A1" Il parametro ora è stato memorizzato. Premere il tasto "esc" per uscire, tre volte.	

## Gestione allarme

Dare tensione alla macchina mettendo in "ON" il sezionatore generale QS, ed attendere la visualizzazione della scritta "OFF". Premere i tasti "esc" "set" simultaneamente per entrare nei parametri tipo "U".	
Appare il parametro "PAR". Premere il tasto "set" per entrare.	
Appare il parametro "CF9". Premere il tasto "set" per entrare.	
Appare il parametro "A1". Utilizzare i tasti "down" e "up" per selezionare il parametro "CFJ1".	
Premere il tasto "set" per entrare	
Il valore di default è "0" Utilizzare i tasti "down" e "up" per scegliere la gestione del relè allarme (par. 4.5.1- Tab.1)	
Premere il tasto "set" per confermare.	
Si torna automaticamente al menu "CFJ1" Il parametro ora è stato memorizzato. Premere il tasto "esc" per uscire, tre volte.	

Tab.1 Gestione relè allarme (CFJ1.)

0	Relè normalmente diseccitato, viene eccitato in presenza di un allarme.
1	Relè normalmente eccitato (anche con controllo in OFF), viene diseccitato in presenza di un allarme.
2	Relè normalmente eccitato (solo con in ON), viene diseccitato in presenza di un allarme o con controllo in OFF.

## Parametri di Default

Dare tensione alla macchina mettendo in "ON" il sezionatore generale QS, ed attendere la visualizzazione della scritta "OFF". Premere i tasti "esc" "set" simultaneamente per entrare nei parametri tipo "U".	
Appare il parametro "PAR". Premere il tasto "set" per entrare.	
Appare il parametro "CF9". Premere il tasto "set" per entrare.	
Appare il parametro "A1". Utilizzare i tasti "↓" e "↑" per selezionare il parametro "dEF".	
Premere il tasto "set" per entrare.	
Il valore di default è "OFF". Utilizzare i tasti "↓" e "↑" per cambiare da "OFF" a "On".	
Premere il tasto "set" per confermare. Dopo alcuni secondi torna in "OFF". I parametri sono stati ripristinati automaticamente.	
Premere il tasto "esc" per uscire, tre volte.	

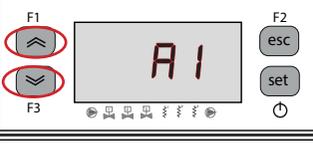
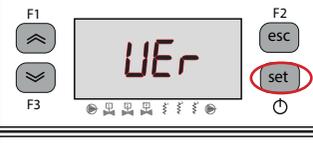
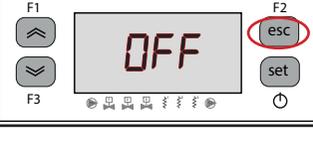
## Remoto ON/OFF

Dare tensione alla macchina mettendo in "ON" il sezionatore generale QS, ed attendere la visualizzazione della scritta "OFF". Premere i tasti "esc" "set" simultaneamente per entrare nei parametri tipo "U".	
Appare il parametro "PAR". Premere il tasto "set" per entrare.	
Appare il parametro "CF9". Premere il tasto "set" per entrare.	
Appare il parametro "A1". Utilizzare i tasti "↓" e "↑" per selezionare il parametro "A7".	
Premere il tasto "set" per entrare.	
Il valore di default è "0". Utilizzare i tasti "↓" e "↑" per scegliere il funzionamento: (par. 4.5.1- Tab.2)	
Premere il tasto "set" per conferma.	
Si torna automaticamente al menu "A7". Il parametro ora è stato memorizzato. Premere il tasto "esc" per uscire, tre volte.	

Tab.2 Modalità On/Off remoto (A7)

0	On/Off remoto disabilitato
1	On/Off remoto abilitato assieme al On/Off da locale. In caso di caduta di tensione, o di spegnimento tramite interruttore generale, al ritorno della corrente il chiller deve essere riavviato localmente.
2	Solo On/Off remoto , On/Off da locale disabilitato

## Versione software (solo lettura)

Dare tensione alla macchina mettendo in "ON" il sezionatore generale QS, ed attendere la visualizzazione della scritta "OFF". Premere i tasti "esc" "set" simultaneamente per entrare nei parametri tipo "U".	
Appare il parametro "PAR". Premere il tasto "set" per entrare.	
Appare il parametro "CF9". Premere il tasto "set" per entrare.	
Appare il parametro "A I". Utilizzare i tasti "⏪" e "⏩" per selezionare il parametro "UER".	
Premere il tasto "set" per entrare	
Viene visualizzata la versione di software	
Premere il tasto "esc" per uscire, tre volte.	

## Abilitazione supervisore

Dare tensione alla macchina mettendo in "ON" il sezionatore generale QS, ed attendere la visualizzazione della scritta "OFF". Premere i tasti "esc" "set" simultaneamente per entrare nei parametri tipo "U".	
Appare il parametro "PAR". Premere il tasto "set" per entrare.	
Appare il parametro "CF9". Premere il tasto "set" per entrare.	
Appare il parametro "A I". Utilizzare i tasti "⏪" e "⏩" per selezionare il parametro "SUP".	
Premere il tasto "set" per entrare	
Il valore di default è "OFF" Utilizzare i tasti "⏪" e "⏩" per cambiare	
Premere il tasto "set" per conferma.	
Il parametro ora è stato memorizzato. Premere il tasto "esc" per uscire, per tre volte	

## Modbus (indirizzo)

Dare tensione alla macchina mettendo in "ON" il sezionatore generale QS, ed attendere la visualizzazione della scritta "OFF". Premere i tasti "esc" e "set" simultaneamente per entrare nei parametri tipo "U".	
Appare il parametro "PAR". Premere il tasto "set" per entrare.	
Appare il parametro "CF9". Premere il tasto "set" per entrare.	
Appare il parametro "A I". Utilizzare i tasti "<img alt='down arrow icon'>" e "<img alt='up arrow icon'>" per selezionare il parametro "CF30".	
Premere il tasto "set" per entrare	
Il valore di default è "1". Utilizzare i tasti "<img alt='down arrow icon'>" e "<img alt='up arrow icon'>" per cambiare indirizzo	
Premere il tasto "set" per conferma.	
Il parametro ora è stato memorizzato. Premere il tasto "esc" per uscire, per tre volte	

## Modbus (protocollo)

Dare tensione alla macchina mettendo in "ON" il sezionatore generale QS, ed attendere la visualizzazione della scritta "OFF". Premere i tasti "esc" e "set" simultaneamente per entrare nei parametri tipo "U".	
Appare il parametro "PAR". Premere il tasto "set" per entrare.	
Appare il parametro "Cf9". Premere il tasto "set" per entrare.	
Appare il parametro "A I". Utilizzare i tasti "<img alt='down arrow icon'>" e "<img alt='up arrow icon'>" per selezionare il parametro "CF31".	
Premere il tasto "set" per entrare.	
Il valore di default è "1". Utilizzare i tasti "<img alt='down arrow icon'>" e "<img alt='up arrow icon'>" per cambiare protocollo. (par. 4.5.1- Tab.3)	
Premere il tasto "set" per conferma.	
Il parametro ora è stato memorizzato. Premere il tasto "esc" per uscire, per tre volte	

### Protocollo modbus (opzionale)(CF31)

1	EVEN	2	NONE	3	ODD
---	------	---	------	---	-----

## Modbus (baud rate)

Dare tensione alla macchina mettendo in "ON" il sezionatore generale QS, ed attendere la visualizzazione della scritta "OFF". Premere i tasti "esc" e "set" simultaneamente per entrare nei parametri tipo "U".	
Appare il parametro "PAR". Premere il tasto "set" per entrare.	
Appare il parametro "CF9". Premere il tasto "set" per entrare.	
Appare il parametro "A I". Utilizzare i tasti "down" e "up" per selezionare il parametro "CF32".	
Premere il tasto "set" per entrare	
Il valore di default è "3" Utilizzare i tasti "down" e "up" per cambiare il baud rate. (par. 4.5.1- Tab.4)	
Premere il tasto "set" per conferma.	
Il parametro ora è stato memorizzato. Premere il tasto "esc" per uscire, per tre volte	

## Baud rate (opzionale)(CF32)

1	2400	3	9600	5	38400	7	115200
2	4800	4	19200	6	57600		

Nota: se si cambiano i parametri MODBUS, per validare i nuovi parametri bisogna spegnere e riaccendere il chiller.

## Abilitazione ERD

Dare tensione alla macchina mettendo in "ON" il sezionatore generale QS, ed attendere la visualizzazione della scritta "OFF". Premere i tasti "esc" e "set" simultaneamente per entrare nei parametri tipo "U".	
Appare il parametro "PAR". Premere il tasto "set" per entrare.	
Appare il parametro "CF9". Premere il tasto "set" per entrare.	
Appare il parametro "A I". Utilizzare i tasti "down" e "up" per selezionare il parametro "Er d".	
Premere il tasto "set" per entrare	
Il valore di default è "OFF" Utilizzare i tasti "down" e "up" per cambiare	
Premere il tasto "set" per conferma.	
Il parametro ora è stato memorizzato. Premere il tasto "esc" per uscire, per tre volte	

Con il parametro ERD attivato: la temperatura dell'acqua in uscita si regola in base alla temperatura ambiente. La funzione si attiva solo se il controllo di precisione della temperatura è disabilitato (CPT=OFF).

## 4.6.2 Parametro Termostatazione "CNP"

### Regolazione del set temperatura

Dare tensione alla macchina mettendo in "ON" il sezionatore generale QS, ed attendere la visualizzazione della scritta "OFF".

Premere i tasti "esc" e "set" simultaneamente per entrare nei parametri tipo "U".



Appare il parametro "PAR".

Premere il tasto "set" per entrare.



Appare il parametro "CF9".

Utilizzare i tasti "↓" e "↑" per selezionare il parametro "CNP".



Premere il tasto "set" per entrare.



Appare il parametro "SEt".

Premere il tasto "set" per entrare.



Il valore di default è "13.0".

Utilizzare i tasti "↓" e "↑" per modificare il valore.



Premere il tasto "set" per confermare.



Il parametro ora è stato memorizzato.

Premere per uscire "esc" per uscire, tre volte.



**Importante:** una regolazione della temperatura tra 1°C e 5°C deve essere effettuata da tecnici specializzati che devono utilizzare il manuale service specifico di questo prodotto.

### Regolazione del differenziale temperatura

Dare tensione alla macchina mettendo in "ON" il sezionatore generale QS, ed attendere la visualizzazione della scritta "OFF".

Premere i tasti "esc" e "set" simultaneamente per entrare nei parametri tipo "U".



Appare il parametro "PAR".

Premere il tasto "set" per entrare.



Appare il parametro "CF9".

Utilizzando i tasti "↓" e "↑" per selezionare il parametro "CNP".



Premere il tasto "set" per entrare.



Appare il parametro "SEt".

Utilizzare i tasti "↓" e "↑" per selezionare il parametro "dIF1".



Premere il tasto "set" per entrare.



Il valore di default è "4.0".

Utilizzare i tasti "↓" e "↑" per modificare il valore.



Premere il tasto "set" per confermare.



Il parametro ora è stato memorizzato.

Premere per uscire "esc" per uscire, tre volte.



### 4.6.3 Probe parameter sonda "bt 1"

#### Sonda "bt 1".

Dare tensione alla macchina mettendo in "ON" il sezionatore generale QS, ed attendere la visualizzazione della scritta "OFF".

Premere i tasti "esc" e "set" simultaneamente per entrare nei parametri tipo "U".



Appare il parametro "PA<sub>r</sub>".

Premere il tasto "set" per entrare.

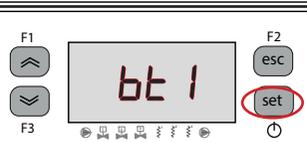


Appare il parametro "CF9".

Utilizzare i tasti "↓" e "↑" per selezionare il parametro "Pb 1".



Premere il tasto "set" per entrare.



Appare il parametro "HA 1".

Premere il tasto "set" per entrare.



Il valore di default è "60.0".

Utilizzare i tasti "↓" e "↑" per modificare il valore.



Premere il tasto "set" per confermare.



Il parametro ora è stato memorizzato.

Premere per uscire "esc" per uscire, tre volte.



Stessa sequenza per la sonda "bt2", se presente.

### 4.7 Visualizzazione temperatura sonde

Chiller in funzione.

Premere il tasto "↑" per visualizzare le sonde bt 1, bt 2, bt 3, bt 7



Selezionare la sonda ed attendere qualche secondo. (es. BT2)



Appare il valore della sonda bt 2.



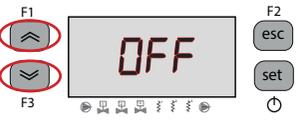
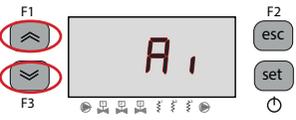
Si consiglia di tornare sempre alla sonda bt 1.



Sonda	DESCRIZIONE
bt 1	Temperatura acqua
bt 2	Temperatura evaporatore
bt 3	Temperatura ambiente
bt 7	Temperatura uscita condensatore



## 4.8 Regolazione dell'orologio

<p>Dare tensione alla macchina mettendo in "ON" il sezionatore generale QS, ed attendere la visualizzazione della scritta "OFF".</p> <p>Premere i tasti "⏪" e "⏩" simultaneamente per entrare nel menu data/tempo.</p>	
<p>Appare il parametro "FrEE".</p> <p>Premere il tasto "set" per entrare.</p>	
<p>Appare il parametro "A.". Utilizzare i tasti "⏪" e "⏩" per selezionare il parametro "CL".</p>	
<p>Premere il tasto "set" per entrare.</p>	
<p>Appare il parametro "HOUr". Tenere premuto per 5 secondi il tasto "set". Ora il parametro è lampeggiante.</p>	
<p>utilizzare i tasti "⏪" e "⏩" per scegliere data, ora o anno da cambiare.</p>	
<p>Premere il tasto "set" per entrare.</p>	
<p>utilizzare i tasti "⏪" e "⏩" per modificare il valore.</p>	
<p>Premere il tasto "set" per confermare.</p>	

utilizzare i tasti "⏪" e "⏩" per cambiare parametro e procedere per le modifiche.



Premere il tasto "esc" per uscire. Il parametro smette di lampeggiare.



Premere i tasti "⏪" e "⏩" simultaneamente per uscire



**⚠** La memoria dell'orologio/data ha una durata massima di tre giorni, quindi se il controllore viene lasciato senza alimentazione per più di tre giorni vengono persi i dati impostati: ora/mese/anno. Effettuare la regolazione dell'orologio al primo avviamento della macchina, ed ogni volta che si renda necessario.

## 4.9 Gestione allarmi

In presenza di un allarme, compare il codice allarme ed in alto a sinistra il simbolo .

 Continuo = allarme presente  
Lampeggiante = avviso presente / allarme resettabile



Premere il tasto "set" per entrare.

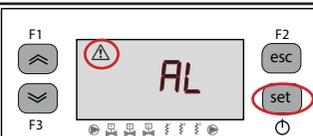


Appare il parametro "ALH 1".

Premere il tasto "↵" per selezionare il parametro "AL".



Premere il tasto "set" per entrare.



Appare il codice allarme es: "Er04".

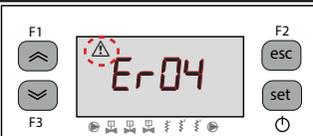
Premere il tasto "↵" per verificare se ci sono più allarmi presenti.



Riparare il guasto prima di eseguire il reset.

Una volta riparato il guasto, il simbolo di allarme comincia a lampeggiare.

Ora è possibile effettuare il reset.



Premere il tasto "esc" fino a quando scompare l'allarme.



## Lista allarmi/avvisi

Codice	Descrizione	Azione	Reset
Er01	Sonda bt1 Aperta / Rotta	Allarme	A
Er02	Sonda bt2 Aperta / Rotta	Allarme	A
Er03	Sonda bt3 Aperta / Rotta	Allarme	A
Er04	Sonda bt7 Aperta / Rotta	Allarme	A
Er08	Pressostato alta pressione guasto	Allarme	A
Er12	Alta Temperatura bt1	Allarme	A
Er13	Bassa Temperatura bt1	Allarme	A
Er14	Alta Temperatura bt2	Allarme	A
Er15	Bassa Temperatura bt2	Allarme	A
Er16	Alta Temperatura bt3	Allarme	A
Er17	Bassa Temperatura bt3	Allarme	A
Er18	Termica Compressore 1	Allarme	A
Er20	Termica Pompa 1	Allarme	A
Er22	Basso Livello acqua/ Differenziale	Allarme	A
Er25	Superate ore lavoro compressore 1	Avviso	A
Er27	Superate ore lavoro unità	Avviso	A
Er28	Memoria orologio	Avviso	A
Er29	Configurazione chiller	Avviso	A

## 4.10 Storico allarmi

Con l'unità in ON. Premere il tasto "set" per visualizzare lo storico allarmi.	
Premere il tasto "set" per entrare	
utilizzare i tasti "↓" e "↑" per vedere i parametri. (Par. 4.5.5)	
Premere il tasto "set" per visualizzare il valore.	

## 5 Manutenzione

• La macchina è progettata e costruita per garantire un funzionamento continuativo; la durata dei suoi componenti è però direttamente legata alla manutenzione eseguita.

-  In caso di richiesta di assistenza o ricambi, identificare la macchina (modello e numero di serie) leggendo la targhetta di identificazione esterna all'unità. ([www.polewr.com](http://www.polewr.com))

### 5.1 Avvertenze generali

- ⚠ Prima di qualsiasi manutenzione verificare che il refrigeratore non sia più alimentato.
- 👉 Utilizzare sempre ricambi originali del costruttore: pena l'esonero del costruttore da qualsiasi responsabilità sul malfunzionamento della macchina.
- 👉 In caso di perdita di refrigerante contattare personale esperto ed autorizzato.
- 👉 La valvola Schrader è da utilizzare solo in caso di anomalo funzionamento della macchina: in caso contrario i danni provocati da errata carica di refrigerante non verranno riconosciuti in garanzia.

### 5.2 Refrigerante

Operazione di carica: eventuali danni provocati da errata carica refrigerante eseguita da personale non autorizzato non verranno riconosciuti in garanzia. 

- 👉 L'apparecchiatura contiene gas fluorurati a effetto serra.  
Il fluido frigorifero R513A a temperatura e pressione normale è un gas incolore appartenente al SAFETY GROUP A1 - EN378 (fluido gruppo 2 secondo direttiva PED 2014/68/UE);  
GWP (Global Warming Potential) = 573.

- ⚠ In caso di fuga di refrigerante aerare il locale.

## 5.3 Programma di manutenzione

Per garantire nel tempo la massima efficienza ed affidabilità del chiller eseguire:

Descrizione attività di manutenzione	Intervallo manutenzione (in condizioni di funzionamento standard)			
	Ogni giorno	Ogni 6 Mes	Ogni 12 Mes	Ogni 36 Mes
<p style="text-align: center;"><b>Attività</b></p> <p style="text-align: center;">Controllo  Service </p>				
Controllare che la spia POWER ON sia accesa.				
Controllare gli indicatori del pannello di controllo.				
Pulire le alette del condensatore.				
Controllare l'assorbimento elettrico				
Controllare le perdite di refrigerante				
Pulire la valvola di sicurezza (se presente)				
Controllare sonde temperature Sostituire se necessario				 
Kit di manutenzione				

 Sono disponibili (vedere paragrafo 7.):

- a) kit service:
- kit elettrico;
  - kit compressore;
  - kit ventilatore;
  - kit evaporatore;
  - kit pompa;
  - kit tanica acqua;
- b) ricambi sciolti.

## 5.4 Smantellamento

Il fluido refrigerante e l'olio lubrificante contenuto nel circuito dovranno essere recuperati in conformità alle locali normative ambientali vigenti.

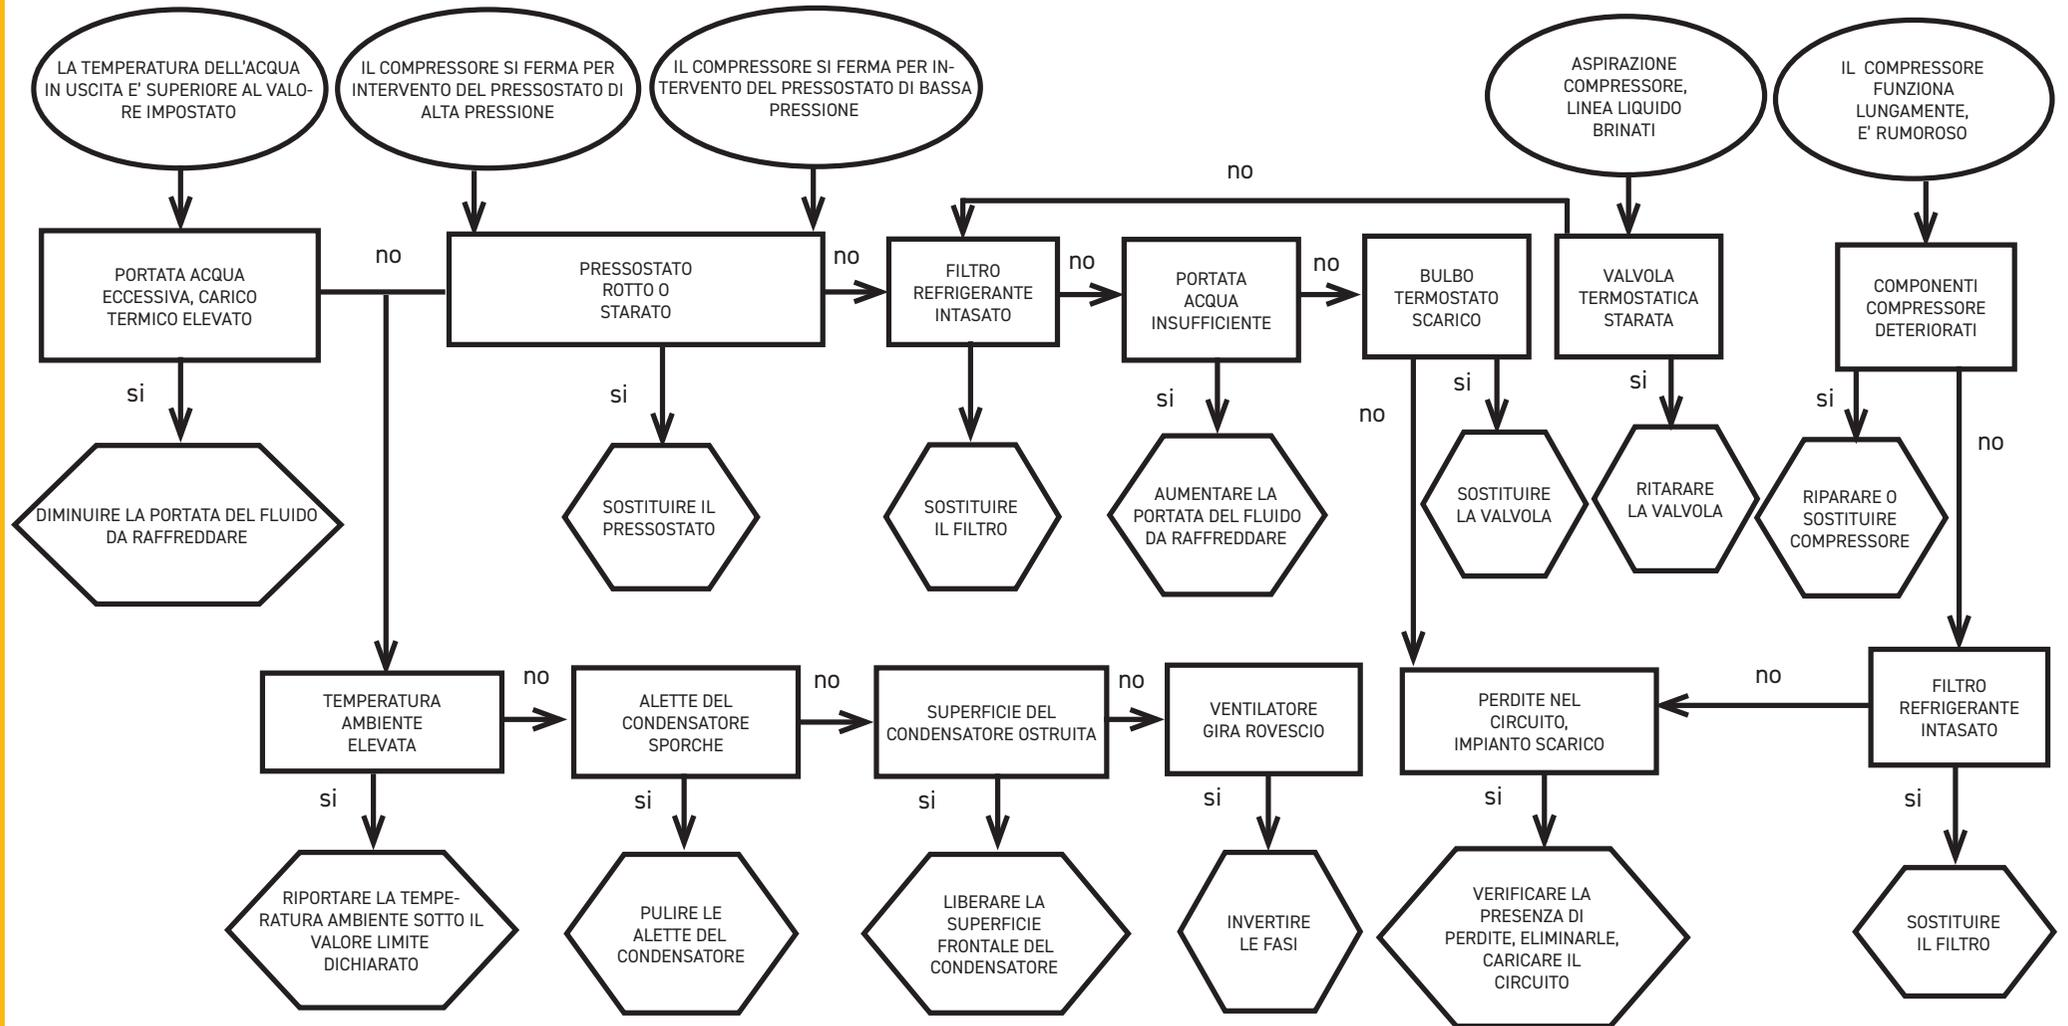
Il recupero del fluido refrigerante è effettuato prima della distruzione definitiva dell'apparecchiatura ((UE) N. 517/2014 art.8).

	Riciclaggio Smaltimento 
carpenteria	acciaio/resine epossidi-poliestere
serbatoio	alluminio/rame/acciaio
tubazioni/collettori	rame/alluminio/acciaio al carbonio
isolamento tubazioni	gomma nitrilica (NBR)
compressore	acciaio/rame/alluminio/olio
condensatore	acciaio/rame/alluminio
pompa	acciaio/ghisa/ottone
ventilatore	alluminio
refrigerante	R513A
valvole	ottone/rame
cavi elettrici	rame/PVC

Ai sensi dell' art.26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014 , n.49 .  
Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" e dell' art.22 del Decreto Legislativo 188 del 20 novembre 2008 la raccolta differenziata della presente apparecchiatura professionale a fine vita è organizzata e gestita dal produttore nel caso in cui l'apparecchiatura sia stata immessa sul mercato dopo il 31 dicembre 2010 . Nel caso in cui vengano fornite all' utente apparecchiatura nuova equipollente si stabilisce il termine di 15 giorni dalla fornitura della stessa per esercitare il diritto di richiedere il ritiro da parte del produttore .



## 6 Ricerca guasti





# Index

<b>1 Safety</b>	<b>2</b>
1.1 Importance of the manual.....	2
1.2 Warning signals.....	2
1.3 Safety instructions.....	2
1.4 Residual risks.....	2
<b>2 Introduction</b>	<b>3</b>
2.1 Transport.....	3
2.2 Handling.....	3
2.3 Inspection.....	3
2.4 Storage.....	3
<b>3 Installation</b>	<b>3</b>
3.1 Operating space.....	3
3.2 Versions.....	3
3.3 Water circuit.....	3
3.3.1 Checks and connection.....	3
3.3.2 Water and ethylene glycol.....	4
3.3.3 Expansion tank (only for ICEP005).....	4
3.4 Electrical circuit.....	5
3.4.1 Checks and connections.....	5
3.4.2 General alarm.....	5
3.4.3 ON/OFF remote.....	5
<b>4 Control</b>	<b>6</b>
4.1 Control panel.....	6
4.2 Meaning symbols.....	6
4.3 Starting the chiller.....	6
4.3.1 Adjustments at commissioning.....	6
4.4 Stopping the chiller.....	6
4.5 Parameter settings.....	7
4.5.1 Chiller parameters (CF9).....	7
4.5.2 Temperature control (CIP).....	7
4.5.3 Maintenance parameters (Mnt).....	7
4.5.4 Probe parameters (b1, b2).....	7
4.5.5 Alarm history (RLH i).....	7
4.6 Change parameters (direct).....	8
4.6.1 Chiller parameters "CF9".....	8
4.6.2 Temperature control "CIP".....	13
4.6.3 Probe parameter "b1".....	14
4.7 Visualization of temperature probes.....	14
4.8 Setting clock/date.....	15
4.9 Alarm management.....	16
4.10 Alarm history.....	17
<b>5 Maintenance</b>	<b>17</b>
5.1 General instructions.....	17
5.2 Refrigerant.....	17
5.3 Preventive Maintenance Programme.....	18
5.4 Dismantling.....	18
<b>6 Troubleshooting</b>	<b>19</b>

<b>7 Appendix</b>	
7.1 Legend	
7.2 Installation diagram	
7.3 Handling, operating space	
7.4 Technical data	
7.5 Dimensions	
7.6 Spare parts	
7.7 Exploded drawings	
7.8 Circuit diagram	
7.9 Wiring diagram	

# 1 Safety

## 1.1 Importance of the manual

- Keep it for the entire life of the machine.
- Read it before any operation.
- It is subject to changes: for updated information see the version on the machine.

## 1.2 Warning signals

	Instruction for avoiding danger to persons.
	Instruction for avoiding damage to the equipment.
	The presence of a skilled or authorized technician is required.
	There are symbols whose meaning is given in the para. 7.

## 1.3 Safety instructions

 Every unit is equipped with an electric disconnecting switch for operating in safe conditions. Always use this device in order to eliminate risks maintenance.

 **The manual is intended for the end-user, only for operations performable with closed panels: operations like installation/commissioning/maintenance or that requiring opening with tools must be carried out by skilled and qualified personnel.**

 Do not exceed the design limits given on the dataplate.

  It is the user's responsibility to avoid loads different from the internal static pressure. The unit must be appropriately protected whenever risks of seismic phenomena exist. Only use the unit for professional work and for its intended purpose.

 The user is responsible for analysing the application aspects for product installation, and following all the applicable industrial and safety standards and regulations contained in the product instruction manual or other documentation supplied with the unit.

Tampering or replacement of any parts by unauthorised personnel and/or improper machine use exonerate the manufacturer from all responsibility and invalidate the warranty.

The manufacturer declines and present or future liability for damage to persons, things and the machine, due to negligence of the operators, non-compliance with all the instructions given in this manual, and non-application of current regulations regarding safety of the system.

The manufacturer declines any liability for damage due to alterations and/or changes to the packing. It is the responsibility of the user to ensure that the specifications provided for the selection of the unit

or components and/or options are fully comprehensive for the correct or foreseeable use of themachine itself or its components.

 **IMPORTANT: The manufacturer reserves the right to modify this manual at any time. For the most comprehensive and updated information, the user is advised to consult the manual supplied with the unit.**

## 1.4 Residual risks

The installation, start up, stopping and maintenance of the machine must be performed in accordance with the information and instructions given in the technical documentation supplied and always in such a way to avoid the creation of a hazardous situation.

The risks that it has not been possible to eliminate in the design stage are listed in the following table.

part affected	residual risk	manner of exposure	precautions
heat exchanger coil	small cuts	contact	avoid contact, wear protective gloves
fan grille and fan	lesions	insertion of pointed objects through the grille while the fan is in operation	do not poke objects of any type through the fan grille or place any objects on the grille
inside the unit: compressor and discharge pipe	burns	contact	avoid contact, wear protective gloves
inside the unit: metal parts and electrical wires	intoxication, electrical shock, serious burns	defects in the insulation of the power supply lines upstream of the electrical panel; live metal parts	adequate electrical protection of the power supply line; ensure metal parts are properly connected to earth
outside the unit: area surrounding the unit	intoxication, serious burns	fire due to short circuit or overheating of the supply line upstream of the unit's electrical panel	ensure conductor cross-sectional areas and the supply line protection system conform to applicable regulations



## 2 Introduction

The fan, pump and compressor motors are equipped with a thermal protector that protects them against possible overheating.

### 2.1 Transport

The packed unit must remain:

- Upright;
- Protected against atmospheric agents;
- Protected against impacts.

### 2.2 Handling

Use a fork-lift truck suitable for the weight to be lifted, avoiding any type of impact.

### 2.3 Inspection

- All the units are assembled, wired, charged with refrigerant and oil and tested in the factory;
- On receiving the machine check its condition: immediately notify the transport company in case of any damage;
- Unpack the unit as close as possible to the place of installation.

### 2.4 Storage

- Keep the unit packed in a clean place protected from damp and bad weather.
- Do not stack the units;
- Follow the instructions given on the package.

## 3 Installation

 For correct installation, follow the instructions given in par.7.

 The product installed must be suitably protected against fire risk (ref. EN378-3).

 **It is recommended that all chillers be fitted with adequate pre-filtration near the inlet water to the chiller (grade of filtration : min.05mm; max1.0mm).**

 **Liquids to be chilled**

The liquids to be chilled must be compatible with the materials used.

Examples of liquids used are water or mixtures of **water and ethylene or propylene glycols or oil**.

The liquids to be chilled must not be flammable.

If the liquids to be chilled contain hazardous substances (e.g. ethylene/propylene glycol), any liquid discharged from a leakage area must be collected, because it is harmful to the environment. When draining the hydraulic circuit, comply with the current regulations and do not disperse the contents in the environment.

### 3.1 Operating space

 **Leave a space of 1.5 m around the unit.**

**Leave a space of at least 2 metres above the refrigerator in models with vertical emission of condensation air.**

## 3.2 Versions

### Axial fans (A)

Do not create cooling air recirculation situations.

Do not obstruct the ventilation grilles.

The ducting of extracted air is not recommended for versions with axial fans.

## 3.3 Water circuit

### 3.3.1 Checks and connection

 Before connecting the chiller and filling the circuit, check that all the pipes are clean. If not, wash them out thoroughly.

  **If the plumbing circuit is of the closed type (only for ICEP005), under pressure it is install a safety valve set to: 6 bar.**

 Always install mesh filters on the water inlet and outlet pipelines.

 If the hydraulic circuit is intercepted by automatic valves, protect the pump with an anti-hammering system.

 If the hydraulic circuit is emptied for shut-down periods we recommend that you add lubricating fluid to the pump's impeller to avoid the risk of blockage when it is re-started. In case the impeller is blocked then you should unblock it manually. Remove the rear cover of the pump and carefully turn the plastic fan. If the impeller is stuck then remove the fan and turn the impeller shaft directly. After un-blocking the impeller re-assemble the fan and cover.

#### Preliminary checks

1. Check that any shut-off valves in the hydraulic circuit are open.
2. In the case of a closed water circuit, check that an expansion tank of suitable capacity has been installed.

#### Connection

1. Connect the cooler to the inlet and outlet piping, using the special connections located on the back of the unit.  
We recommend the use of flexible unions to reduce system rigidity.
2. Fill the water circuit using the fitting provided on the rear of the chiller () .
3. The tank is equipped with a breather valve that should be operated manually when filling the tank. Also, if the hydraulic circuit has high points, install a vent valve at the highest points.
4. We recommend that taps are installed on the inlet and outlet pipes, so that the unit can be excluded for maintenance when necessary.
5. If the chiller works with an open tank, the pump must be installed on intake to the tank and on delivery to the chiller.

#### Subsequent checks

1. Check that the tank and the circuit are completely full of water and that all the air has been expelled from the system.
2. The water circuit must always be kept full. For this reason, carry out periodic checks and top the circuit up if necessary, or install an automatic filling kit.

## Water characteristics

If not provided in the supply, fit a mesh filter on the water inlet



Water characteristics:

Temperature	>50°F (10°C)	CL <sup>-</sup>	<50 ppm
ΔT IN/OUT	5-15°C	CaCO <sub>3</sub>	70-150 ppm
Max % glycol	50	O <sub>2</sub>	<0.1 ppm
PH	7.5-9	Fe	<0.2 ppm
Electrical conductivity	10-500 μS/cm	NO <sub>3</sub>	<2 ppm
Langelier saturation index	0-1	HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	70-300 ppm
SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	<50 ppm	H <sub>2</sub> S	<0.05 ppm
NH <sub>3</sub>	<1 ppm	CO <sub>2</sub>	<5 ppm
		Al	<0.2 ppm

Please note that for special water types such as demineralized, deionized or distilled it is necessary to contact the manufacturer to verify which kind of chiller should be used since the standard material may not be suitable.

## 3.3.2 Water and ethylene glycol

If installed outdoors or in an unheated indoor area, it is possible that the water in the circuit may freeze if the system is not in operation during the coldest times of the year.

To avoid this hazard:

- Equip the chiller with suitable antifreeze protection devices, available from the manufacturer as optional accessories;
- Drain the system via the drain valve if the chiller is to remain idle for a prolonged period;
- Add an appropriate quantity of antifreeze to the water in circulation (see table).

Outlet water temperature [°C]	Ethylene glycol (% vol.)	Ambient temperature
4	5	-2
2	10	-5
0	15	-7
-2	20	-10
-4	25	-12
-6	30	-15
-10	40	-20

Sometimes the temperature of the outlet water is so low as to require the addition of ethylene glycol in the following percentages.

## 3.3.3 Expansion tank (only for ICEP005)

To avoid the possibility of an increase or decrease in the volume of the fluid due to a significant change in its temperature causing damage to the machine or the water circuit, we recommend installing an expansion tank of suitable capacity.

The expansion tank must be installed directly on the tank.

The minimum volume of an expansion tank to be installed on a closed circuit can be calculated using the following formula:

$$V = 2 \times V_{tot} \times (P_{t \min} - P_{t \max})$$

where

$V_{tot}$  = vol. circuit total (in litres)

$P_{t \min}/P_{t \max}$  = specific weight at the minimum/maximum temperature reached by the water [kg/dm<sup>3</sup>].

The specific weight values at different temperatures for glycol percentage values are given in the table

% glycol	Temperature [°C]						
	-10	0	10	20	30	40	50
0%	1.0024	1.0008	0.9988	0.9964	0.9936	0.9905	0.9869
10%	1.0177	1.0155	1.0130	1.0101	1.0067	1.0030	0.9989
20%	1.0330	1.0303	1.0272	1.0237	1.0199	1.0156	1.0110
30%	1.0483	1.0450	1.0414	1.0374	1.0330	1.0282	1.0230
40%	1.0636	1.0594	1.0525	1.0511	1.0461	1.0408	1.0350



**Caution: When filling the system, take into account the capacity of the expansion vessel as well. If the ambient air temperature at the chiller is less than -10°C then you must move the expansion tank to a protected ambient close on the water return side of the chiller. The safety valve and bleed valve must remain at the chiller.**

## 3.4 Electrical circuit

### 3.4.1 Checks and connections



Before carrying out any operation on the electrical system, make sure that the appliance is disconnected from the electrical power supply.

All electrical connections must comply with the applicable regulations in force in the country of installation.

#### Initial checks

1. The power supply voltage and frequency must correspond to the values stamped on the chiller nameplate. The power supply characteristics must not deviate, even for brief periods, from the tolerance limits indicated on the electrical diagram, which are +/- 10% for the voltage; +/- 1% for the frequency.
2. The voltage must be supplied with phase and neutral conductors, and the latter must be connected to earth in its own cabin (TN system, or behalf of the supply company, TT system). The phase conductor and the neutral conductor are not interchangeable and must not be confused.

#### Connection

1. The electrical power supply must be connected to the chiller using a 3-wire cable, comprising 2 phase conductors and an earth conductor. For minimum cable section, see par. 7.
2. Pass the cable through the cable entry on the rear panel of the machine and connect the phase and neutral to the terminals of the main isolator switch (QS); connect the earth wire to the earth terminal (PE)..
3. Ensure that supply cable has at its source protection against direct contact of at least IP2X or IPXXB.
4. On the supply line to the chiller, install a residual-current circuit breaker with a trip rating of (RCCB - IDn = 0.3A), with the current rating indicated in the reference electrical diagram, and with a short circuit current rating appropriate to the short circuit fault current existing in the machine installation area.

The nominal current  $I_n$  of the magnetic circuit breaker must be equal to the FLA with an intervention curve type D.

5. Max. grid impedance value = 0.274 ohm.

#### Subsequent checks

Check that the machine and the auxiliary equipment are earthed and protected against short circuit and/or overload.



**Once the unit has been connected and the upstream main switch closed (thereby connecting the power supply to the machine), the voltage in the electrical circuit will reach dangerous levels.**

**Maximum caution is required!.**

### 3.4.2 General alarm

All the chillers are equipped with an alarm signalling system (see electrical diagram), comprised of a switching free contact in a terminal block: this may be used for the connection of an external audible or visual alarm, or used to provide an input signal for a logic control system such as a PLC.

### 3.4.3 ON/OFF remote

All the chillers can be connected to a remote ON/OFF control (par.7.):

- To enable the remote rif. n.16387
- As reference variable ON/OFF rif.n.8996

**Note: do not enable together "Sup" and "Re" .**

See the electrical diagram for the connection of the remote ON-OFF (par.7.)

## 4 Control

### 4.1 Control panel



UP button: press to increment the value of a selected, editable parameter.



DOWN button: press to decrement the value of a selected, editable parameter.



ESC button : to exit without saving; returns to the previous level;

**PRESSED FOR 5s. ALARM RESET.**



SET button : to exit and saving/ confirm the value; go to the next level; enter on Set Menu;

**PRESSED FOR 5s. START CHILLER.**

### 4.2 Meaning symbols

Symbol	Symbol status	function	Symbol	Symbol status	function	
	Lit up	Compressor ON		Lit up	Temperature value	
	Flashing	Compressor stand_by			Lit up	Pressure value
	Off	Compressor Off				Lit up
	Lit up	Allarm present		Off		Antefreeze heater Off
	Flashing	Warning or Alarm resetable				Lit up
	Off	No alarm			Off	Crankcase heater Off Compressor 1
	Lit up	Pump 1 ON			Lit up	Crankcase heater ON Compressor 2 (not present)
Off	Pump 1 Off		Off		Crankcase heater Off Compressor 2 (not present)	
	Lit up		Pump 2 ON (not present)		Lit up	Crankcase heater ON Compressor 2 (not present)
	Off	Pump 2 Off (not present)	Off		Crankcase heater Off Compressor 2 (not present)	

### 4.3 Starting the chiller

1. Connect the power supply to the machine by turning the main isolator switch QS to ON.
2. Press the button "set" to start up.
3. Set the desired temperature on the controller. (par. 4.5.1)

#### 4.3.1 Adjustments at commissioning

1. Water temperature setting, see heading 4.5.
2. Regulation of th pump  
Verify correct operation of the pump, using the pressure gauge (read P1 and P0) and checking the pressure limit values (Pmax and Pmin) indicated on the pump data plate.  
P1 = pressure with pump ON  
P0 = pressure with pump OFF  
 $P_{min} < (P1 - P0) < P_{max}$   
- Example n°1.  
Conditions:  
closed circuit, pressure P0 = 2 bar  
pump data plate values: Pmin 1 bar/ Pmax 3 bar  
adjust the valve outlet to give a pressure of 3 bar < P1 < 5 bar  
- Example n°2.  
Conditions:  
open circuit, pressure P0 = 0 bar  
pump data plate values: Pmin 1 bar/ Pmax 3 bar  
adjust the valve outlet to give a pressure of 1 bar < P1 < 3 bar
3. Verify correct operation of the pump similarly under normal running conditions.  
Check also that the amperage of the pump is within the limits indicated on the data plate.
4. Switch off the chiller and proceed to top up the hydraulic circuit at the "SET" temperature.
5. Check that the temperature of the "treated" water does not fall below 5 °C and that the ambient temperature in which the hydraulic circuit operates does not fall below 5 °C. If the temperature is too low, add the appropriate quantity of glycol, as explained under heading 3.3.3.



**ATTENTION !: before switching on the chiller pump, close the water outlet valve.**

**Always keep the possible inlet valve open, if present.**

**After switching on the pump, slowly open the chiller water outlet valve and adjust the flow rate as described in point 4.3.1.**

### 4.4 Stopping the chiller

When chiller operation is no longer required, turn the chiller off as follows: press the button "set" (5 Sec.) .

Do not turn off the main switch QS to ensure that any antifreeze protection devices will still receive electrical power.

## 4.5 Parameter settings

### General

There are two levels of protection for parameters:

a) Direct User-(U): with immediate access, **User-changeable**;

b) Password protected Service-(S): password required for access, **(do not change)**.

### 4.5.1 Chiller parameters (CF9)

PARAMETER	CODE	TYPE	DEFAULT
Unit of measurement.	<i>AR</i>	U	<i>OFF</i>
Alarm relay management	<i>CFJ1</i>	U	<i>0</i>
Restore default parameters	<i>dEF</i>	U	<i>OFF</i>
Remote on / off enabling	<i>AR</i>	U	<i>0</i>
Software version	<i>VER</i>	U	<i>1.7.0</i>
Unit adress	<i>CF30</i>	U	<i>1</i>
Baud rate	<i>CF31</i>	U	<i>3</i>
Modbus protocol	<i>CF32</i>	U	<i>1</i>
Supervisor on / off enabling	<i>SUP</i>	U	<i>OFF</i>
Dinamic set point eanbling	<i>Erd</i>	U	<i>OFF</i>

### 4.5.2 Temperature control (CNP)

PARAMETER	CODE	TYPE	DEFAULT
Temperature control set point (standard)	<i>SEt</i>	U	<i>13.0</i>
Temperature control set point (precision control)	<i>SEt</i>	U	<i>20.0</i>
Temperature control differential (NOT present in configuration "precision control")	<i>dIF1</i>	U	<i>4.0</i>

### 4.5.3 Maintenance parameters (Mnt)

PARAMETER	CODE	TYPE	DEFAULT
Unit working hours	<i>UH</i>	U	-
Unit working hours (X1000)	<i>UHL</i>	U	-
Unit partial working hours	<i>UPH</i>	U	-
Unit partial working hours (X1000)	<i>UPHL</i>	U	-
Compressor working hours 1	<i>CIH</i>	U	-
Compressor working hours 1 (x1000)	<i>CIHL</i>	U	-

## 4.5.4 Probe parameters (bt 1, bt2)

### Probe (bt 1)

PARAMETER	CODE	TYPE	DEFAULT
High temperature alarm (water)	<i>HR1</i>	U	<i>60</i>

### Probe (bt2)

PARAMETER	CODE	TYPE	DEFAULT
High temperature alarm (water)	<i>HR2</i>	U	<i>60</i>

## 4.5.5 Alarm history (ALH i)

PARAMETER	CODE	TYPE	DEFAULT
Alarm number	<i>HYSP</i>	U	-
See alarm code	<i>HYSC</i>	U	-
See day and month of the alarm	<i>HYSD</i>	U	-
See hour and minutes of the alarm	<i>HYSt</i>	U	-
bt1 temperature at time of the alarm	<i>HY51</i>	U	-
bt2 temperature at time of the alarm	<i>HY52</i>	U	-
SET conditions at time of the alarm	<i>HY53</i>	U	-

## 4.6 Change parameters (User)

### 4.6.1 Chiller parameters "CF9"

#### Unit of measurement.

Switch ON the chiller "ON" using the Main disconnect switch QS, and wait on display the indication "OFF". Press the buttons "esc" "set" together to enter on "U" parameters.	
Parameter "PAR" appears. Press the button "set" to enter.	
Parameter "CF9" appears. Press the button "set" to enter.	
Parameter "A1" appears. Press the button "set" to enter	
The default value is "OFF" = °C Use the buttons "⏴" and "⏵" to select the unit of measurement. OFF : temperature = C°, Celsius ; pressure = Bar; On : temperature = °F, Fahrenheit; Pressure =PSI	
Press the button "set" to confirm.	
Automatically return to "A1" The parameter has now been stored. Press the button "esc" to exit, three time.	

## Alarm management

Switch ON the chiller "ON" using the Main disconnect switch QS, and wait on display the indication "OFF". Press the buttons "esc" "set" together to enter on "U" parameters.	
Parameter "PAR" appears. Press the button "set" to enter.	
Parameter "CF9" appears. Press the button "set" to enter.	
Parameter "A1" appears. Use the buttons "⏴" and "⏵" to select "CFJ1" parameter.	
Press the button "set" to enter.	
The default value is "0" Use the buttons "⏴" and "⏵" to select the alarm relay management (par. 4.5.1- Tab.1)	
Press the button "set" to confirm.	
Automatically return to "CFJ1" The parameter has now been stored. Press the button "esc" to exit, three time.	

Tab.1 Alarm relay management (CFJ1.)

0	Relay normally deactivated, excited by an alarm.
1	Relay normally excited (also with control OFF), deactivated by an alarm.
2	Relay normally excited (only with control ON), deactivated by an alarm or with control OFF.

## Default parameters

Switch ON the chiller "ON" using the Main disconnect switch QS, and wait on display the indication "OFF". Press the buttons "esc" "set" together to enter on "U" parameters.	
Parameter "PAR" appears. Press the button "set" to enter.	
Parameter "CF9" appears. Press the button "set" to enter.	
Parameter "A1" appears. Use the buttons "down arrow" and "up arrow" to select "dEF" parameter.	
Press the button "set" to enter.	
The default value is "OFF" Use the buttons "down arrow" and "up arrow" to change from "OFF" to "On".	
Press the button "set" to confirm.	
After few seconds return to "OFF". The parameters were automatically reset. Press the button "esc" to exit, three times.	

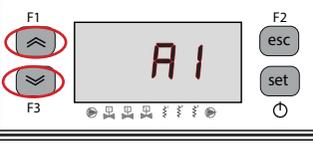
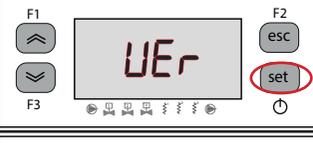
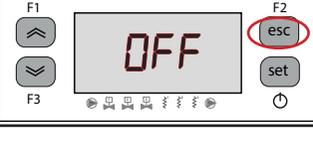
## Remote ON/OFF

Switch ON the chiller "ON" using the Main disconnect switch QS, and wait on display the indication "OFF". Press the buttons "esc" "set" together to enter on "U" parameters.	
Parameter "PAR" appears. Press the button "set" to enter.	
Parameter "CF9" appears. Press the button "set" to enter.	
Parameter "A1" appears. Use the buttons "down arrow" and "up arrow" to select "A7" parameter.	
Press the button "set" to enter.	
The default value is "0" Use the buttons "down arrow" and "up arrow" to select the mode: (Tab.2)	
Press the button "set" to confirm.	
Automatically return to "A7" The parameter has now been stored. Press the button "esc" to exit, three times.	

Tab.2 Remote On / Off mode (A7)

0	Remote On/Off disabled
1	Remote On/Off enabled together with local On/Off. In case of loss of power, or the main switch is turned off, then, on return of power the chiller must be restarted locally
2	Remote On/Off only, local On/Off disabled

## Software version (read only)

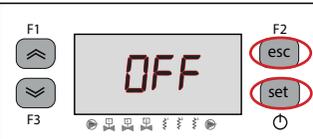
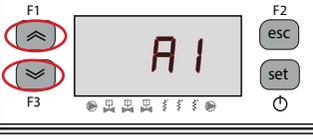
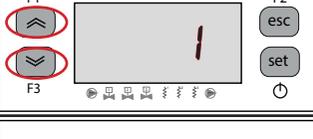
Switch ON the chiller "ON" using the Main disconnect switch QS, and wait on display the indication "OFF". Press the buttons " <b>esc</b> " " <b>set</b> " together to enter on "U" parameters.	
Parameter "PAR" appears. Press the button " <b>set</b> " to enter.	
Parameter "CF9" appears. Press the button " <b>set</b> " to enter.	
Parameter "A i" appears. Use the buttons " <b>set</b> " and " <b>esc</b> " to select "UER" parameter.	
Press the button " <b>set</b> " to enter.	
The software version is shown	
Press the button " <b>esc</b> " to exit, three time.	

## Supervisor enabling

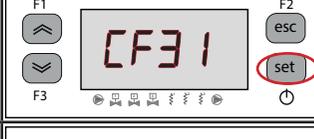
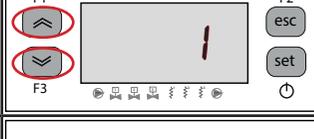
Switch ON the chiller "ON" using the Main disconnect switch QS, and wait on display the indication "OFF". Press the buttons " <b>esc</b> " " <b>set</b> " together to enter on "U" parameters.	
Parameter "PAR" appears. Press the button " <b>set</b> " to enter.	
Parameter "CF9" appears. Press the button " <b>set</b> " to enter.	
Parameter "A i" appears. Use the buttons " <b>set</b> " and " <b>esc</b> " to select "SUP" parameter.	
Press the button " <b>set</b> " to enter.	
The default value is "OFF" Use the buttons " <b>set</b> " and " <b>esc</b> " to change.	
Press the button " <b>set</b> " to confirm.	
The parameter has now been stored. Press the button " <b>esc</b> " to exit, three time.	



## Modbus (address)

Switch ON the chiller "ON" using the Main disconnect switch QS, and wait on display the indication "OFF". Press the buttons "esc" "set" together to enter on "U" parameters.	
Parameter "PAR" appears. Press the button "set" to enter.	
Parameter "CF9" appears. Press the button "set" to enter.	
Parameter "A1" appears. Use the buttons "down" and "up" to select "CF30" parameter.	
Press the button "set" to enter.	
The default value is "1" Use the buttons "down" and "up" to change the address.	
Press the button "set" to confirm.	
The parameter has now been stored. Press the button "esc" to exit, three time.	

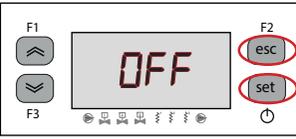
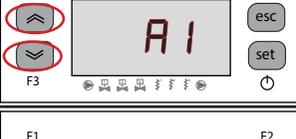
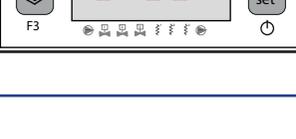
## Modbus (protocol)

Switch ON the chiller "ON" using the Main disconnect switch QS, and wait on display the indication "OFF". Press the buttons "esc" "set" together to enter on "U" parameters.	
Parameter "PAR" appears. Press the button "set" to enter.	
Parameter "CF9" appears. Press the button "set" to enter.	
Parameter "A1" appears. Use the buttons "down" and "up" to select "CF31" parameter.	
Press the button "set" to enter.	
The default value is "1" Use the buttons "down" and "up" to change the protocol. (par. 4.5.1- Tab.3)	
Press the button "set" to confirm.	
The parameter has now been stored. Press the button "esc" to exit, three time.	

Tab.3 Protocol modbus (opcional)(CF3 1)

1	EVEN	2	NONE	3	ODD
---	------	---	------	---	-----

## Modbus (baud rate)

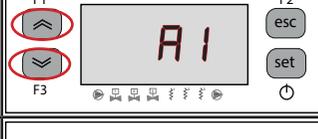
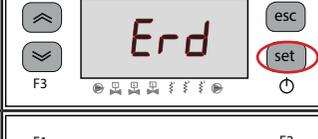
Switch ON the chiller "ON" using the Main disconnect switch QS, and wait on display the indication "OFF". Press the buttons "esc" "set" together to enter on "U" parameters.	
Parameter "PAR" appears. Press the button "set" to enter.	
Parameter "CF9" appears. Press the button "set" to enter.	
Parameter "A i" appears. Use the buttons "down" and "up" to select "CF32" parameter.	
Press the button "set" to enter.	
The default value is "3" Use the buttons "down" and "up" to change the baud rate. (par. 4.5.1- Tab.4)	
Press the button "set" to confirm.	
The parameter has now been stored. Press the button "esc" to exit, three time.	

**Tab.4 Baud rate (optional)(CF32)**

1	2400	3	9600	5	38400	7	115200
2	4800	4	19200	6	57600		

 **Note:** if you change the MODBUS parameters, to validate the new parameters you must turn OFF the chiller and then turn it back ON again.

## ERD enabling

Switch ON the chiller "ON" using the Main disconnect switch QS, and wait on display the indication "OFF". Press the buttons "esc" "set" together to enter on "U" parameters.	
Parameter "PAR" appears. Press the button "set" to enter.	
Parameter "CF9" appears. Press the button "set" to enter.	
Parameter "A i" appears. Use the buttons "down" and "up" to select "ErD" parameter.	
Press the button "set" to enter.	
The default value is "OFF" Use the buttons "down" and "up" to change.	
Press the button "set" to confirm.	
The parameter has now been stored. Press the button "esc" to exit, three time.	

 **With ERD parameter enable:** The water set temperature change on referring the ambient temperature. The function is only active if the temperature precision control is disabled (CPT=OFF).

## 4.6.2 Temperature control "CNP"

### Temperature control setting

Switch ON the chiller "ON" using the Main disconnect switch QS, and wait on display the indication "OFF". Press the buttons "esc" "set" together to enter on "U" parameters.	
Parameter "PAR" appears. Press the button "set" to enter.	
Parameter "CF9" appears. Use the buttons "down arrow" and "up arrow" to select "CNP" parameter.	
Press the button "set" to enter.	
Parameter "SEt" appears. Press the button "set" to enter.	
The default value is "13.0" Use the buttons "down arrow" and "up arrow" to change the value.	
Press the button "set" to confirm.	
The parameter has now been stored. Press the button "esc" to exit, three time.	

**Important: A set of temperature between 1°C and 5°C, must be done by specialised technicians that must use the specific service manual of this product.**

### Temperature control differential setting

Switch ON the chiller "ON" using the Main disconnect switch QS, and wait on display the indication "OFF". Press the buttons "esc" "set" together to enter on "U" parameters.	
Parameter "PAR" appears. Press the button "set" to enter.	
Parameter "CF9" appears. Use the buttons "down arrow" and "up arrow" to select "CNP" parameter.	
Press the button "set" to enter.	
Parameter "SEt" appears. Use the buttons "down arrow" and "up arrow" to select "d i F I" parameter.	
Press the button "set" to enter.	
The default value is "4.0" Use the buttons "down arrow" and "up arrow" to change the value.	
Press the button "set" to confirm.	
The parameter has now been stored. Press the button "esc" to exit, three time.	

### 4.6.3 Probe parameter "bt 1"

#### Probe "bt 1".

Switch ON the chiller "ON" using the Main disconnect switch QS, and wait on display the indication "OFF".

Press the buttons "esc" "set" together to enter on "U" parameters.



Parameter "PAR" appears.

Press the button "set" to enter.

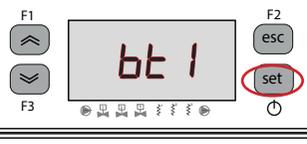


Parameter "CF9" appears.

Use the buttons "⏏" and "⏏" to select "bt 1" parameter.



Press the button "set" to enter.



Parameter "HA 1" appears.

Press the button "set" to enter.



The default value is "60.0"

Use the buttons "⏏" and "⏏" to change the value.



Press the button "set" to confirm.



The parameter has now been stored.

Press the button "esc" to exit, three time.



Same sequence for probe "bt2".

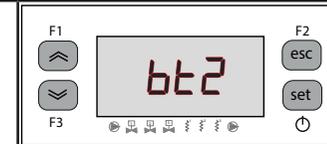
### 4.7 Visualization of temperature probes (read only)

Chiller in operation.

Press the button "⏏" to see the probes  
bt 1, bt 2, bt 3, bt 7



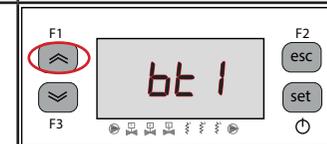
Select the probe and wait some seconds. (Es. BT2)



Value of the probe bt 2 appears.



It is advisable to always return to probe bt 1



Probe	Description
bt 1	Water temperature
bt 2	Evaporator temperature
bt 3	Ambient temperature
bt 7	Output condensator temperature

## 4.8 Setting clock/date

<p>Switch ON the chiller "ON" using the Main disconnect switch QS, and wait on display the indication "OFF".</p> <p>Press the buttons " " " " together to enter on "Data/time" menu.</p>	
<p>Parameter "FrEE" appears.</p> <p>Press the button " " to enter.</p>	
<p>Parameter "R," appears.</p> <p>Use the buttons " " and " " to select "CL" parameter.</p>	
<p>Press the button " " to enter.</p>	
<p>Parameter "HOUr" appears.</p> <p>Press for 5 seconds the button " " .</p> <p>Now the parameter is flashing.</p>	
<p>Use the buttons " " and " " to select date, hour or year to change.</p>	
<p>Press the button " " to enter.</p>	
<p>Use the buttons " " and " " to change the value (es:year)</p>	
<p>Press the button " " to confirm.</p>	

Use the buttons " " and " " to change another value (es:date)



Press the button " " to exit.  
The parameter stops flashing.



Press the buttons " " " " together to exit.



**⚠** The memory of the "clock / date" has a maximum duration of three days, so if the controller is left without power for more than three days, the data set hour / month / year are lost.  
Adjust the clock at the start up of the machine, and whenever necessary.

## 4.9 Alarm management

In the presence of an alarm, alarm code appear and a symbol at the top left

 Continuous = alarm present  
Flashing = warning present/ Alarm resettable



Press the button "set" to enter.



Parameter "RLH" appears.

Press the button "" to select "RL" parameter.

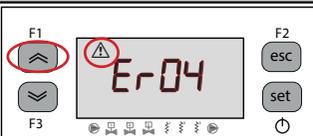


Press the button "set" to enter.



The code alarm appears as: "Er04".

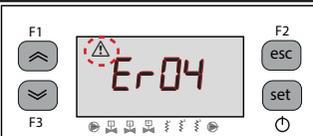
Press the button "" to check if there are more alarms present.



Repair the fault before performing the reset.

Once the fault has been repaired, the alarm symbol begins to flash.

Now you can perform the reset.



press the button "esc" until the alarm disappears.



## Alarm/warning list

Code	Description	Action	Reset
Er01	Sensor bt1 cutout or broken	Alarm	A
Er02	Sensor bt2 cutout or broken	Alarm	A
Er03	Sensor bt3 cutout or broken	Alarm	A
Er04	Sensor bt7 cutout or broken	Alarm	A
Er08	High pressure switch broken	Alarm	A
Er12	High temperature bt1	Alarm	A
Er13	Low temperature bt1	Alarm	A
Er14	High temperature bt2	Alarm	A
Er15	Low temperature bt2	Alarm	A
Er16	High temperature bt3	Alarm	A
Er17	Low temperature bt3	Alarm	A
Er18	Compressor thermal protection 1	Alarm	A
Er20	Pump thermal protection 1	Alarm	A
Er22	Low water level / Differential	Alarm	A
Er25	Exceeded compressor working hours	Warning	A
Er27	Exceeded unit working hours	Warning	A
Er28	Clock Memory	Warning	A
Er29	Chiller configuration	Warning	A

## 4.10 Alarm history

Chiller in operation. Press the button "set" to see the alarm history.	
Press the button "set" to enter.	
Use the buttons "⏪" and "⏩" to see the parameters. (Par. 4.5.5)	
Press the button "set" to see the value.	

## 5 Maintenance

• The machine is designed and built to guarantee continuous operation; however, the life of its components depends on the maintenance performed.

-  When requesting assistance or spare parts, identify the machine (model and serial number) by reading the dataplate located on the unit. ([www.polewr.com](http://www.polewr.com).)

### 5.1 General instructions

-  Before performing any maintenance, make sure the power to the refrigerator is disconnected.
-  Always use the Manufacturer's original spare parts: otherwise the Manufacturer is relieved of all liability regarding machine malfunctioning.
-  In case of refrigerant leakage, contact qualified and authorized personnel.
-  The Schrader valve must only be used in case of machine malfunction: otherwise any damage caused by incorrect refrigerant charging will not be covered by the warranty.

### 5.2 Refrigerant

Charging: any damage caused by incorrect charging carried out by unauthorized personnel will not be covered by the warranty. 

-  The equipment contains fluorinated greenhouse gases.  
At normal temperature and pressure, the R513A refrigerant is a colourless gas classified in SAFETY GROUP A1 - EN378 (group 2 fluid according to Directive PED 2014/68/EU); GWP (Global Warming Potential) = 573.

-  In case of refrigerant leakage, air the room.

## 5.3 Preventive Maintenance Programme

To guarantee lasting maximum chiller efficiency and reliability:

Maintenance Activity Description	Maintenance Interval (standard operating conditions)			
	Daily	6 Months	12 Months	36 Months
<b>Activity</b> Check  Service 				
Check POWER ON indicator is lit.				
Check control panel indicators				
Clean condenser fins.				
Check electrical absorption				
Check refrigerant leaks				
Clean safety valve (if present)				
Check temperature sensors Replace if necessary				 
Maintenance kit				

 The following are available (see par 7.):

- a) service kit:
  - electrical kit;
  - compressor kit;
  - fan kit;
  - evaporator kit;
  - pump kit;
  - water tank kit;
- b) individual spare parts.

## 5.4 Dismantling

The refrigerant and the lubricating oil contained in the circuit must be recovered in conformity with current local environmental regulations.

The refrigerant fluid is recovered before final scrapping of the equipment ((EU) No. 517/2014 art.8).

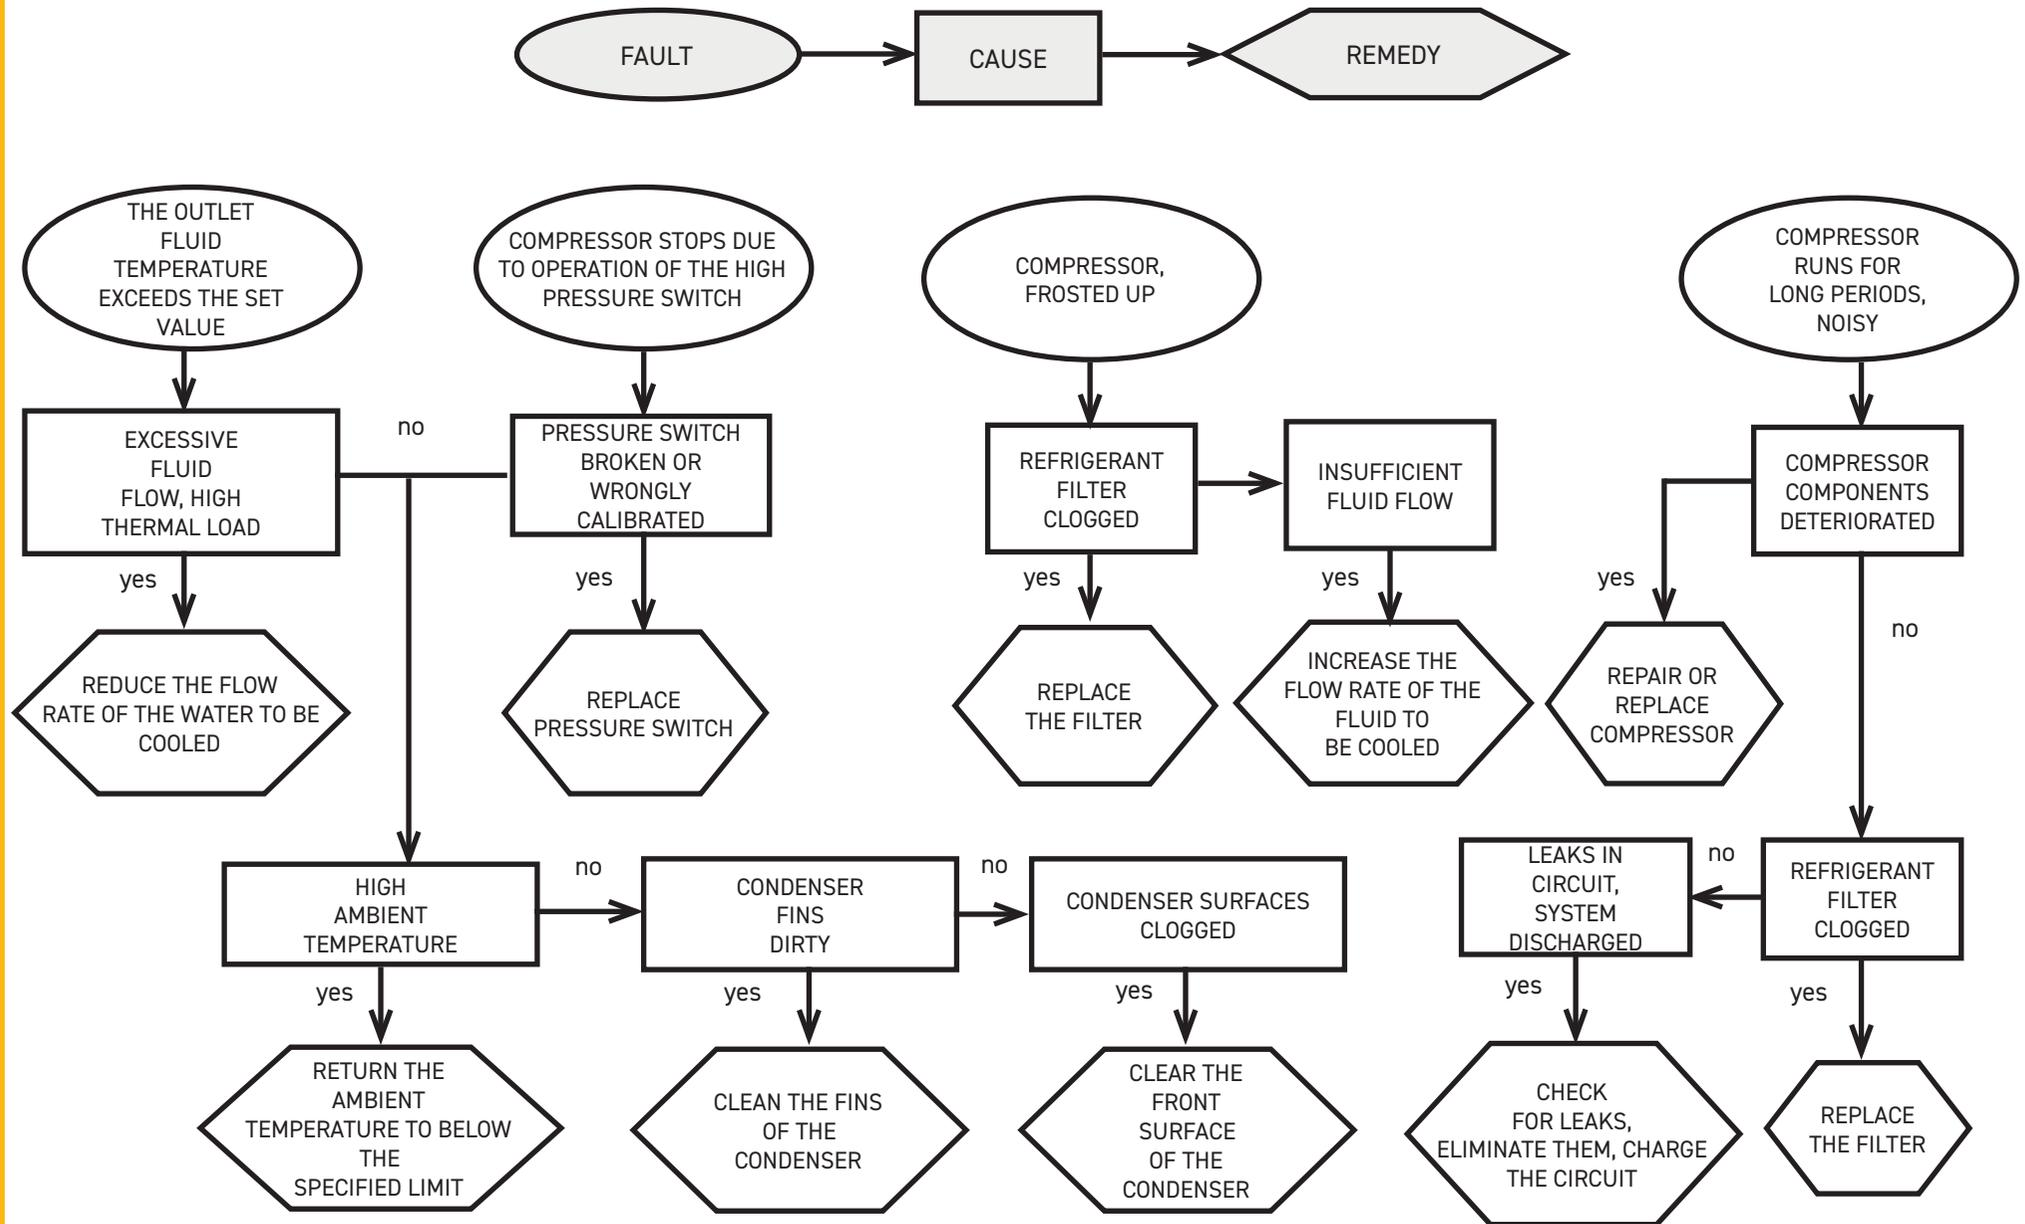
	Recycling Disposal 
frame and panels	steel/epoxy resin polyester
tank	aluminium/copper/steel
pipes/collectors	copper/aluminium/carbon steel
pipe insulation	NBR rubber
compressor	steel/copper/aluminium/oil
condensator	steel/copper/aluminium
pump	steel/cast iron/brass
fan	aluminium
refrigerant	R513A
valve	brass/copper
electrical cable	copper/PVC

Equipment containing electrical components must be disposed separately collected with electrical and electronic waste according to local and currently legislation.





## 6 Troubleshooting





# Índice

<b>1 Seguridad</b>	<b>2</b>
1.1 Importancia del manual.....	2
1.2 Señales de advertencia.....	2
1.3 Instrucciones de seguridad.....	2
1.4 Riesgos residuales.....	2
<b>2 Introducción</b>	<b>3</b>
2.1 Transporte.....	3
2.2 Traslado.....	3
2.3 Inspección.....	3
2.4 Almacenaje.....	3
<b>3 Instalación</b>	<b>3</b>
3.1 Espacio operativo.....	3
3.2 Versiones.....	3
3.3 Circuito hidráulico.....	3
3.3.1 Controles y conexionado.....	3
3.3.2 Agua y etilenglicol.....	4
3.3.3 Vaso de expansión (solo para ICEP005).....	4
3.4 Circuito eléctrico.....	5
3.4.1 Controles y conexionado.....	5
3.4.2 Alarma general.....	5
3.4.3 Encendido y apagado a distancia.....	5
<b>4 Control</b>	<b>6</b>
4.1 Panel de control.....	6
4.2 Significado de los símbolos.....	6
4.3 Encendido del enfriador.....	6
4.3.1 Ajustes en la puesta en marcha.....	6
4.4 Parada del enfriador.....	6
4.5 Ajuste de parámetros.....	7
4.5.1 Parámetros del enfriador (CF9).....	7
4.5.2 Control de temperatura (CTP).....	7
4.5.3 Parámetros de mantenimiento (Mnt).....	7
4.5.4 Parámetros de la sonda (b1, b2).....	7
4.5.5 Historial de alarmas (ALH).....	7
4.6 Cambiar parámetros (directo).....	8
4.6.1 Parámetros del enfriador "CF9".....	8
4.6.2 Control de temperatura "CTP".....	13
4.6.3 Parámetro de sonda "b1".....	14
4.7 Visualización de las sondas de temperatura (solo lectura).....	14
4.8 Ajuste del reloj/calendario.....	15
4.9 Gestión de alarmas.....	16
4.10 Historial de alarmas.....	17
<b>5 Mantenimiento</b>	<b>17</b>
5.1 Advertencias generales.....	17
5.2 Refrigerante.....	17
5.3 Preventive Maintenance Programme.....	18
5.4 Desguace.....	18
<b>6 Solución de problemas</b>	<b>19</b>

<b>7 Apéndice</b>	
7.1 Leyenda	
7.2 Traslado	
7.3 Espacio operativo	
7.4 Esquema de instalación	
7.5 Datos técnicos	
7.6 Dibujos de dimensiones	
7.7 Lista de repuestos	
7.8 Circuitos de refrigerante	
7.9 Esquema eléctrico	

# 1 Seguridad

## 1.1 Importancia del manual

- Consérvelo durante toda la vida útil del equipo.
- Léalo antes de realizar cualquier operación.
- Puede sufrir modificaciones: para una información actualizada, consulte la versión instalada en el equipo.

## 1.2 Señales de advertencia



Instrucción para evitar peligros personales.



Instrucción para evitar que se dañe el equipo.



Se requiere la intervención de un técnico experto y autorizado.



El significado de los símbolos utilizados se indica en el apartado 7.

## 1.3 Instrucciones de seguridad

 Todas las unidades están provistas de un seccionador eléctrico que permite trabajar en condiciones de seguridad. Utilícelo siempre durante el mantenimiento.

 **El manual está destinado al usuario final y sólo para las operaciones que pueden realizarse con los paneles cerrados. Las operaciones de instalación/puesta en marcha/mantenimiento o que requieren la apertura con herramientas deben ser efectuadas por personal experto y calificado.**

 No supere los límites de proyecto que se indican en la placa de características.

  El usuario debe evitar cargas distintas de la presión estática interna. En caso de riesgo de fenómenos sísmicos, es necesario proteger adecuadamente la unidad. La unidad debe utilizarse exclusivamente para uso profesional y con el objeto para el cual ha sido diseñada.

 El usuario debe analizar todos los aspectos de la aplicación en que el producto se ha instalado, seguir todas las normas industriales de seguridad aplicables y todas las prescripciones relativas al producto descritas en el manual de uso y en la documentación redactada que se adjunta a la unidad. La alteración o sustitución de cualquier componente por parte del personal no autorizado, así como el uso inadecuado de la unidad eximen de toda responsabilidad al fabricante y provocan la anulación de la garantía.

El fabricante declina toda responsabilidad presente o futura por daños personales o materiales derivados de negligencia del personal, incumplimiento de las instrucciones dadas en este manual o

inobservancia de las normativas vigentes sobre la seguridad de la instalación.

El fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños debidos a alteraciones y/o modificaciones del embalaje.

El usuario es responsable que las especificaciones suministradas para seleccionar la unidad o sus componentes y/o opciones sean exhaustivas para un uso correcto o razonablemente previsible de la misma unidad o de los componentes.

 **ATENCIÓN: El fabricante se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información de este manual. Para que la información resulte completa, se recomienda al usuario consultar el manual a pie de máquina.**

## 1.4 Riesgos residuales

Las operaciones de instalación, puesta en marcha, apagado y mantenimiento del equipo deben realizarse de total conformidad con lo indicado en la documentación técnica del equipo y de manera tal que no se genere ninguna situación de riesgo.

Los riesgos que no han podido eliminarse con recursos técnicos de diseño se indican en la tabla siguiente.

parte del equipo	riesgo residual	modo	precauciones
batería de intercambio térmico	pequeñas heridas cortantes	contacto	evitar el contacto, usar guantes de protección
rejilla del ventilador y ventilador	lesiones	introducción de objetos puntiagudos en la rejilla mientras el ventilador está funcionando	no introducir ni apoyar ningún objeto en la rejilla de los ventiladores
interior del equipo: compresor y tubo de salida	quemaduras	contacto	evitar el contacto, usar guantes de protección
interior del equipo: partes metálicas y cables eléctricos	intoxicación, electrocución, quemaduras graves	defecto de aislamiento de los cables de alimentación que llegan al cuadro eléctrico del equipo; partes metálicas en tensión	protección eléctrica adecuada de la línea de alimentación; conectar cuidadosamente a tierra las partes metálicas
exterior del equipo: zona circundante	intoxicación, quemaduras graves	incendio por cortocircuito o sobrecalentamiento de la línea de alimentación del cuadro eléctrico del equipo	sección de los cables y sistema de protección de la línea de alimentación eléctrica conformes a las normas vigentes

## 2 Introducción

Los motores del compresor, de la bomba y del ventilador están dotados de una protección térmica contra eventuales sobrecalentamientos.

### 2.1 Transporte

El equipo embalado debe mantenerse:

- posición vertical;
- protegido de los agentes atmosféricos;
- protegido de golpes.

### 2.2 Traslado

Utilice una carretilla elevadora con horquillas, adecuada para el peso del equipo, y evite todo tipo de golpes.

### 2.3 Inspección

- Conserve el equipo en un lugar limpio y protegido de la humedad y la intemperie;
- no apilar las unidades;
- seguir las instrucciones presentes en el embalaje.

### 2.4 Almacenaje

- Keep the unit packed in a clean place protected from damp and bad weather.
- Do not stack the units;
- Follow the instructions given on the package.

## 3 Instalación

 Para realizar correctamente la instalación, siga las instrucciones dadas en los apartados.7.

 El producto instalado debe estar adecuadamente protegido contra el riesgo de incendio (ref. EN378-3).

 **Se recomienda que todos los enfriadores incorporen un filtrado previo adecuado cerca de la entrada de agua/ aceite (grado de filtración : min.05mm; max1.0mm).**

#### Líquidos que pueden enfriarse

Sólo pueden enfriarse líquidos que sean compatibles con los materiales empleados.

Algunos de los líquidos usados **son agua o mezclas de agua y etilenglicol o propilenglicol / aceite**. No se deben enfriar líquidos inflamables.

Si los líquidos a refrigerar contienen sustancias peligrosas (como por ejemplo glicol etilénico/propilénico), hay que recoger el líquido derramado en una zona de fuga porque es perjudicial para el medio ambiente. En caso de vaciado del circuito hidráulico, hay que cumplir con las normas vigentes y evitar la liberación del líquido al medio ambiente.

### 3.1 Espacio operativo

 **Deje un espacio libre de 1,5 m todo alrededor del equipo.**

**Dejar al menos 2 metros de espacio encima del refrigerador en los modelos de expulsión vertical del aire de condensación.**

## 3.2 Versiones

### Ventiladores axiales (A)

No cree situaciones que permitan la recirculación del aire de enfriamiento. No obstruya las rejillas de ventilación.

En las versiones con ventiladores axiales, se desaconseja canalizar el aire agotado.s.

## 3.3 Circuito hidráulico

### 3.3.1 Controles y conexionado

 Antes de conectar el enfriador y llenar el circuito, asegurarse de que los tubos estén limpios. De lo contrario, lavarlos cuidadosamente.

  **Si el circuito hidráulico es de tipo cerrado (solo para ICPE005), bajo presión, una válvula de seguridad ajustada a: 6 bar.**

 Se recomienda instalar filtros de red en los tubos de entrada y salida del agua.

 Si el circuito hidráulico posee válvulas automáticas de corte, proteger la bomba con sistemas contra golpe de ariete.

 Si se vacía el circuito por paradas prolongadas, se recomienda añadir aceite lubricante en el rodete de la bomba para evitar su bloqueo en el arranque siguiente. En caso de bloqueo del rodete, desbloquéelo manualmente.

Quite la tapa posterior de la bomba y gire suavemente el ventilador de plástico. Si el eje siguiera bloqueado, quite el ventilador y actúe directamente en el eje. Una vez desbloqueado el rodete, vuelva a colocar el ventilador y la tapa.

#### Controles preliminares

1. Cerciorarse de que las válvulas de corte del circuito hidráulico estén abiertas.
2. Si el circuito hidráulico es cerrado, controlar que se haya instalado un vaso de expansión de capacidad adecuada.

#### Conexionado

1. Conectar el refrigerador de agua a los conductos de entrada y salida utilizando los correspondientes empalmes ubicados en la parte trasera de la unidad.  
Se aconseja utilizar conexiones flexibles para quitar rigidez al sistema.
2. Llenar el circuito hidráulico utilizando la conexión de carga situada en la parte posterior del enfriador ().
3. El depósito está provisto de un purgador de aire que debe accionarse manualmente a la hora del llenado. Si el circuito hidráulico presenta puntos elevados, instalar una válvula de escape en ellos.
4. Se aconseja instalar válvulas de corte en la entrada y la salida del equipo para poder excluirlo del circuito en caso de mantenimiento.
5. Si el enfriador funciona con cuba abierta, la bomba se debe instalar en el tubo de admisión de la cuba y en el tubo de impulsión al enfriador.

#### Controles sucesivos

1. Controlar que el depósito y el circuito estén completamente llenos de agua y que se haya purgado todo el aire.
2. El circuito hidráulico debe mantenerse siempre lleno. Para ello se debe controlar y rellenar periódicamente, o bien instalar un dispositivo de llenado automático.

### Características del agua

Si el suministro no lo incluye, instale un filtro de malla en la entrada del agua.

 Características del agua:

Temperatura	>50°F (10°C)	CL <sup>-</sup>	<50 ppm
ΔT IN/OUT	5-15°C	CaCO <sub>3</sub>	70-150 ppm
Max % de glicol	50	O <sub>2</sub>	<0.1 ppm
PH	7.5-9	Fe	<0.2 ppm
Conductividad eléctrica	10-500 μS/cm	NO <sub>3</sub>	<2 ppm
Índice de saturación de Langelier	0-1	HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	70-300 ppm
SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	<50 ppm	H <sub>2</sub> S	<0.05 ppm
NH <sub>3</sub>	<1 ppm	CO <sub>2</sub>	<5 ppm
		Al	<0.2 ppm

Es posible que los materiales estándar previstos para el refrigerador no sean adecuados para determinadas aguas de refrigeración (desionizada, desmineralizada, destilada). En estos casos, se ruega ponerse en contacto con el fabricante.

### 3.3.2 Agua y etilenglicol

Si el equipo está instalado en el exterior, o en un local cubierto pero sin calefacción, durante las paradas en los meses más fríos el agua que está dentro del circuito se puede congelar.

Para evitarlo, es posible:

- dotar al enfriador de adecuadas protecciones antihielo suministradas como opcionales por el fabricante;
- descargar la instalación a través de la válvula correspondiente, en caso de paradas prolongadas;
- añadir un anticongelante al agua de circulación (ver tabla).

Temperatura agua de salida [°C]	Etilenglicol (% vol.)	Temperatura ambiente
4	5	-2
2	10	-5
0	15	-7
-2	20	-10
-4	25	-12
-6	30	-15
-10	40	-20

A veces, la temperatura de salida del agua exige el uso de etilenglicol para evitar la formación de hielo. Las proporciones adecuadas son.

### 3.3.3 Vaso de expansión (solo para ICEP005)

Para evitar que los aumentos o las disminuciones de volumen causados por las variaciones de temperatura dañen el equipo o el circuito, es conveniente instalar un vaso de expansión de capacidad adecuada.

El vaso de expansión se instala siempre en el lado de aspiración de la bomba.

El volumen mínimo del vaso de expansión que se debe aplicar a un circuito cerrado se calcula con la fórmula siguiente:

$$V = 2 \times V_{tot} \times (P_{t \text{ mín.}} - P_{t \text{ máx.}})$$

donde

V<sub>tot</sub> = volumen total del circuito (en litros)

P<sub>t mín./máx.</sub> = peso específico a la temperatura mínima/máxima que puede alcanzar el agua [kg/dm<sup>3</sup>].

En la tabla siguiente se indican los pesos específicos en función de la temperatura y del porcentaje de glicol.

% de glicol	Temperatura [°C]						
	-10	0	10	20	30	40	50
0%	1.0024	1.0008	0.9988	0.9964	0.9936	0.9905	0.9869
10%	1.0177	1.0155	1.0130	1.0101	1.0067	1.0030	0.9989
20%	1.0330	1.0303	1.0272	1.0237	1.0199	1.0156	1.0110
30%	1.0483	1.0450	1.0414	1.0374	1.0330	1.0282	1.0230
40%	1.0636	1.0594	1.0525	1.0511	1.0461	1.0408	1.0350

 **Atención:** Durante el llenado, tomar como referencia los datos de carga también del depósito de expansión.

Si la temperatura del aire ambiente en la enfriadora es inferior a -10 °C, debe mover el tanque de expansión a un lugar protegido cerca del lado de retorno de agua de la enfriadora. La válvula de seguridad y la válvula de purga deben permanecer en el enfriador.

## 3.4 Circuito eléctrico

### 3.4.1 Controles y conexionado



Antes de realizar cualquier operación en las partes eléctricas, cerciorarse de que no circule corriente.

Todas las conexiones eléctricas deben realizarse de conformidad con las disposiciones vigentes en el lugar de instalación.

#### Controles iniciales

1. La tensión y la frecuencia de red deben tener los valores indicados en la chapa de datos del enfriador. La tensión de alimentación no debe salirse en ningún momento de las tolerancias indicadas en el esquema eléctrico, las cuales, salvo indicación diversa, son +/- 10% para la tensión y +/- 1% para la frecuencia.
2. La tensión debe suministrarse entre fase y neutro, y éste debe estar conectado a tierra en la propia cabina (sistema TN o, por parte de la compañía suministradora, sistema TT). El conductor de fase y el de neutro no deben intercambiarse entre sí.

#### Conexionado

1. La alimentación eléctrica de los enfriadores se realiza con un cable de tres conductores (dos polos más tierra). Para la sección mínima del cable, vea el apartado 7.3.
2. Pasar el cable por el sujetacables situado en el panel posterior del equipo, conectar la fase y el neutro a los bornes del seccionador general (QS) y la tierra al borne correspondiente (PE).
3. 3) Instalar en el origen del cable de alimentación una protección contra contactos directos no inferior a IP2X o IPXXB.
4. En la línea de alimentación eléctrica del enfriador debe haber un interruptor automático con diferencial de (RCCB - IDn = 0.3A), la capacidad máxima indicada en el esquema eléctrico de referencia y un poder de corte adecuado a la corriente de cortocircuito existente en el lugar de instalación. La corriente nominal "In" de dicho magnetotérmico debe ser igual a FLA y la curva de intervención de tipo D.
5. Valor máximo de la impedancia de red = 0,274 ohm.

#### Controles sucesivos

Comprobar que el equipo y los dispositivos auxiliares estén conectados a tierra y protegidos contra cortocircuitos y sobrecargas.



**Una vez conectado el equipo, cuando se cierra el interruptor general de alimentación para energizarlo, la tensión en el circuito eléctrico alcanza valores peligrosos. ¡Se recomienda la máxima precaución!**

### 3.4.2 Alarma general

Todos los enfriadores están dotados de indicación de alarma (véase el esquema eléctrico). La regleta tiene un contacto de conmutación libre donde puede conectarse una alarma centralizada exterior de tipo acústico, visual o incluida en un sistema lógico (por ejemplo un PLC).

### 3.4.3 Encendido y apagado a distancia

Todos los enfriadores pueden dotarse de un mando de arranque y parada a distancia (apartado 7.3).

- Para habilitar el rif remoto. n.16387

- Como variable de referencia ON/OFF rif.n.8996

**Nota: no habilitar juntos "Sup" y "Re" .**

Para la conexión del contacto ON-OFF a distancia, véase el esquema eléctrico (apartado 7.)

## 4 Control

### 4.1 Panel de control



Botón ARRIBA: púlselo para incrementar el valor de un parámetro editable seleccionado.



Botón ABAJO: púlselo para reducir el valor de un parámetro editable seleccionado.



Botón ESC: para salir sin guardar; volver al nivel anterior;  
**PULSADO DURANTE 5 s. RESTABLECER ALARMA.**



Botón SET: para salir y guardar/confirmar el valor; ir al siguiente nivel; acceder al menú de ajustes; **PULSADO DURANTE 5 s. ENCENDER EL ENFRIADOR.**

### 4.2 Significado de los símbolos

Símbolo	Estado del símbolo	función	Símbolo	Estado del símbolo	función	
	Encendido	Compresor ACT		Encendido	Valor de temperatura	
	Destellante	Compresor en espera			Encendido	Valor de presión
	Apagado	Compresor DES				Encendido
	Encendido	Alarma presente		Apagado		Calentador de anticongelante DES
	Destellante	Advertencia o Alarma restablecible				Encendido
	Apagado	Sin alarma			Apagado	Calentador del cárter DES Compresor 1
	Encendido	Bomba 1 ACT		Encendido	Calentador del cárter ACT Compresor 2 (no presente)	
	Apagado	Bomba 1 DES		Apagado	Calentador del cárter DES Compresor 2 (no presente)	
	Encendido	Bomba 2 ACT (no presente)		Encendido	Calentador del cárter ACT Compresor 2 (no presente)	
	Apagado	Bomba 2 DES (no presente)		Apagado	Calentador del cárter DES Compresor 2 (no presente)	

### 4.3 Encendido del enfriador

1. Conecte el suministro eléctrico a la máquina girando el interruptor aislado principal QS a ON.
2. Pulse el botón "set" para encenderla.
3. Ajuste la temperatura de que desee en el controlador. (párr. 4.5.1)

#### 4.3.1 Ajustes en la puesta en marcha

1. Ajuste de temperatura, consulte el párrafo 4.5.
2. Regulación de la bomba  
Verifique el correcto funcionamiento de la bomba con el manómetro (lectura de P1 y P0) y compruebe los valores de límite de presión (Pmáx. y Pmín.) que se indican en la placa de datos de la bomba.  
P1 = presión con la bomba en ON  
P0 = presión con la bomba en OFF  
Pmín. < (P1-P0) < Pmáx.  
- Ejemplo nº1.  
Condiciones:  
circuito cerrado, presión P0 = 2 bar  
valores de la placa de datos de la bomba: Pmín. 1 bar/ Pmáx. 3 bar  
ajuste la salida de la válvula para dar una presión de 3 bar < P1 < 5 bar  
- Ejemplo nº2.  
Condiciones:  
circuito abierto, presión P0 = 0 bar  
valores de la placa de datos de la bomba: Pmín. 1 bar/ Pmáx. 3 bar  
ajuste la salida de la válvula para dar una presión de 1 bar < P1 < 3 bar
3. Verifique el correcto funcionamiento de la bomba de manera similar en condiciones de operación normales.  
Compruebe también que el amperaje de la bomba esté en los límites indicados en la placa de datos.
4. Apague el enfriador y procesa a llenar el circuito hidráulico a la temperatura de "AJUSTE".
5. Compruebe que la temperatura del agua "tratada" no cae por debajo de 5 °C y que la temperatura ambiente en que funciona el circuito hidráulico no cae por debajo de 5 °C. Si la temperatura es demasiado baja, utilice una cantidad adecuada de glicol, como se explica en el párrafo 3.3.3.

**ATENCIÓN!** antes de encender la bomba del refrigerador, cierre la válvula de salida del agua (instalada por el cliente).

Mantenga siempre abierta la válvula de entrada (instalada por el cliente).

Al encender la bomba, abra lentamente la válvula de salida del agua del refrigerador y ajuste el caudal como se describe en el punto 4.3.1.

### 4.4 Parada del enfriador

Cuando no necesite que el enfriador esté en funcionamiento, apáguelo como se indica: Pulse el botón "set" (5 Sec.).

No apague el interruptor QS para que los dispositivos de protección anticongelación sigan recibiendo alimentación eléctrica.



## 4.5 Ajuste de parámetros

### General

Hay dos niveles de protección para los parámetros:

- Directo User-(U): con acceso inmediato, **Cambiado por el usuario**.
- Protegido con contraseña Service-(S): se requiere contraseña para acceder, **(no cambiar)**.

### 4.5.1 Parámetros del enfriador (CF9)

PARÁMETRO	CÓDIGO	TIPO	PREDE-TER.
Unidad de medida.	R1	U	OFF
Gestión del relé de alarma	CFJ1	U	0
Restablecer los parámetros predeterminados	DEF	U	OFF
Activación / desactivación remota	R7	U	0
Versión de software	WER	U	1.7.0
Dirección de la unidad	CF30	U	1
Velocidad en baudios	CF31	U	3
Protocolo Modbus	CF32	U	1
Activación / desactivación del supervisor	SUP	U	OFF
Activación de punto de ajuste dinámico	ErD	U	OFF

### 4.5.2 Control de temperatura (CTP)

PARÁMETRO	CÓDIGO	TIPO	PREDE-TER.
Punto de ajuste del control de temperatura (estándar)	SET	U	13.0
Punto de ajuste del control de temperatura (control de precisión)	SET	U	20.0
Diferencial de control de la temperatura (NO presente en la configuración "control de precisión")	dIF1	U	4.0

### 4.5.3 Parámetros de mantenimiento (Mnt)

PARÁMETRO	CÓDIGO	TIPO	PREDE-TER.
Horas de trabajo de la unidad	UH	U	-
Horas de trabajo de la unidad (X1000)	UHL	U	-
Horas de trabajo parciales de la unidad	UPH	U	-
Horas de trabajo parciales de la unidad (X1000)	UPHL	U	-
Horas de trabajo del compresor 1	CH	U	-
Horas de trabajo del compresor 1 (x1000)	CHL	U	-

## 4.5.4 Parámetros de la sonda (bt 1, bt2)

### Sonda (bt 1)

PARÁMETRO	CÓDIGO	TIPO	PREDE-TER.
Alarma de alta temperatura (agua)	HA1	U	60

### Sonda (bt2)

PARÁMETRO	CÓDIGO	TIPO	PREDE-TER.
Alarma de alta temperatura (agua)	HA2	U	60

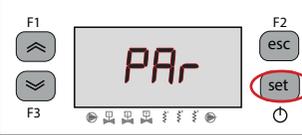
## 4.5.5 Historial de alarmas (ALH1)

PARÁMETRO	CÓDIGO	TIPO	PREDE-TER.
Número de alarma	HYSP	U	-
Ver código de alarma	HYSC	U	-
Ver día y mes de la alarma	HYSD	U	-
Ver hora y minutos de la alarma	HYSE	U	-
Temperatura bt1 en el momento de la alarma	HY51	U	-
Temperatura bt2 en el momento de la alarma	HY52	U	-
Condiciones de ajuste en el momento de la alarma	HY53	U	-

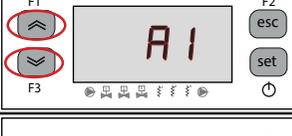
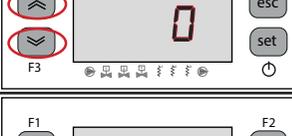
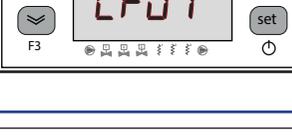
## 4.6 Cambiar parámetros (User)

### 4.6.1 Parámetros del enfriador "CF9"

#### Unidad de medida.

Encienda el enfriador "ON" mediante el interruptor seccionador principal QS, y espere en la pantalla la indicación "OFF". Pulse a la vez los botones "esc" "set" para entrar en los parámetros "U".	
Aparece el parámetro "PAR". Pulse el botón "set" para entrar.	
Aparece el parámetro "CF9". Pulse el botón "set" para entrar.	
Aparece el parámetro "A1". Pulse el botón "set" para entrar	
El valor predeterminado es "OFF" = °C Utilice los botones "↵" y "⏪" para seleccionar la unidad de medida. OFF : temperatura = C°, Celsius ; presión = Bar; On : temperatura = °F, Fahrenheit; presión =PSI	
Pulse el botón "set" para confirmar.	
Volver automáticamente a "A1" El parámetro ha sido almacenado. Pulse el botón "esc" tres veces para salir.	

## Gestión de alarmas

Encienda el enfriador "ON" mediante el interruptor seccionador principal QS, y espere en la pantalla la indicación "OFF". Pulse a la vez los botones "esc" "set" para entrar en los parámetros "U".	
Aparece el parámetro "PAR". Pulse el botón "set" para entrar.	
Aparece el parámetro "CF9". Pulse el botón "set" para entrar.	
Aparece el parámetro "A1". Utilice los botones "↵" y "⏪" para seleccionar el parámetro "CFJ1".	
Pulse el botón "set" para entrar.	
El valor predeterminado es "0" Utilice los botones "↵" y "⏪" para seleccionar la gestión del relé de alarma (par. 4.5.1- Tab.1)	
Pulse el botón "set" para confirmar.	
Volver automáticamente a "CFJ1" El parámetro ha sido almacenado. Pulse el botón "esc" tres veces para salir.	

Tab.1 Gestión del relé de alarma (CFJ1.)

0	Relé normalmente desactivado, excitado por una alarma.
1	Relé normalmente excitado (también con control OFF), desactivado por una alarma.
2	Relé normalmente excitado (solo con control ON), desactivado por una alarma o con control OFF.

## Parámetros predeterminados

<p>Encienda el enfriador "ON" mediante el interruptor seccionador principal QS, y espere en la pantalla la indicación "OFF".</p> <p>Pulse a la vez los botones "esc" y "set" para entrar en los parámetros "U".</p>	
<p>Aparece el parámetro "PAr".</p> <p>Pulse el botón "set" para entrar.</p>	
<p>Aparece el parámetro "CF9".</p> <p>Pulse el botón "set" para entrar.</p>	
<p>Aparece el parámetro "A i".</p> <p>Utilice los botones "↵" y "⏪" para seleccionar el parámetro "dEF".</p>	
<p>Pulse el botón "set" para entrar.</p>	
<p>El valor predeterminado es "OFF".</p> <p>Utilice los botones "↵" y "⏪" para pasar de "OFF" a "On".</p>	
<p>Pulse el botón "set" para confirmar.</p>	
<p>Después de unos segundos vuelve a "OFF".</p> <p>Los parámetros se reajustaron automáticamente.</p> <p>Pulse el botón "esc" para uscir, tre volte.</p>	

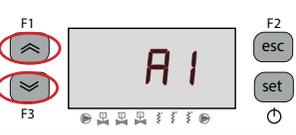
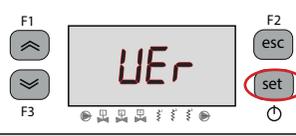
## ON/OFF remoto

<p>Encienda el enfriador "ON" mediante el interruptor seccionador principal QS, y espere en la pantalla la indicación "OFF".</p> <p>Pulse a la vez los botones "esc" y "set" para entrar en los parámetros "U".</p>	
<p>Aparece el parámetro "PAr".</p> <p>Pulse el botón "set" para entrar.</p>	
<p>Aparece el parámetro "CF9".</p> <p>Pulse el botón "set" para entrar.</p>	
<p>Aparece el parámetro "A i".</p> <p>Utilice los botones "↵" y "⏪" para seleccionar el parámetro "A7".</p>	
<p>Pulse el botón "set" para entrar.</p>	
<p>El valor predeterminado es "0".</p> <p>Utilice los botones "↵" y "⏪" para seleccionar el modo:</p> <p>(par. 4.5.1- Tab.2)</p>	
<p>Pulse el botón "set" para confirmar.</p>	
<p>Volver automáticamente a "A7".</p> <p>El parámetro ha sido almacenado.</p> <p>Pulse el botón "esc" tres veces para salir.</p>	

**Tab.2 Modo remoto On / Off (A7)**

0	On / Off remoto desactivado
1	On/Off remoto junto con On/Off local. En caso de pérdida de alimentación, o si se desconecta el interruptor principal, al recuperar la alimentación eléctrica el enfriador debe reiniciarse de forma local.
2	On/Off remoto solo, On/Off local desactivado

## Versión del software (solo lectura)

<p>Encienda el enfriador "ON" mediante el interruptor seccionador principal QS, y espere en la pantalla la indicación "OFF".</p> <p>Pulse a la vez los botones "esc" y "set" para entrar en los parámetros "U".</p>	
<p>Aparece el parámetro "PAR".</p> <p>Pulse el botón "set" para entrar.</p>	
<p>Aparece el parámetro "CF9".</p> <p>Pulse el botón "set" para entrar.</p>	
<p>Aparece el parámetro "A".</p> <p>Utilice los botones "down arrow" y "up arrow" para seleccionar el parámetro "UER".</p>	
<p>Pulse el botón "set" para entrar.</p>	
<p>Se muestra la versión del software</p>	
<p>Pulse el botón "esc" tres veces para salir.</p>	

## Habilitación del supervisor

<p>Encienda el enfriador "ON" mediante el interruptor seccionador principal QS, y espere en la pantalla la indicación "OFF".</p> <p>Pulse a la vez los botones "esc" y "set" para entrar en los parámetros "U".</p>	
<p>Aparece el parámetro "PAR".</p> <p>Pulse el botón "set" para entrar.</p>	
<p>Aparece el parámetro "CF9".</p> <p>Pulse el botón "set" para entrar.</p>	
<p>Aparece el parámetro "A".</p> <p>Utilice los botones "down arrow" y "up arrow" para seleccionar el parámetro "SUP".</p>	
<p>Pulse el botón "set" para entrar.</p>	
<p>El valor predeterminado es "OFF".</p> <p>Utilice los botones "down arrow" y "up arrow" para cambiar.</p>	
<p>Pulse el botón "set" para confirmar.</p>	
<p>El parámetro ha sido almacenado.</p> <p>Pulse el botón "esc" tres veces para salir.</p>	

## Modbus (dirección)

Encienda el enfriador "ON" mediante el interruptor seccionador principal QS, y espere en la pantalla la indicación "OFF". Pulse a la vez los botones "esc" "set" para entrar en los parámetros "U".	
Aparece el parámetro "PAR". Pulse el botón "set" para entrar.	
Aparece el parámetro "CF9". Pulse el botón "set" para entrar.	
Aparece el parámetro "A1". Utilice los botones "set" y "esc" para seleccionar el parámetro "CF30".	
Pulse el botón "set" para entrar.	
El valor predeterminado es "1". Utilice los botones "set" y "esc" para cambiar la dirección.	
Pulse el botón "set" para confirmar.	
El parámetro ha sido almacenado. Pulse el botón "esc" tres veces para salir.	

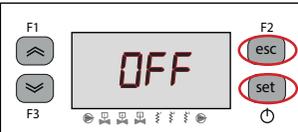
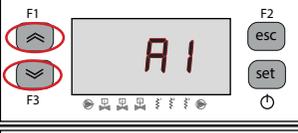
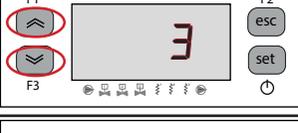
## Modbus (protocolo)

Encienda el enfriador "ON" mediante el interruptor seccionador principal QS, y espere en la pantalla la indicación "OFF". Pulse a la vez los botones "esc" "set" para entrar en los parámetros "U".	
Aparece el parámetro "PAR". Pulse el botón "set" para entrar.	
Aparece el parámetro "CF9". Pulse el botón "set" para entrar.	
Aparece el parámetro "A1". Utilice los botones "set" y "esc" para seleccionar el parámetro "CF31".	
Pulse el botón "set" para entrar.	
El valor predeterminado es "1". Utilice los botones "set" y "esc" para cambiar el protocolo. (par. 4.5.1- Tab.3)	
Pulse el botón "set" para confirmar.	
El parámetro ha sido almacenado. Pulse el botón "esc" tres veces para salir.	

Tab.3 Protocolo modbus (opcional) (CF3 1)

1	PAR	2	NINGUNO	3	IMPAR
---	-----	---	---------	---	-------

## Modbus (velocidad en baudios)

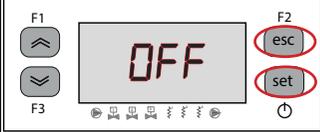
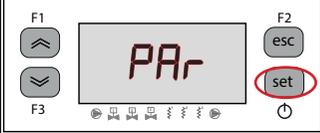
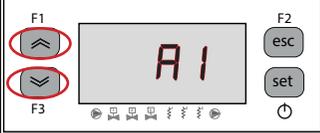
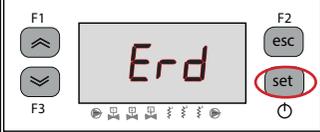
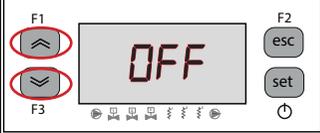
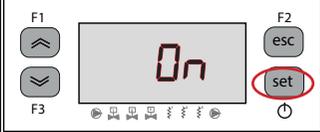
Encienda el enfriador "ON" mediante el interruptor seccionador principal QS, y espere en la pantalla la indicación "OFF". Pulse a la vez los botones "esc" y "set" para entrar en los parámetros "U".	
Aparece el parámetro "PAR". Pulse el botón "set" para entrar.	
Aparece el parámetro "CF9". Pulse el botón "set" para entrar.	
Aparece el parámetro "A1". Utilice los botones "↓" y "↑" para seleccionar el parámetro "CF32".	
Pulse el botón "set" para entrar.	
El valor predeterminado es "3". Utilice los botones "↓" y "↑" para modificar la velocidad en baudios. (par. 4.5.1- Tab.4)	
Pulse el botón "set" para confirmar.	
El parámetro ha sido almacenado. Pulse el botón "esc" tres veces para salir.	

**Tab.4 Velocidad en baudios (opcional) (CF32)**

1	2400	3	9600	5	38400	7	115200
2	4800	4	19200	6	57600		

 **Nota:** si modifica los parámetros de MODBUS, para validar los nuevos parámetros deberá apagar el enfriador y volverlo a encender.

## Habilitación de ERD

Encienda el enfriador "ON" mediante el interruptor seccionador principal QS, y espere en la pantalla la indicación "OFF". Pulse a la vez los botones "esc" y "set" para entrar en los parámetros "U".	
Aparece el parámetro "PAR". Pulse el botón "set" para entrar.	
Aparece el parámetro "CF9". Pulse el botón "set" para entrar.	
Aparece el parámetro "A1". Utilice los botones "↓" y "↑" para seleccionar el parámetro "Erd".	
Pulse el botón "set" para entrar.	
El valor predeterminado es "OFF". Utilice los botones "↓" y "↑" para cambiar.	
Pulse el botón "set" para confirmar.	
El parámetro ha sido almacenado. Pulse el botón "esc" tres veces para salir.	

 **Con el parámetro ERD activado:** La temperatura de ajuste del agua cambia en función de la temperatura ambiente. La función solo está activa si el control de precisión de la temperatura está desactivado (CPT=OFF).

## 4.6.2 Control de temperatura "CNP"

### Ajuste del control de temperatura

<p>Encienda el enfriador "ON" mediante el interruptor seccionador principal QS, y espere en la pantalla la indicación "OFF".</p> <p>Pulse a la vez los botones "esc" "set" para entrar en los parámetros "U".</p>	
<p>Aparece el parámetro "PAR".</p> <p>Pulse el botón "set" para entrar.</p>	
<p>Aparece el parámetro "CF9".</p> <p>Utilice los botones "⏪" y "⏩" para seleccionar el parámetro "CNP".</p>	
<p>Pulse el botón "set" para entrar.</p>	
<p>Aparece el parámetro "SEt".</p> <p>Pulse el botón "set" para entrar.</p>	
<p>El valor predeterminado es "13.0".</p> <p>Utilice los botones "⏪" y "⏩" para modificar el valor.</p>	
<p>Pulse el botón "set" para confirmar.</p>	
<p>El parámetro ha sido almacenado.</p> <p>Pulse el botón "esc" tres veces para salir.</p>	

**Importante:** Un ajuste de temperatura entre 1 °C y 5 °C, debe ser realizado por técnicos especializados que deben utilizar el manual de servicio específico de este producto.

### Regulación de la temperatura diferencial

<p>Encienda el enfriador "ON" mediante el interruptor seccionador principal QS, y espere en la pantalla la indicación "OFF".</p> <p>Pulse a la vez los botones "esc" "set" para entrar en los parámetros "U".</p>	
<p>Aparece el parámetro "PAR".</p> <p>Pulse el botón "set" para entrar.</p>	
<p>Aparece el parámetro "CF9".</p> <p>Utilice los botones "⏪" y "⏩" para seleccionar el parámetro "CNP".</p>	
<p>Pulse el botón "set" para entrar.</p>	
<p>Aparece el parámetro "SEt".</p> <p>Utilice los botones "⏪" y "⏩" para seleccionar el parámetro "dIF1".</p>	
<p>Pulse el botón "set" para entrar.</p>	
<p>El valor predeterminado es "4.0".</p> <p>Utilice los botones "⏪" y "⏩" para modificar el valor.</p>	
<p>Pulse el botón "set" para confirmar.</p>	
<p>El parámetro ha sido almacenado.</p> <p>Pulse el botón "esc" tres veces para salir.</p>	

#### 4.6.3 Parámetro de sonda "bt 1"

##### Sonda "bt 1".

Encienda el enfriador "ON" mediante el interruptor seccionador principal QS, y espere en la pantalla la indicación "OFF". Pulse a la vez los botones "esc" y "set" para entrar en los parámetros "U".	
Aparece el parámetro "PAr". Pulse el botón "set" para entrar.	
Aparece el parámetro "CF9". Utilice los botones "↓" y "↑" para seleccionar el parámetro "bt1".	
Pulse el botón "set" para entrar.	
Aparece el parámetro "HA 1". Pulse el botón "set" para entrar.	
El valor predeterminado es "60.0". Utilice los botones "↓" y "↑" para modificar el valor.	
Pulse el botón "set" para confirmar.	
El parámetro ha sido almacenado. Pulse el botón "esc" tres veces para salir.	

Misma secuencia para la sonda "bt2".

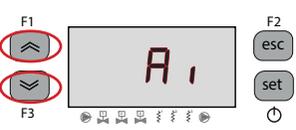
#### 4.7 Visualización de las sondas de temperatura (solo lectura)

Enfriador en funcionamiento. Pulse el botón "↑" para ver las sondas bt 1, bt 2, bt 3, bt 7	
Seleccione la sonda y espere unos segundos. (Es. BT2)	
Aparece el valor de la sonda bt 2.	
Es aconsejable volver siempre a la sonda bt 1	

Sonda	Descripción
bt 1	Temperatura del agua
bt 2	Temperatura del evaporador
bt 3	Temperatura ambiente
bt 7	Temperatura de salida condensador



## 4.8 Ajuste del reloj/calendario

<p>Encienda el enfriador "ON" mediante el interruptor seccionador principal QS, y espere en la pantalla la indicación "OFF".</p> <p>Pulse a la vez los botones "⏪" y "⏩" para entrar en el menú "Datos/Hora".</p>	
<p>Aparece el parámetro "FrEE".</p> <p>Pulse el botón "set" para entrar.</p>	
<p>Aparece el parámetro "A".</p> <p>Utilice los botones "⏪" y "⏩" para seleccionar el parámetro "CL".</p>	
<p>Pulse el botón "set" para entrar.</p>	
<p>Aparece el parámetro "HOUr".</p> <p>Pulse durante 5 segundos el botón "set". Ahora el parámetro destella.</p>	
<p>Utilice los botones "⏪" y "⏩" para seleccionar la fecha, la hora o el año que desee cambiar.</p>	
<p>Pulse el botón "set" para entrar.</p>	
<p>Utilice los botones "⏪" y "⏩" para cambiar el valor (es:año)</p>	
<p>Pulse el botón "set" para confirmar.</p>	

Utilice los botones "⏪" y "⏩" para cambiar otro valor (es:fecha)



Pulse el botón "esc" para salir.  
El parámetro deja de destellar.



Pulse ambos botones "⏪" y "⏩" para salir.



**⚠ La memoria del "reloj / calendario" tiene una duración máxima de tres días, por lo que si el controlador no recibe alimentación eléctrica durante más de tres días, se perderán los datos de hora / mes / año.**  
Ajuste el reloj cuando empiece a utilizar el dispositivo y siempre que sea necesario.

## 4.9 Gestión de alarmas

En presencia de una alarma, aparecerá el código de alarma y un símbolo en la parte superior izquierda



Continuo = alarma presente

Intermitente = advertencia presente/ Alarma restablecible



Pulse el botón "set" para entrar.



Aparece el parámetro "ALH".

Pulse el botón "↕" para seleccionar el parámetro "AL".



Pulse el botón "set" para entrar.



El código de alarma que aparece es: "Er04".

Pulse el botón "↕" para comprobar si hay más alarmas presentes.



Repare el fallo antes de realizar el reinicio.

Una vez reparado el fallo, el símbolo de alarma comienza a destellar.

Ahora puede realizar el reinicio.



Pulse el botón "esc" hasta que desaparezca la alarma.



## Lista de alarmas/avisos

Código	Descripción	Acción	Restab.
Er01	Sensor bt1 cortado o roto	Alarma	A
Er02	Sensor bt2 cortado o roto	Alarma	A
Er03	Sensor bt3 cortado o roto	Alarma	A
Er04	Sensor bt7 cortado o roto	Alarma	A
Er08	Circuito del presostato de alta presión 1	Alarma	A
Er12	Alta temperatura bt1	Alarma	A
Er13	Baja temperatura bt1	Alarma	A
Er14	Alta temperatura bt2	Alarma	A
Er15	Baja temperatura bt2	Alarma	A
Er16	Alta temperatura bt3	Alarma	A
Er17	Baja temperatura bt3	Alarma	A
Er18	Protección térmica del compresor 1	Alarma	A
Er20	Protección térmica de la bomba 1	Alarma	A
Er22	Nivel de agua bajo / Presostato diferencial	Alarma	A
Er25	Horas de trabajo del compresor 1 excedidas	Advertencia	A
Er27	Horas de trabajo de la unidad excedidas	Advertencia	A
Er28	Memoria del reloj	Advertencia	A
Er29	Configuración del enfriador	Advertencia	A

## 4.10 Historial de alarmas

Enfriador en funcionamiento. Pulse el botón "set" para ver el historial de alarmas.	
Pulse el botón "set" para entrar.	
Utilice los botones "⏮" y "⏭" para ver los parámetros. (Par. 4.5.5)	
Pulse el botón "set" para ver el valor.	

## 5 Mantenimiento

• El equipo ha sido diseñado y realizado para funcionar de manera continua. No obstante, la duración de sus componentes depende directamente del mantenimiento que reciban.

-  Para solicitar asistencia o repuestos, comunique el modelo y el número de serie indicados en la placa de datos que está aplicada en el exterior del equipo. ([www.polewr.com](http://www.polewr.com))

### 5.1 Advertencias generales

 Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, controlar que se haya cortado la alimentación del refrigerador.

 El uso de repuestos no originales exime al fabricante de toda responsabilidad por el mal funcionamiento del equipo.

 En caso de pérdida de refrigerante, llame a un técnico experto y autorizado

 La válvula Schrader debe utilizarse sólo en caso de funcionamiento anómalo del equipo; de lo contrario, los daños causados por una carga incorrecta de refrigerante no serán reconocidos en garantía.

### 5.2 Refrigerante

Operación de carga: los daños causados por una carga incorrecta realizada por personal no autorizado no serán reconocidos en garantía. 

 El aparato contiene gases fluorados de efecto invernadero.

El fluido refrigerante R513A a temperatura y presión normales, es un gas incoloro perteneciente al SAFETY GROUP A1 - EN378 (fluido del grupo 2 según la directiva PED 2014/68/UE); GWP (Global Warming Potential) = 573.

 En caso de fuga de refrigerante, airee el local.

## 5.3 Preventive Maintenance Programme

To guarantee lasting maximum chiller efficiency and reliability:

Acciones de mantenimiento	Intervalo de tiempo (condiciones de funcionamiento estándar)			
	Diarias	6 Meses	12 Meses	36 Meses
<b>Acciones</b> comprobar  actuar 				
Comprobar que el indicador POWER ON está encendido.				
Comprobar todos los indicadores del panel de control.				
Limpiar el condensador, rejilla y conexiones.				
Comprobar el consumo eléctrico.				
Comprobar las pérdidas de refrigerante.				
Limpiar las Válvula de seguridad (si está presente)				
Comprobar las sondas de temperatura. Sustituir si fuera necesario.				 
Conjunto de mantenimiento				

 Están disponibles (apartado 7.):

- a) kit de servicio:
  - kit eléctrico;
  - kit compresor;
  - kit ventilador;
  - kit evaporador;
  - kit bomba;
  - kit depósito de agua;
- b) piezas de repuesto individuales.

## 5.4 Desguace

El fluido refrigerante y el aceite lubricante contenidos en el circuito deben recogerse de conformidad con las normas locales.

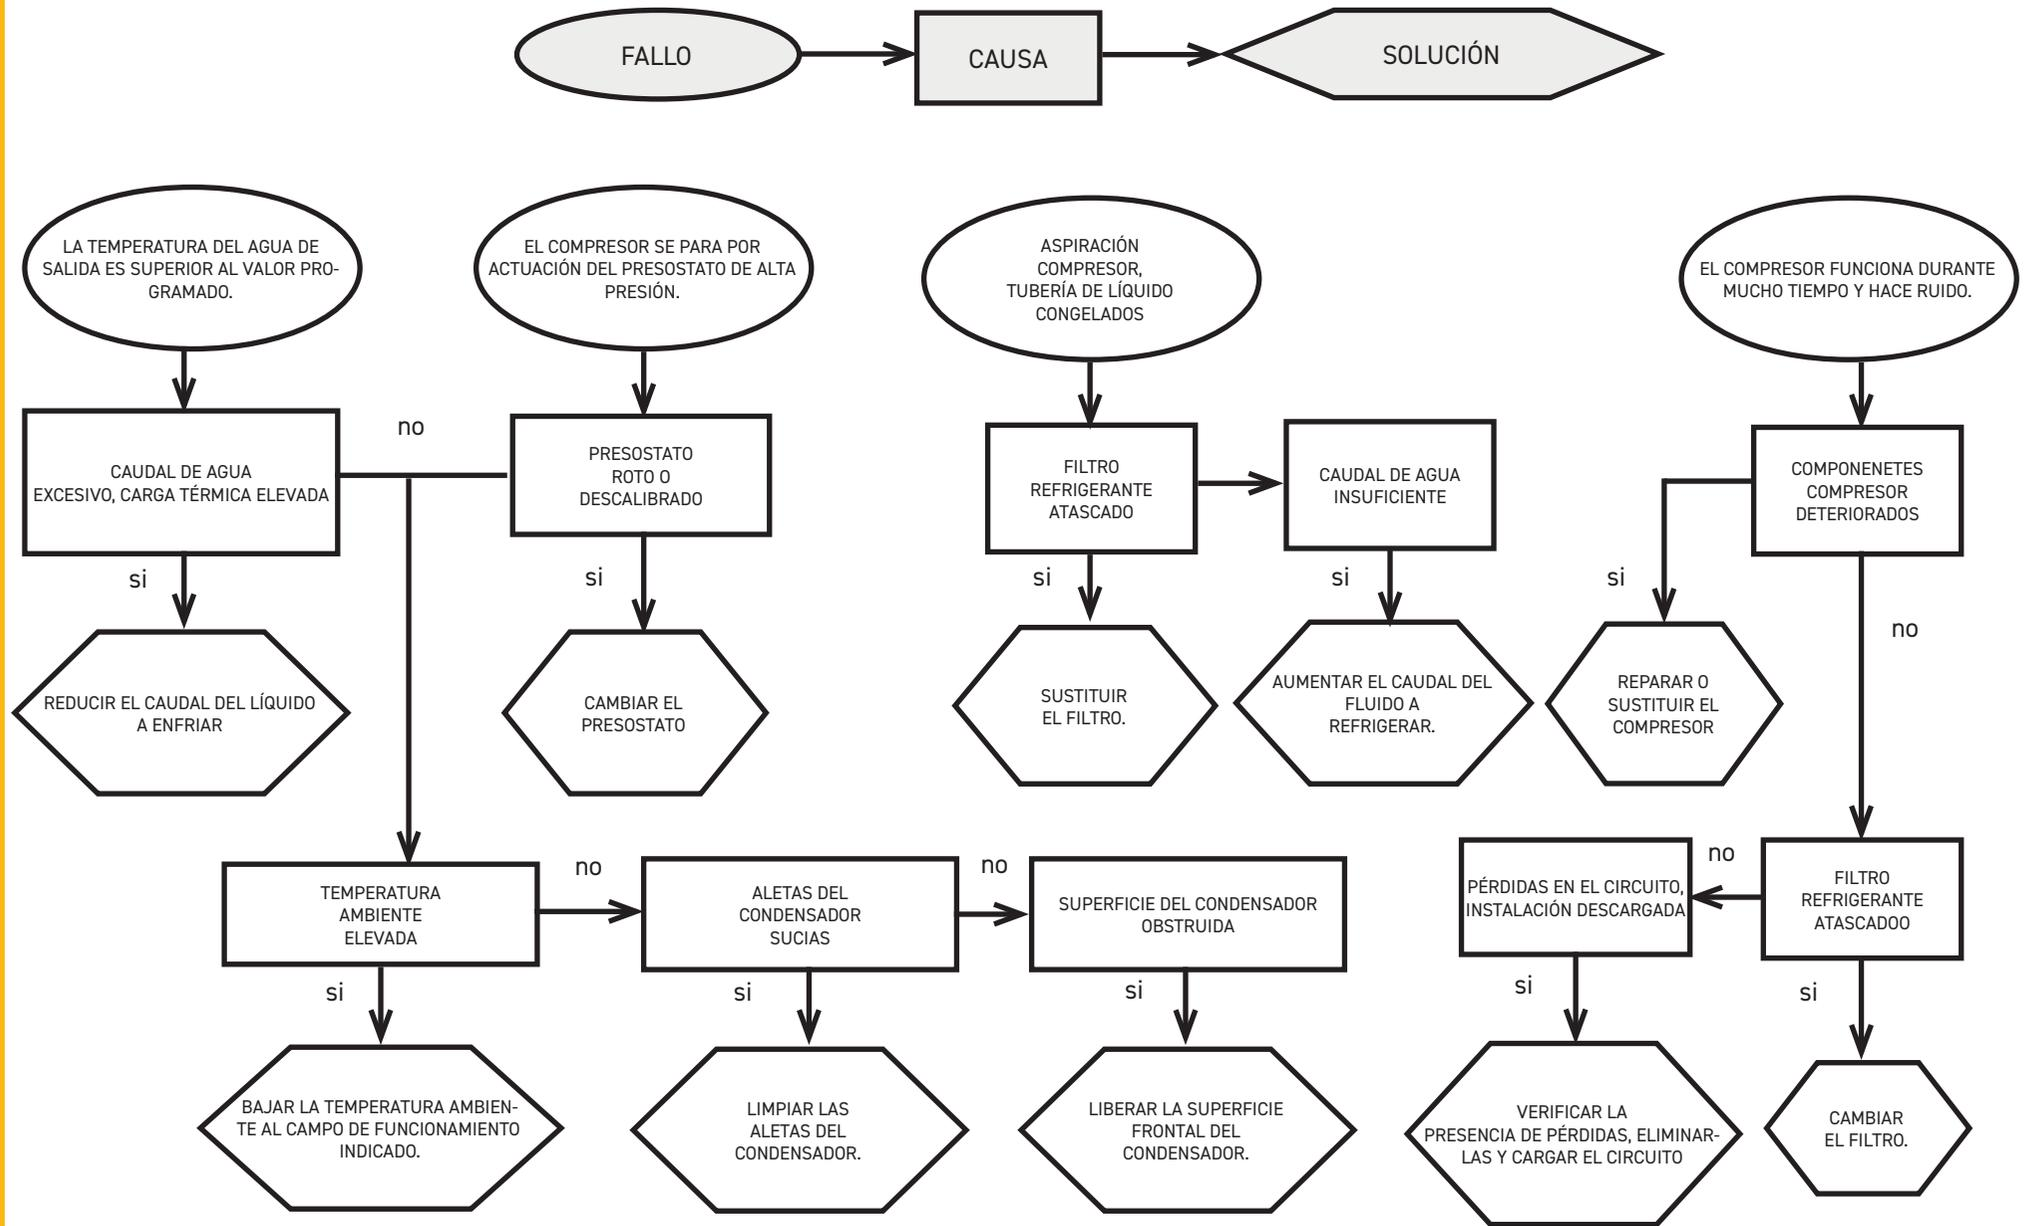
El líquido refrigerante se debe recuperar antes de la destrucción definitiva del equipo ((UE) N° 517/2014 art.8).

	RECICLAJE DESMANTELAMIENTO 
carpintería	acero/resinas epóxicas, poliéster
depósito	aluminio/cobre/acero
tubos/colectores	cobre/aluminio/acero de carbono
aislamiento de los tubos	caucho nitrílico (NBR)
compresor	acero/cobre/aluminio/aceite
condensador	acero/cobre/aluminio
bomba	acero/fundición/latón
ventilador	aluminio
refrigerante	R513A
válvulas	latón/cobre
cables eléctricos	cobre/PVC

Los equipos que contengan componentes eléctricos deben eliminarse por separado junto con los residuos eléctricos y electrónicos de acuerdo con la legislación local y vigente.



## 6 Solución de problemas





## Sommaire

<b>1 Sécurité</b>	<b>2</b>	<b>7 Appendice</b>
1.1 Importance de la notice.....	2	7.1 Légende
1.2 Signaux d'avertissement.....	2	7.2 Manutention
1.3 Consignes de sécurité.....	2	7.3 Espace de travail
1.4 Risques résiduels.....	2	7.4 Schéma d'installation
<b>2 Introduction</b>	<b>3</b>	7.5 Caractéristiques techniques
2.1 Transport.....	3	7.6 Dimensions
2.2 Manutention.....	3	7.7 Liste des pièces de rechange
2.3 Inspection ou visite.....	3	7.8 Schéma du circuit
2.4 Stockage.....	3	7.9 Schéma électrique
<b>3 Installation</b>	<b>3</b>	
3.1 Espace de travail.....	3	
3.2 Versions.....	3	
3.3 Circuit hydraulique.....	3	
3.3.1 Contrôles et raccordement.....	3	
3.3.2 Eau et glycol éthylénique.....	4	
3.3.3 Vase d'expansion (seulement pour ICEP005).....	4	
3.4 Circuit électrique.....	5	
3.4.1 Contrôles et branchements.....	5	
3.4.2 Alarme générale.....	5	
3.4.3 ON/OFF à distance.....	5	
<b>4 Commande</b>	<b>6</b>	
4.1 Tableau de commande.....	6	
4.2 Signification des symboles.....	6	
4.3 Démarrage du refroidisseur.....	6	
4.3.1 Réglages à la mise en service.....	6	
4.4 Arrêt du refroidisseur.....	6	
4.5 Réglages des paramètres.....	7	
4.5.1 Paramètres du refroidisseur (CF9).....	7	
4.5.2 Contrôle de la température (CIP).....	7	
4.5.3 Paramètres de maintenance (PH).....	7	
4.5.4 Paramètres de la sonde (b1, b2).....	7	
4.5.5 Historique des alarmes (RLH).....	7	
4.6 Modification des paramètres (direct).....	8	
4.6.1 Paramètres du refroidisseur (CF9).....	8	
4.6.2 Contrôle de la température « CIP ».....	13	
4.6.3 Paramètre sonde « b1 ».....	14	
4.7 Visualisation des sondes de température (en lecture seule).....	14	
4.8 Réglage de l'heure/la date.....	15	
4.9 Gestion des alarmes.....	16	
4.10 Historique des alarmes.....	17	
<b>5 Entretien</b>	<b>17</b>	
5.1 Recommandations générales.....	17	
5.2 Réfrigérant.....	17	
5.3 Entretien préventif ou prédictif.....	18	
5.4 Mise au rebut.....	18	
<b>6 Dépannage</b>	<b>19</b>	

# 1 Sécurité

## 1.1 Importance de la notice

- La notice doit être conservée pendant toute la durée de vie de la machine.
- Lire la notice avant toute opération ou intervention.
- La notice est sujette à modifications : pour une information actualisée, consulter la version à bord de la machine.

## 1.2 Signaux d'avertissement



Instructions pour éviter de faire courir des risques aux personnes.



Instructions à suivre pour éviter de faire subir des dégâts à l'appareil.



La présence d'un professionnel qualifié et agréé est exigée.



Sont présents des symboles dont la signification est donnée au paragraphe 7.

## 1.3 Consignes de sécurité

Chaque unité est munie d'un sectionneur électrique pour permettre toute intervention en conditions de sécurité. Toujours actionner ce dispositif pour éliminer les risques pendant les opérations d'entretien.

**La notice s'adresse à l'utilisateur final uniquement pour les opérations pouvant être effectuées panneaux fermés ; par contre, les opérations de installation/la mise en service/entretien o qui nécessitent l'ouverture avec des outils doivent être confiées à un professionnel expert et qualifié.**

Ne pas dépasser les limites définies par le projet, qui sont indiquées sur la plaque des caractéristiques.

Il incombe à l'utilisateur d'éviter des charges différentes de la pression statique interne. En cas de risque d'activité sismique, l'unité doit être convenablement protégée. N'utiliser l'unité que pour un usage professionnel et pour la destination prévue par le constructeur.

Il incombe à l'utilisateur d'analyser tous les aspects de l'application pour laquelle l'unité est installée, de suivre toutes les consignes industrielles de sécurité applicables et toutes les prescriptions inhérentes au produit contenues dans le manuel d'utilisation et dans tout autre documentation réalisée et fournie avec l'unité.

La modification ou l'adaptation ou le remplacement d'un composant quelconque par une personne non autorisée et/ou l'usage impropre de l'unité dérogent le constructeur de toute responsabilité et comportent l'annulation de la garantie.

Le constructeur ne saurait être tenu pour responsable pour tous les dommages matériels aux choses ou à l'unité et pour tous les dommages physiques aux personnes dérivant d'une négligence des opérateurs, du non-respect de toutes les instructions de la présente notice, de l'inapplication des normes en vigueur concernant la sécurité de l'installation.

La responsabilité du constructeur est dérogée pour tous les dommages ou dégâts éventuels pouvant résulter de manipulations malveillantes et/ou de modifications de l'emballage.

L'utilisateur doit s'assurer que les conditions fournies pour la sélection de l'unité ou de ses composants et/ou options sont parfaitement conformes pour une utilisation correcte de cette même unité ou de ses composants.

**ATTENTION: Le fabricant se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les informations contenues dans ce manuel. Afin de disposer d'informations complètes et actualisées, il est recommandé à l'utilisateur de consulter le manuel présent à bord de l'unité.**

## 1.4 Risques résiduels

L'installation, la mise en marche, l'arrêt et l'entretien de la machine doivent être effectués conformément aux dispositions prévues par la documentation technique du produit et, quoiqu'il en soit, de manière à ne créer aucune situation de risque.

Les risques n'ayant pu être éliminés en phase de conception sont indiqués dans le tableau suivant.

partie concernée	risque résiduel	modalité	précautions
batterie d'échange thermique	petites coupures	contact	éviter tout contact, porter des gants de protection
grille ventilateur et ventilateur	lésions	introduction d'objets pointus à travers la grille lors du fonctionnement du ventilateur	n'introduire aucune sorte d'objets dans la grille des ventilateurs et ne poser aucun objet sur les grilles
partie interne de l'unité : compresseur et tuyau de refoulement	brûlures	contact	éviter tout contact, porter des gants de protection
partie interne de l'unité : parties métalliques et câbles électriques	intoxications, électrocution, brûlures graves	défaut d'isolation des câbles d'alimentation en amont du tableau électrique de l'unité, parties métalliques sous tension	protection électrique appropriée de la ligne d'alimentation ; faire très attention lors de la connexion à la terre des parties métalliques
partie externe de l'unité : zone environnante de l'unité	intoxications, brûlures graves	incendie dû à un court-circuit ou une surchauffe de la ligne d'alimentation en amont du tableau électrique de l'unité	section des câbles et système de protection de la ligne d'alimentation électrique conformes aux normes en vigueur



## 2 Introduction

Les moteurs du compresseur, de la pompe et du ventilateur sont protégés contre d'éventuelles surchauffes.

### 2.1 Transport

L'unité emballée doit rester

- en position verticale ;
- à l'abri des intempéries ;
- à l'abri des chocs.

### 2.2 Manutention

Utiliser un chariot élévateur d'une capacité suffisante à soulever le poids de la machine. Éviter tous chocs pendant la manutention.

### 2.3 Inspection ou visite

- Toutes les unités sont assemblées, câblées, chargées de réfrigérant et d'huile et testées en usine ;
- après réception de la machine, l'examiner soigneusement pour vérifier son état : recourir contre le transporteur pour les dommages éventuellement survenus au cours du transport ;
- débaler l'unité le plus près possible de son lieu d'implantation.

### 2.4 Stockage

- Conserver l'unité dans son emballage en un lieu propre et à l'abri de l'humidité et des intempéries.
- ne pas superposer les unités ;
- suivre les instructions sur l'emballage.

## 3 Installation

 Pour une installation optimale, suivre scrupuleusement les indications des paragraphes 7.

 Le produit installé doit être convenablement protégé contre les risques d'incendie (réf. EN378-3).

 **Il est recommandé d'équiper tous les refroidisseurs de systèmes de pré-filtrage à proximité de l'entrée d'eau des refroidisseurs (degré de filtrage : min.05mm; max1.0mm).**

 **Liquides à refroidir**

Les liquides à refroidir doivent être compatibles avec les matériaux utilisés.

Exemples de liquides utilisés: de l'eau **ou des mélanges d'eau et de glycole éthylène ou propylène.**

Les liquides à refroidir ne doivent pas être inflammables.

Si les liquides à refroidir contiennent des substances dangereuses (glycol de la série éthylénique/propylénique, par exemple), toute fuite éventuelle doit être recueillie dans un récipient approprié, car potentiellement nuisible à l'environnement. En cas de vidange du circuit hydraulique, respecter la loi antipollution qui interdit le rejet des huiles usagées à l'égout ou dans la nature.

### 3.1 Espace de travail

 **Prévoir un espace de dégagement de 1,5 m autour de l'unité.**

**Laisser au moins 2 mètres d'espace au-dessus de la centrale sur les modèles à expulsion verticale de l'air de condensation.**

## 3.2 Versions

### Ventilateurs axiaux (A)

Ne pas créer des situations de recyclage de l'air de refroidissement.

Ne pas obstruer les grilles de ventilation.

Pour les versions avec ventilateurs axiaux, il est déconseillé de canaliser l'air épuisé.

## 3.3 Circuit hydraulique

### 3.3.1 Contrôles et raccordement

 Avant de raccorder le refroidisseur et de remplir le circuit, s'assurer que les tuyaux sont propres. Dans le cas contraire, laver soigneusement.

  **Si le circuit hydraulique est de type fermé (seulement pour ICEP005), sous pression, une soupape de sécurité réglée à : 6 bar.**

 Il est conseillé de toujours installer des filtres grillagés sur les tuyauteries d'entrée et de sortie de l'eau.

 Si le circuit hydraulique est intercepté par des soupapes automatiques, protéger la pompe avec des systèmes contre les coups de bélier.

 Si le circuit est vidé pour inutilisation prolongée, ajouter du fluide lubrifiant sur le rotor de la pompe pour éviter le blocage au démarrage suivant. En cas de blocage du rotor débloquer manuellement.

Déposer le couvercle arrière de la pompe et tourner délicatement le ventilateur en plastique. Si l'arbre est encore bloqué, déposer le ventilateur et actionner directement l'arbre. Une fois le rotor débloqué, remettre en place le ventilateur et le couvercle.

### Contrôles préliminaires

1. Contrôler que les éventuels robinets d'arrêt du circuit hydraulique sont ouverts.
2. Si le circuit hydraulique est de type fermé (seulement pour , contrôler que la capacité du vase d'expansion installé est adéquate.

### Raccordement

1. Raccorder le réfrigérateur d'eau aux tuyaux d'arrivée et de sortie, en utilisant les raccords positionnés dans la partie postérieure de l'unité.  
Il est conseillé d'utiliser des joints flexibles pour éliminer la rigidité du système.
2. Remplir le circuit hydraulique en utilisant le raccord de charge spécifique positionné à l'arrière du refroidisseur (  ).
3. Le réservoir est doté d'une soupape de décharge à actionner manuellement lors du remplissage.  
A ce propos, si le circuit hydraulique présente des points à une hauteur supérieure, installer une soupape d'évent à ces endroits.
4. Il est conseillé de doter les tuyauteries d'entrée et de sortie d'un robinet, de manière à pouvoir exclure la machine du circuit en cas d'entretien nécessaire.
5. Si le refroidisseur fonctionne avec la cuve ouverte, la pompe doit être installée en aspiration à la cuve et en refoulement au refroidisseur.

### Contrôles successifs

1. Contrôler que tout l'air a bien été évacué du réservoir et du circuit et que ces derniers sont pleins d'eau.
2. Le circuit hydraulique doit être toujours rempli. Pour ce faire, il est possible de contrôler et de remettre à niveau périodiquement ou bien de doter l'installation d'un kit de remplissage automatique.

## Caractéristiques de l'eau

Si la fourniture ne le prévoit pas, monter une crépine sur l'entrée de l'eau.



Caractéristiques de l'eau:

Température	>50°F (10°C)	CL <sup>-</sup>	<50 ppm
ΔT IN/OUT	5-15°C	CaCO <sub>3</sub>	70-150 ppm
Max % glycole	50	O <sub>2</sub>	<0.1 ppm
PH	7.5-9	Fe	<0.2 ppm
Conductivité électrique	10-500 μS/cm	NO <sub>3</sub>	<2 ppm
Indice de saturation de Langelier	0-1	HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	70-300 ppm
SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	<50 ppm	H <sub>2</sub> S	<0.05 ppm
NH <sub>3</sub>	<1 ppm	CO <sub>2</sub>	<5 ppm
		Al	<0.2 ppm

Pour des eaux spéciales (déionisée, déminéralisée, distillée) les matériaux standard prévus pour le réfrigérateur d'eau pourraient ne pas être appropriés. Dans ce cas, veuillez contacter le constructeur.

### 3.3.2 Eau et glycol éthylénique

Si l'unité est installée en plein air ou, quoiqu'il en soit, dans un endroit fermé non chauffé, il se peut qu'au cours de ses périodes d'inactivité, correspondant aux moments les plus froids de l'année, l'eau du circuit gèle

Pour éviter ce danger, il est possible : To avoid this hazard:

- de doter le refroidisseur de protections antigèle adéquates fournies en option par le constructeur ;
- de vidanger l'installation au moyen de la soupape de décharge en cas d'arrêts prolongés ;
- d'ajouter une quantité adéquate d'antigel à l'eau de circulation (voir tableau).

Température de l'eau en sortie [°C]	Glycol éthylénique (% vol.)	Température ambiante
4	5	-2
2	10	-5
0	15	-7
-2	20	-10
-4	25	-12
-6	30	-15
-10	40	-20

La température de l'eau en sortie atteint parfois un niveau tel qu'il faut mélanger cette dernière, selon les pourcentages indiqués ci-après, à du glycol éthylénique afin d'éviter toute formation de glace.

### 3.3.3 Vase d'expansion (seulement pour ICEP005)

Pour éviter que les augmentations ou les diminutions de volume du fluide, dues à une variation sensible de sa température, n'endommagent la machine ou le circuit, il est conseillé d'installer un vase d'expansion d'une capacité adéquate.

Le vase d'expansion doit être installé en aspiration sur la pompe sur le raccord postérieur du réservoir.

Pour calculer le volume minimal du vase d'expansion à appliquer à un circuit fermé, il est possible d'utiliser la formule suivante :

$$V = 2 \times V_{\text{tot}} \times (P_{\text{t min}} - P_{\text{t max}})$$

où

$V_{\text{tot}}$  = vol. total du circuit (en litres)

$P_{\text{t min}}/P_{\text{t max}}$  = poids spécifique à la température minimale/maximale que l'eau peut atteindre [kg/dm<sup>3</sup>].

Les valeurs de poids spécifique en fonction de la température et du pourcentage de glycol sont indiquées dans le tableau suivant:

% glycol	Température [°C]						
	-10	0	10	20	30	40	50
0%	1.0024	1.0008	0.9988	0.9964	0.9936	0.9905	0.9869
10%	1.0177	1.0155	1.0130	1.0101	1.0067	1.0030	0.9989
20%	1.0330	1.0303	1.0272	1.0237	1.0199	1.0156	1.0110
30%	1.0483	1.0450	1.0414	1.0374	1.0330	1.0282	1.0230
40%	1.0636	1.0594	1.0525	1.0511	1.0461	1.0408	1.0350



**Attention : pendant le remplissage, se référer aux données de chargement pour le vase d'expansion.**

**Si la température de l'air ambiant au niveau du refroidisseur est inférieure à -10 °C, vous devez déplacer le vase d'expansion vers une enceinte protégée du côté retour d'eau du refroidisseur. La soupape de sécurité et la soupape de purge doivent rester sur le refroidisseur.**

## 3.4 Circuit électrique

### 3.4.1 Contrôles et branchements



Avant d'effectuer toute opération sur des parties électriques, s'assurer qu'elles ne sont pas sous tension.

Tous les branchements électriques doivent être conformes aux prescriptions locales du lieu d'installation.

#### Contrôles initiaux

1. La tension et la fréquence de réseau doivent correspondre aux valeurs estampillées sur la plaque des données du refroidisseur. La tension d'alimentation ne doit pas, ne serait-ce que pour de courts instants, dépasser les limites de tolérance indiquées sur le schéma électrique qui, sous réserve d'indications différentes, équivalent à +/- 10% la tension et à +/- 1% pour la fréquence.
2. La tension doit être fournie entre la phase et le neutre et ce dernier doit être relié à la terre, dans sa propre cabine (système TN, ou par la société de distribution, système TT). Le conducteur de phase et le conducteur de neutre ne doivent pas être confondus.

#### Raccordement

1. L'alimentation électrique des refroidisseurs est effectuée au moyen d'un câble à 3 fils, 2 pôles+terre. Pour la section minimale du câble, voir paragraphe 7.
2. Passer le câble à travers le serre-câble situé sur le panneau postérieur de la machine et connecter la phase et le neutre aux bornes du sectionneur général (QS), la terre doit être connectée à la borne de terre prévue à cet effet (PE).
3. Assurer au commencement du câble d'alimentation une protection contre les contacts directs équivalant à au moins IP2Xo IPXXB.
4. Installer, sur la ligne d'alimentation électrique du refroidisseur, un interrupteur automatique avec différentiel (RCCB - IDn = 0.3A), de la portée maximale indiquée sur le schéma électrique de référence, avec un pouvoir d'interruption approprié au courant de court-circuit existant dans la zone d'installation de la machine.  
Le courant nominal «In» de ce disjoncteur magnéto-thermique doit être égal à FLA et la courbe de déclenchement de type D.
5. Valeur maximum de l'impédance du réseau = 0.274 ohm.

#### Contrôles successifs

S'assurer que la machine et les équipements auxiliaires sont bien mis à la terre et qu'ils sont protégés contre les courts-circuits et/ou les surcharges.



**Après avoir branché l'unité et fermé l'interrupteur général en amont (mettant ainsi la machine sous tension), le voltage atteint dans le circuit électrique des valeurs dangereuses. Faire très attention !**

### 3.4.2 Alarme générale

Tous les refroidisseurs sont dotés d'un dispositif de signalisation d'alarme de la machine (voir le schéma électrique), composé d'un contact libre inverseur indiqué sur la boîte à bornes, ce qui permet de connecter une alarme centralisée externe, sonore, visuelle ou introduite dans des logiques, PLC par exemple.

### 3.4.3 ON/OFF à distance

Tous les refroidisseurs peuvent être dotés d'une commande de mise en marche et d'arrêt à distance (voir paragraphe 7.).

- Pour activer le rif à distance. n.16387

- Comme variable de référence ON/OFF rif.n.8996

**Remarque : n'activez pas ensemble « Sup » et « Re ».**

Pour le raccordement du contact ON-OFF à distance voir le schéma électrique (voir paragraphe 7.)

## 4 Commande

### 4.1 Tableau de commande



Touche flèche vers le haut : appuyer pour augmenter la valeur du paramètre modifiable sélectionné.



Touche flèche vers le bas : appuyer pour diminuer la valeur du paramètre modifiable sélectionné.



Touche ESC : pour quitter sans enregistrer ; revenir au niveau précédent.

**EN APPUYANT PENDANT 5s. ON RÉINITIALISE L'ALARME.**



Touche SET : pour quitter et enregistrer / confirmer la valeur ; passer au niveau suivant ; ouvrir le menu Réglage. **EN APPUYANT PENDANT 5s ON DÉMARRE LE REFROIDISSEUR.**

### 4.2 Signification des symboles

Symbole	État du symbole	Fonction	Symbole	État du symbole	Fonction	
	Allumé	Compresseur en marche		Allumé	Valeur de la température	
	Clignotant	Compresseur en veille			Allumé	Valeur de la pression
	Éteint	Compresseur à l'arrêt				Allumé
	Allumé	Alarme en cours		Éteint		Chauffage antigel coupé
	Clignotant	Avertissement ou Alarme réinitialisable				Allumé
	Éteint	Pas d'alarme			Éteint	Chauffage du carter coupé Compresseur 1
	Allumé	Pompe 1 en marche		Allumé	Chauffage du carter en marche Compresseur 2	
	Éteint	Pompe 1 à l'arrêt		Éteint	Chauffage du carter coupé Compresseur 2	
	Allumé	Pompe 2 en marche (absent)		Allumé	Chauffage du carter en marche Compresseur 2 (absent)	
	Éteint	Pompe 2 à l'arrêt (absent)		Éteint	Chauffage du carter coupé Compresseur 2 (absent)	

### 4.3 Démarrage du refroidisseur

1. Brancher l'alimentation de la machine en tournant le sélecteur de l'isolateur principal QS sur ON.
2. Appuyer sur le bouton "set" pour démarrer.
3. Régler la température voulue sur le contrôleur. (parag. 4.5.1)

#### 4.3.1 Réglages à la mise en service

1. Réglage de la température, voir le paragraphe 4.5.
2. Réglage de la pompe (uniquement pour version à eau)  
Vérifier que la pompe fonctionne correctement à l'aide de la jauge de pression (lire P1 et P0) et en vérifiant les valeurs limite de la pression (Pmax et Pmin) indiquées sur la plaquette des données de la pompe.

P1 = pression à pompe ALLUMÉE

P0 = pression à pompe ÉTEINTE

$P_{min} < (P1-P0) < P_{max}$

- Exemple n°1.

Conditions :

circuit fermé, pression P0 = 2 bar

valeurs de la plaquette des données de la pompe : Pmin 1 bar/ Pmax 3 bar

régler la sortie de la vanne afin d'obtenir une pression de 3 bar < P1 < 5 bar

- Exemple n°2.

Conditions :

circuit ouvert, pression P0 = 0 bar

valeurs de la plaquette des données de la pompe : Pmin 1 bar/ Pmax 3 bar

régler la sortie de la vanne afin d'obtenir une pression de 1 bar < P1 < 3 bar

3. Vérifier le bon fonctionnement de la pompe en conditions de travail normales.  
Vérifier également que l'ampérage de la pompe est compris dans les limites indiquées sur la plaquette des données.
4. Éteindre le refroidisseur et procéder au remplissage d'appoint du circuit hydraulique à la température paramétrée « SET ».
5. Vérifier que la température de l'eau « traitée » ne descend pas sous 5°C et que la température ambiante dans laquelle le circuit hydraulique fonctionne ne descend pas sous 5°C. Si la température est trop basse, ajouter la quantité nécessaire de glycol en suivant les indications fournies au paragraphe 3.3.3

**ATTENTION ! : avant de mettre la pompe du chiller en marche, fermez la vanne de sortie d'eau (à installer par le client).**

**Maintenez toujours la vanne d'admission (à installer par le client) ouverte.**

**Pour mettre la pompe en marche, ouvrez lentement la vanne de sortie d'eau du chiller et réglez le débit comme décrit au point 4.3.1.**

### 4.4 Arrêt du refroidisseur

Lorsque le refroidisseur n'est plus nécessaire, l'éteindre comme suit : Appuyer sur le bouton "set" (5 sec.).

Ne pas éteindre le sélecteur principal QS, afin de permettre aux dispositifs de protection antigel d'être alimentés.

## 4.5 Réglages des paramètres

### Généralités

Il existe deux niveaux de protection pour les paramètres :

- a) Direct User-(U) : à accès immédiat, **Modifiable par l'utilisateur** ;
- b) Protégé par mot de passe Service-(S) : un mot de passe est requis pour y accéder (**ne pas les modifier**).

### 4.5.1 Paramètres du refroidisseur (CF9)

PARAMÈTRE	CODE	TYPE	PAR DÉ-FAUT
Unité de mesure.	R1	U	OFF
Gestion du relais d'alarme	CFJ1	U	0
Rétablir les paramètres par défaut	DEF	U	OFF
Mode distant On/Off	R7	U	0
Version du logiciel	UER	U	1.70
Adresse de l'unité	CF30	U	1
Vitesse de transmission (bauds)	CF31	U	3
Protocole Modbus	CF32	U	1
Mode superviseur On/Off	SUP	U	OFF
Activation point de consigne dynamique	ErD	U	OFF

### 4.5.2 Contrôle de la température (CNP)

PARAMÈTRE	CODE	TYPE	PAR DÉ-FAUT
Point de consigne du contrôle de température (standard)	SET	U	13.0
Point de consigne du contrôle de température (contrôle de précision)	SET	U	20.0
Différentiel de contrôle de la température (NON présent dans la configuration « contrôle de précision »)	dIF1	U	4.0

### 4.5.3 Paramètres de maintenance (Mnt)

PARAMÈTRE	CODE	TYPE	PAR DÉ-FAUT
Heures de service	UH	U	-
Heures de service (X1000)	UHL	U	-
Heures de service partielles	UPH	U	-
Heures de service partielles (X1000)	UPHL	U	-
Heures de service du compresseur 1	CIH	U	-
Heures de service du compresseur 1 (x1000)	CIHL	U	-

## 4.5.4 Paramètres de la sonde (bt 1, bt2)

### Sonde (bt 1)

PARAMÈTRE	CODE	TYPE	PAR DÉ-FAUT
Alarme haute température (eau)	HR1	U	50

### Sonde (bt2)

PARAMÈTRE	CODE	TYPE	PAR DÉ-FAUT
Alarme haute température (eau)	HR2	U	50

## 4.5.5 Historique des alarmes (ALH i)

PARAMÈTRE	CODE	TYPE	PAR DÉ-FAUT
Numéro d'alarme	HYSP	U	-
Voir le code d'alarme	HYSC	U	-
Afficher le jour et le mois de déclenchement de l'alarme	HYSD	U	-
Voir l'heure et les minutes de déclenchement de l'alarme	HYSE	U	-
Température bt1 au moment du déclenchement de l'alarme	HY51	U	-
Température bt2 au moment du déclenchement de l'alarme	HY52	U	-
Conditions de CONSIGNE au moment du déclenchement de l'alarme	HY53	U	-

## 4.6 Modification des paramètres (User)

### 4.6.1 Paramètres du refroidisseur (CF9)

#### Unité de mesure.

<p>Allumer le refroidisseur « ON » au moyen de l'interrupteur principal QS et attendre que « OFF » apparaisse sur l'écran.</p> <p>Appuyer simultanément sur les touches « <b>esc</b> » « <b>set</b> » pour entrer dans le type de paramètre « U ».</p>	
<p>Le paramètre « <i>PAR</i> » s'affiche.</p> <p>Appuyer sur la touche « <b>set</b> » pour entrer.</p>	
<p>Le paramètre « <i>CF9</i> » s'affiche.</p> <p>Appuyer sur la touche « <b>set</b> » pour entrer.</p>	
<p>Le paramètre « <i>A1</i> » s'affiche.</p> <p>Appuyer sur la touche « <b>set</b> » pour entrer.</p>	
<p>La valeur par défaut est « <i>OFF</i> » = °C</p> <p>Utiliser les touches « <b>∨</b> » et « <b>∧</b> » pour sélectionner l'unité de mesure.</p> <p><i>OFF</i> : température = C°, Celsius ; pression = Bar;  <i>On</i> : température = °F, Fahrenheit; pression = PSI</p>	
<p>Appuyer sur la touche « <b>set</b> » pour confirmer.</p>	
<p>Retour automatique à « <i>A1</i> »</p> <p>Le paramètre a été enregistré.</p> <p>Appuyer trois fois sur la touche « <b>esc</b> » pour quitter.</p>	

## Gestion des alarmes

<p>Allumer le refroidisseur « ON » au moyen de l'interrupteur principal QS et attendre que « OFF » apparaisse sur l'écran.</p> <p>Appuyer simultanément sur les touches « <b>esc</b> » « <b>set</b> » pour entrer dans le type de paramètre « U ».</p>	
<p>Le paramètre « <i>PAR</i> » s'affiche.</p> <p>Appuyer sur la touche « <b>set</b> » pour entrer.</p>	
<p>Le paramètre « <i>CF9</i> » s'affiche.</p> <p>Appuyer sur la touche « <b>set</b> » pour entrer.</p>	
<p>Le paramètre « <i>A1</i> » s'affiche.</p> <p>Utiliser les touches « <b>∨</b> » et « <b>∧</b> » pour sélectionner le paramètre « <i>CFJ1</i> ».</p>	
<p>Appuyer sur la touche « <b>set</b> » pour entrer.</p>	
<p>La valeur par défaut est « <i>0</i> »</p> <p>Utiliser les touches « <b>∨</b> » et « <b>∧</b> » pour sélectionner la gestion du relais d'alarme (§ 4.5.1- Tab.1)</p>	
<p>Appuyer sur la touche « <b>set</b> » pour confirmer.</p>	
<p>Retour automatique à « <i>CFJ1</i> »</p> <p>Le paramètre a été enregistré.</p> <p>Appuyer trois fois sur la touche « <b>esc</b> » pour quitter.</p>	

Tab.1 Gestion du relais d'alarme (CFJ1.)

0	Relais normalement désactivé, excité par une alarme.
1	Relais normalement excité (même lorsque la commande est OFF) désactivé par une alarme.
2	Relais normalement excité (uniquement si le contrôle est ON), désactivé par une alarme ou la commande OFF.

## Paramètres par défaut

<p>Allumer le refroidisseur « ON » au moyen de l'interrupteur principal QS et attendre que « OFF » apparaisse sur l'écran.</p> <p>Appuyer simultanément sur les touches « <b>esc</b> » « <b>set</b> » pour entrer dans le type de paramètre « U ».</p>	
<p>Le paramètre « <i>PAR</i> » s'affiche.</p> <p>Appuyer sur la touche « <b>set</b> » pour entrer.</p>	
<p>Le paramètre « <i>CF9</i> » s'affiche.</p> <p>Appuyer sur la touche « <b>set</b> » pour entrer.</p>	
<p>Le paramètre « <i>A1</i> » s'affiche.</p> <p>Utiliser les touches « <b>⏪</b> » et « <b>⏩</b> » pour sélectionner le paramètre « <i>dEF</i> ».</p>	
<p>Appuyer sur la touche « <b>set</b> » pour entrer.</p>	
<p>La valeur par défaut est « <i>OFF</i> »</p> <p>Utiliser les touches « <b>⏪</b> » et « <b>⏩</b> » pour basculer de « <i>OFF</i> » à « <i>On</i> ».</p>	
<p>Appuyer sur la touche « <b>set</b> » pour confirmer.</p>	
<p>Après quelques secondes, revenir à « <i>OFF</i> ».</p> <p>Les paramètres ont été automatiquement réinitialisés.</p> <p>Appuyer trois fois sur la touche « <b>esc</b> » pour quitter.</p>	

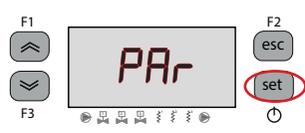
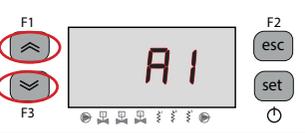
## Démarrage à distance ON/OFF

<p>Allumer le refroidisseur « ON » au moyen de l'interrupteur principal QS et attendre que « OFF » apparaisse sur l'écran.</p> <p>Appuyer simultanément sur les touches « <b>esc</b> » « <b>set</b> » pour entrer dans le type de paramètre « U ».</p>	
<p>Le paramètre « <i>PAR</i> » s'affiche.</p> <p>Appuyer sur la touche « <b>set</b> » pour entrer.</p>	
<p>Le paramètre « <i>CF9</i> » s'affiche.</p> <p>Appuyer sur la touche « <b>set</b> » pour entrer.</p>	
<p>Le paramètre « <i>A1</i> » s'affiche.</p> <p>Utiliser les touches « <b>⏪</b> » et « <b>⏩</b> » pour sélectionner le paramètre « <i>A7</i> ».</p>	
<p>Appuyer sur la touche « <b>set</b> » pour entrer.</p>	
<p>La valeur par défaut est « <i>0</i> »</p> <p>Utiliser les touches « <b>⏪</b> » et « <b>⏩</b> » pour sélectionner le mode : (§ 4.5.1)</p>	
<p>Appuyer sur la touche « <b>set</b> » pour confirmer.</p>	
<p>Retour automatique à « <i>A7</i> »</p> <p>Le paramètre a été enregistré.</p> <p>Appuyer trois fois sur la touche « <b>esc</b> » pour quitter.</p>	

Tab. 2 Mode distant On/Off (A7)

0	On/Off distant désactivé
1	Mode distant On/Off activé et On/Off local activé. En cas de coupure de courant ou si l'interrupteur principal est en position d'arrêt, le refroidisseur doit être redémarré localement une fois l'alimentation électrique rétablie.
2	Uniquement On/Off distant, On/Off local désactivé

## Version du logiciel (en lecture seule)

<p>Allumer le refroidisseur « ON » au moyen de l'interrupteur principal QS et attendre que « OFF » apparaisse sur l'écran.</p> <p>Appuyer simultanément sur les touches « <b>esc</b> » et « <b>set</b> » pour entrer dans le type de paramètre « U ».</p>	
<p>Le paramètre « <i>PAR</i> » s'affiche.</p> <p>Appuyer sur la touche « <b>set</b> » pour entrer.</p>	
<p>Le paramètre « <i>CF9</i> » s'affiche.</p> <p>Appuyer sur la touche « <b>set</b> » pour entrer.</p>	
<p>Le paramètre « <i>A1</i> » s'affiche.</p> <p>Utiliser les touches « <b>⏪</b> » et « <b>⏩</b> » pour sélectionner le paramètre « <i>UER</i> ».</p>	
<p>Appuyer sur la touche « <b>set</b> » pour entrer.</p>	
<p>La version du logiciel est affichée</p>	
<p>Appuyer trois fois sur la touche « <b>esc</b> » pour quitter.</p>	

## Activation du mode superviseur

<p>Allumer le refroidisseur « ON » au moyen de l'interrupteur principal QS et attendre que « OFF » apparaisse sur l'écran.</p> <p>Appuyer simultanément sur les touches « <b>esc</b> » et « <b>set</b> » pour entrer dans le type de paramètre « U ».</p>	
<p>Le paramètre « <i>PAR</i> » s'affiche.</p> <p>Appuyer sur la touche « <b>set</b> » pour entrer.</p>	
<p>Le paramètre « <i>CF9</i> » s'affiche.</p> <p>Appuyer sur la touche « <b>set</b> » pour entrer.</p>	
<p>Le paramètre « <i>A1</i> » s'affiche.</p> <p>Utiliser les touches « <b>⏪</b> » et « <b>⏩</b> » pour sélectionner le paramètre « <i>SUP</i> ».</p>	
<p>Appuyer sur la touche « <b>set</b> » pour entrer.</p>	
<p>La valeur par défaut est « <i>OFF</i> »</p> <p>Utiliser les touches « <b>⏪</b> » et « <b>⏩</b> » pour la change.</p>	
<p>Appuyer sur la touche « <b>set</b> » pour confirmer.</p>	
<p>Le paramètre a été enregistré.</p> <p>Appuyer trois fois sur la touche « <b>esc</b> » pour quitter.</p>	



## Modbus (adresse)

<p>Allumer le refroidisseur « ON » au moyen de l'interrupteur principal QS et attendre que « OFF » apparaisse sur l'écran.</p> <p>Appuyer simultanément sur les touches « <b>esc</b> » et « <b>set</b> » pour entrer dans le type de paramètre « U ».</p>	
<p>Le paramètre « <i>PAR</i> » s'affiche.</p> <p>Appuyer sur la touche « <b>set</b> » pour entrer.</p>	
<p>Le paramètre « <i>CF9</i> » s'affiche.</p> <p>Appuyer sur la touche « <b>set</b> » pour entrer.</p>	
<p>Le paramètre « <i>A 1</i> » s'affiche.</p> <p>Utiliser les touches « <b>↓</b> » et « <b>↑</b> » pour sélectionner le paramètre « <i>CF30</i> ».</p>	
<p>Appuyer sur la touche « <b>set</b> » pour entrer.</p>	
<p>La valeur par défaut est « 1 »</p> <p>Utiliser les touches « <b>↓</b> » et « <b>↑</b> » pour modifier l'adresse.</p>	
<p>Appuyer sur la touche « <b>set</b> » pour confirmer.</p>	
<p>Le paramètre a été enregistré.</p> <p>Appuyer trois fois sur la touche « <b>esc</b> » pour quitter.</p>	

## Modbus (protocole)

<p>Allumer le refroidisseur « ON » au moyen de l'interrupteur principal QS et attendre que « OFF » apparaisse sur l'écran.</p> <p>Appuyer simultanément sur les touches « <b>esc</b> » et « <b>set</b> » pour entrer dans le type de paramètre « U ».</p>	
<p>Le paramètre « <i>PAR</i> » s'affiche.</p> <p>Appuyer sur la touche « <b>set</b> » pour entrer.</p>	
<p>Le paramètre « <i>CF9</i> » s'affiche.</p> <p>Appuyer sur la touche « <b>set</b> » pour entrer.</p>	
<p>Le paramètre « <i>A 1</i> » s'affiche.</p> <p>Utiliser les touches « <b>↓</b> » et « <b>↑</b> » pour sélectionner le paramètre « <i>CF31</i> ».</p>	
<p>Appuyer sur la touche « <b>set</b> » pour entrer.</p>	
<p>La valeur par défaut est « 1 »</p> <p>Utiliser les touches « <b>↓</b> » et « <b>↑</b> » pour modifier le protocole. (§ 4.5.1 - Tab. 3)</p>	
<p>Appuyer sur la touche « <b>set</b> » pour confirmer.</p>	
<p>Le paramètre a été enregistré.</p> <p>Appuyer trois fois sur la touche « <b>esc</b> » pour quitter.</p>	

Tab.3 Protocole modbus (en option) (CF3 1)

1	PAIRE	2	NULLE	3	IMPAIRE
---	-------	---	-------	---	---------

## Modbus (vitesse de transmission)

<p>Allumer le refroidisseur « ON » au moyen de l'interrupteur principal QS et attendre que « OFF » apparaisse sur l'écran.</p> <p>Appuyer simultanément sur les touches « <b>esc</b> » et « <b>set</b> » pour entrer dans le type de paramètre « U ».</p>	
<p>Le paramètre « <i>PAR</i> » s'affiche.</p> <p>Appuyer sur la touche « <b>set</b> » pour entrer.</p>	
<p>Le paramètre « <i>CF9</i> » s'affiche.</p> <p>Appuyer sur la touche « <b>set</b> » pour entrer.</p>	
<p>Le paramètre « <i>A1</i> » s'affiche.</p> <p>Utiliser les touches « <b>↓</b> » et « <b>↑</b> » pour sélectionner le paramètre « <i>CF32</i> ».</p>	
<p>Appuyer sur la touche « <b>set</b> » pour entrer.</p>	
<p>La valeur par défaut est « 3 »</p> <p>Utiliser les touches « <b>↓</b> » et « <b>↑</b> » pour modifier la vitesse de transmission. (§ 4.5.1 - Tab. 4)</p>	
<p>Appuyer sur la touche « <b>set</b> » pour confirmer.</p>	
<p>Le paramètre a été enregistré.</p> <p>Appuyer trois fois sur la touche « <b>esc</b> » pour quitter.</p>	

**Tab.4 Vitesse de transmission (en option) (CF32)**

1	2400	3	9600	5	38400	7	115200
2	4800	4	19200	6	57600		

**Remarque :** si vous modifiez les paramètres du MODBUS, vous devez éteindre le refroidisseur puis le rallumer pour valider les nouveaux paramètres.

## Activation de ERD

<p>Allumer le refroidisseur « ON » au moyen de l'interrupteur principal QS et attendre que « OFF » apparaisse sur l'écran.</p> <p>Appuyer simultanément sur les touches « <b>esc</b> » et « <b>set</b> » pour entrer dans le type de paramètre « U ».</p>	
<p>Le paramètre « <i>PAR</i> » s'affiche.</p> <p>Appuyer sur la touche « <b>set</b> » pour entrer.</p>	
<p>Le paramètre « <i>CF9</i> » s'affiche.</p> <p>Appuyer sur la touche « <b>set</b> » pour entrer.</p>	
<p>Le paramètre « <i>A1</i> » s'affiche.</p> <p>Utiliser les touches « <b>↓</b> » et « <b>↑</b> » pour sélectionner le paramètre « <i>ERd</i> ».</p>	
<p>Appuyer sur la touche « <b>set</b> » pour entrer.</p>	
<p>La valeur par défaut est « OFF »</p> <p>Utiliser les touches « <b>↓</b> » et « <b>↑</b> » pour la change.</p>	
<p>Appuyer sur la touche « <b>set</b> » pour confirmer.</p>	
<p>Le paramètre a été enregistré.</p> <p>Appuyer trois fois sur la touche « <b>esc</b> » pour quitter.</p>	

**Lorsque le paramètre ERD est activé :** La température de consigne de l'eau change en fonction de la température ambiante. La fonction n'est active que si le contrôle de la précision de la température est désactivé (CPT=OFF).

## 4.6.2 Contrôle de la température « CNP »

### Réglage du contrôle de la température

<p>Allumer le refroidisseur « ON » au moyen de l'interrupteur principal QS et attendre que « OFF » apparaisse sur l'écran.</p> <p>Appuyer simultanément sur les touches « esc » « set » pour entrer dans le type de paramètre « U ».</p>	
<p>Le paramètre « PAr » s'affiche.</p> <p>Appuyer sur la touche « set » pour entrer.</p>	
<p>Le paramètre « CF9 » s'affiche.</p> <p>Utiliser les touches « &gt;&gt; » et « &lt;&lt; » pour sélectionner le paramètre « CNP ».</p>	
<p>Appuyer sur la touche « set » pour entrer.</p>	
<p>Le paramètre « SEt » s'affiche.</p> <p>Appuyer sur la touche « set » pour entrer.</p>	
<p>La valeur par défaut est « 13.0 »</p> <p>Utiliser les touches « &gt;&gt; » et « &lt;&lt; » pour modifier la valeur.</p>	
<p>Appuyer sur la touche « set » pour confirmer.</p>	
<p>Le paramètre a été enregistré.</p> <p>Appuyer trois fois sur la touche « esc » pour quitter.</p>	

**Important : La température doit être réglée entre 1°C et 5°C par des techniciens spécialisés sur la base des instructions figurant dans le manuel d'entretien de ce produit.**

### Réglage du différentiel de température

<p>Allumer le refroidisseur « ON » au moyen de l'interrupteur principal QS et attendre que « OFF » apparaisse sur l'écran.</p> <p>Appuyer simultanément sur les touches « esc » « set » pour entrer dans le type de paramètre « U ».</p>	
<p>Le paramètre « PAr » s'affiche.</p> <p>Appuyer sur la touche « set » pour entrer.</p>	
<p>Le paramètre « CF9 » s'affiche.</p> <p>Utiliser les touches « &gt;&gt; » et « &lt;&lt; » pour sélectionner le paramètre « CNP ».</p>	
<p>Appuyer sur la touche « set » pour entrer.</p>	
<p>Le paramètre « SEt » s'affiche.</p> <p>Utiliser les touches « &gt;&gt; » et « &lt;&lt; » pour sélectionner le paramètre « d i F l ».</p>	
<p>Appuyer sur la touche « set » pour entrer.</p>	
<p>La valeur par défaut est « 4.0 »</p> <p>Utiliser les touches « &gt;&gt; » et « &lt;&lt; » pour modifier la valeur.</p>	
<p>Appuyer sur la touche « set » pour confirmer.</p>	
<p>Le paramètre a été enregistré.</p> <p>Appuyer trois fois sur la touche « esc » pour quitter.</p>	

### 4.6.3 Paramètre sonde « bt 1 »

#### Sonde « bt 1 ».

<p>Allumer le refroidisseur « ON » au moyen de l'interrupteur principal QS et attendre que « OFF » apparaisse sur l'écran.</p> <p>Appuyer simultanément sur les touches « esc » « set » pour entrer dans le type de paramètre « U ».</p>	
<p>Le paramètre « PA<sub>r</sub> » s'affiche.</p> <p>Appuyer sur la touche « set » pour entrer.</p>	
<p>Le paramètre « CF9 » s'affiche.</p> <p>Utiliser les touches « &gt;&gt; » et « &lt;&lt; » pour sélectionner le paramètre « bt 1 ».</p>	
<p>Appuyer sur la touche « set » pour entrer.</p>	
<p>Le paramètre « HA 1 » s'affiche.</p> <p>Appuyer sur la touche « set » pour entrer.</p>	
<p>La valeur par défaut est « 60.0 »</p> <p>Utiliser les touches « &gt;&gt; » et « &lt;&lt; » pour modifier la valeur.</p>	
<p>Appuyer sur la touche « set » pour confirmer.</p>	
<p>Le paramètre a été enregistré.</p> <p>Appuyer trois fois sur la touche « esc » pour quitter.</p>	

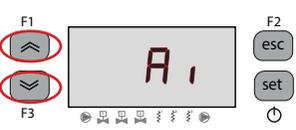
Même séquence pour la sonde « bt2 ».

### 4.7 Visualisation des sondes de température (en lecture seule)

<p>Refroidisseur en marche.</p> <p>Appuyer sur la touche « &lt;&lt; » pour afficher la page des avertissements. bt 1, bt 2, bt 3, bt 7</p>	
<p>Sélectionner la sonde et attendre quelques secondes. (Ex. BT2)</p>	
<p>La valeur de la sonde bt 2 s'affiche.</p>	
<p>Il est conseillé de toujours revenir à la sonde bt 1</p>	

Capteur	Description
bt 1	Température de l'eau
bt 2	Température d'évaporation
bt 3	Température ambiante
bt 7	Température du condensateur de sortie

## 4.8 Réglage de l'heure/la date

<p>Allumer le refroidisseur « ON » au moyen de l'interrupteur principal QS et attendre que « OFF » apparaisse sur l'écran.</p> <p>Appuyer simultanément sur les touches «  » et «  » pour afficher le menu « Date/heure ».</p>	
<p>Le paramètre « FrEE » s'affiche.</p> <p>Appuyer sur la touche «  » pour entrer.</p>	
<p>Le paramètre « A1 » s'affiche.</p> <p>Utiliser les touches «  » et «  » pour sélectionner le paramètre « CL ».</p>	
<p>Appuyer sur la touche «  » pour entrer.</p>	
<p>Le paramètre « HOUR » s'affiche.</p> <p>Appuyer sur la touche pendant 5 secondes «  ».</p> <p>Le paramètre se met à clignoter.</p>	
<p>Utiliser les touches «  » et «  » pour sélectionner la date, l'heure ou l'année et les modifier.</p>	
<p>Appuyer sur la touche «  » pour entrer.</p>	
<p>Utiliser les touches «  » et «  » pour modifier la valeur (ex : année)</p>	
<p>Appuyer sur la touche «  » pour confirmer.</p>	

Utiliser les touches «  » et «  » pour modifier une autre valeur (ex : date)



Appuyer sur la touche «  » pour quitter  
Le paramètre cesse de clignoter.



Appuyer simultanément sur les touches «  » et «  » pour quitter.



**⚠ La mémoire de l'« horloge/date » dure trois jours au maximum. Si le contrôleur reste sans alimentation pendant plus de trois jours, l'heure/le mois/l'année paramétrés seront donc perdus. Régler l'horloge lors de la mise en marche de la machine et chaque fois que cela est nécessaire.**

## 4.9 Gestion des alarmes

<p>En présence d'une alarme, le code d'alarme et un symbole s'affichent dans le coin supérieur gauche de l'écran.</p> <p> Fixe = alarme présente Clignotant = avertissement présent/ Alarme réinitialisable</p>	
<p>Appuyer sur la touche « <b>set</b> » pour entrer.</p>	
<p>Le paramètre « ALH » s'affiche.</p> <p>Appuyer sur la touche «  » pour sélectionner le paramètre « AL ».</p>	
<p>Appuyer sur la touche « <b>set</b> » pour entrer.</p>	
<p>Le code de l'alarme s'affiche ex. :« Er04 ».</p> <p>Appuyer sur la touche «  » pour contrôler la présence éventuelle d'autres alarmes.</p>	
<p>Remédier à l'anomalie avant de procéder à la réinitialisation. Une fois l'anomalie éliminée, le symbole d'alarme commence à clignoter. Il est maintenant possible de procéder à la réinitialisation.</p>	
<p>Appuyer sur la touche « <b>esc</b> » jusqu'à la suppression de l'alarme.</p>	

## Liste des alarmes et avertissements

Code	Description	Action	Réinitialisation
Er01	Coupure ou rupture du capteur bt1	Alarme	A
Er02	Coupure ou rupture du capteur bt2	Alarme	A
Er03	Coupure ou rupture du capteur bt3	Alarme	A
Er04	Coupure ou rupture du capteur bt7	Alarme	A
Er08	Circuit du pressostat de haute pression 1	Alarme	A
Er12	Haute température bt1	Alarme	A
Er13	Basse température bt1	Alarme	A
Er14	Haute température bt2	Alarme	A
Er15	Basse température bt2	Alarme	A
Er16	Haute température bt3	Alarme	A
Er17	Basse température bt3	Alarme	A
Er18	Protection thermique du compresseur 1	Alarme	A
Er20	Protection thermique de la pompe 1	Alarme	A
Er22	Bas niveau d'eau / Pressostat différentiel	Alarme	A
Er25	Nombre d'heures de fonctionnement du compresseur 1 dépassé	Avertissement	A
Er27	Nombre d'heures de fonctionnement de l'unité dépassé	Avertissement	A
Er28	Mémoire d'horloge	Avertissement	A
Er29	Configuration du refroidisseur	Avertissement	A

## 4.10 Historique des alarmes

Refroidisseur en marche. Appuyer sur la touche « <b>set</b> » pour afficher la page des alarmes.	
Appuyer sur la touche « <b>set</b> » pour quitter	
Utiliser les touches «  » et «  » pour afficher les paramètres. (§ 4.5.5)	
Appuyer sur la touche « <b>set</b> » pour afficher la valeur.	

## 5 Entretien

• La machine est conçue et construite pour garantir un fonctionnement continu ; la durée de ses composants dépend cependant directement de l'entretien effectué.

-  En cas de demande d'assistance ou de pièces détachées, identifier la machine (modèle ou numéro de série) en lisant la plaque d'identification placée sur la carrosserie de l'unité. (**www.polewr.com.**)

### 5.1 Recommandations générales

-  Avant tout entretien vérifier que le réfrigérateur ne soit plus alimenté.
-  Utiliser toujours des pièces de rechange d'origine ; dans le cas contraire, le constructeur est déchargé de toute responsabilité pour le mauvais fonctionnement de la machine.
-  En cas de fuite du réfrigérant, appeler un professionnel qualifié et agréé par le constructeur.
-  La vanne ou valve Schrader ne doit être utilisée qu'en cas d'anomalie de fonctionnement de la machine : dans le cas contraire, les dommages causés par une charge de réfrigérant incorrecte ne seront pas reconnus au titre de la garantie.

### 5.2 Réfrigérant

Opération de charge : les dommages éventuels causés par une charge incorrecte effectuée par un personnel non habilité ne seront pas reconnus au titre de la garantie. 

-  L'appareil contient des gaz à effet de serre fluorés.  
Le fluide frigorigène R513A à température et pression normales est un gaz incolore appartenant au SAFETY GROUP A1 - EN378 (fluide groupe 2 selon la directive PED 2014/68/UE); GWP (Global Warming Potential) = 573.

-  En cas de fuite de réfrigérant, aérer le local.

### 5.3 Entretien préventif ou prédictif

Pour garantir dans le temps l'efficacité maximum et la fiabilité de l'appareil procéder comme suit :

Description opération d'entretien	Périodicité d'entretien recommandée (conditions de fonctionnement standard)			
	Tous les jours	Tous les 6 mois	Tous les 12 mois	Tous les 36 mois
<p style="text-align: center;"><b>Opération</b></p> <p style="text-align: center;">contrôler  Service </p>				
Contrôler que le témoin POWER ON est allumé				
Contrôler les indicateurs du tableau des commandes.				
Nettoyer les ailettes du condenseur				
Contrôler la consommation électrique.				
Contrôler les fuites de réfrigérant.				
Nettoyer la Soupape de sûreté (si présent)				
Contrôler les sondes de température. Remplacer si nécessaire.				 
Kit d'entretien				

 The following are available (see par 7.):

- a) Kit d'entretien:
- kit électrique;
  - kit compresseur;
  - kit ventilateur;
  - kit évaporateur;
  - kit pompe;
  - kit réservoir eau;
- b) pièces détachées.

### 5.4 Mise au rebut

Le fluide frigorigène et le lubrifiant (huile) contenus dans le circuit devront être récupérés selon la législation antipollution.

La récupération du fluide réfrigérant est effectuée avant la destruction définitive de l'équipement ((UE) N° 517/2014 art.8).

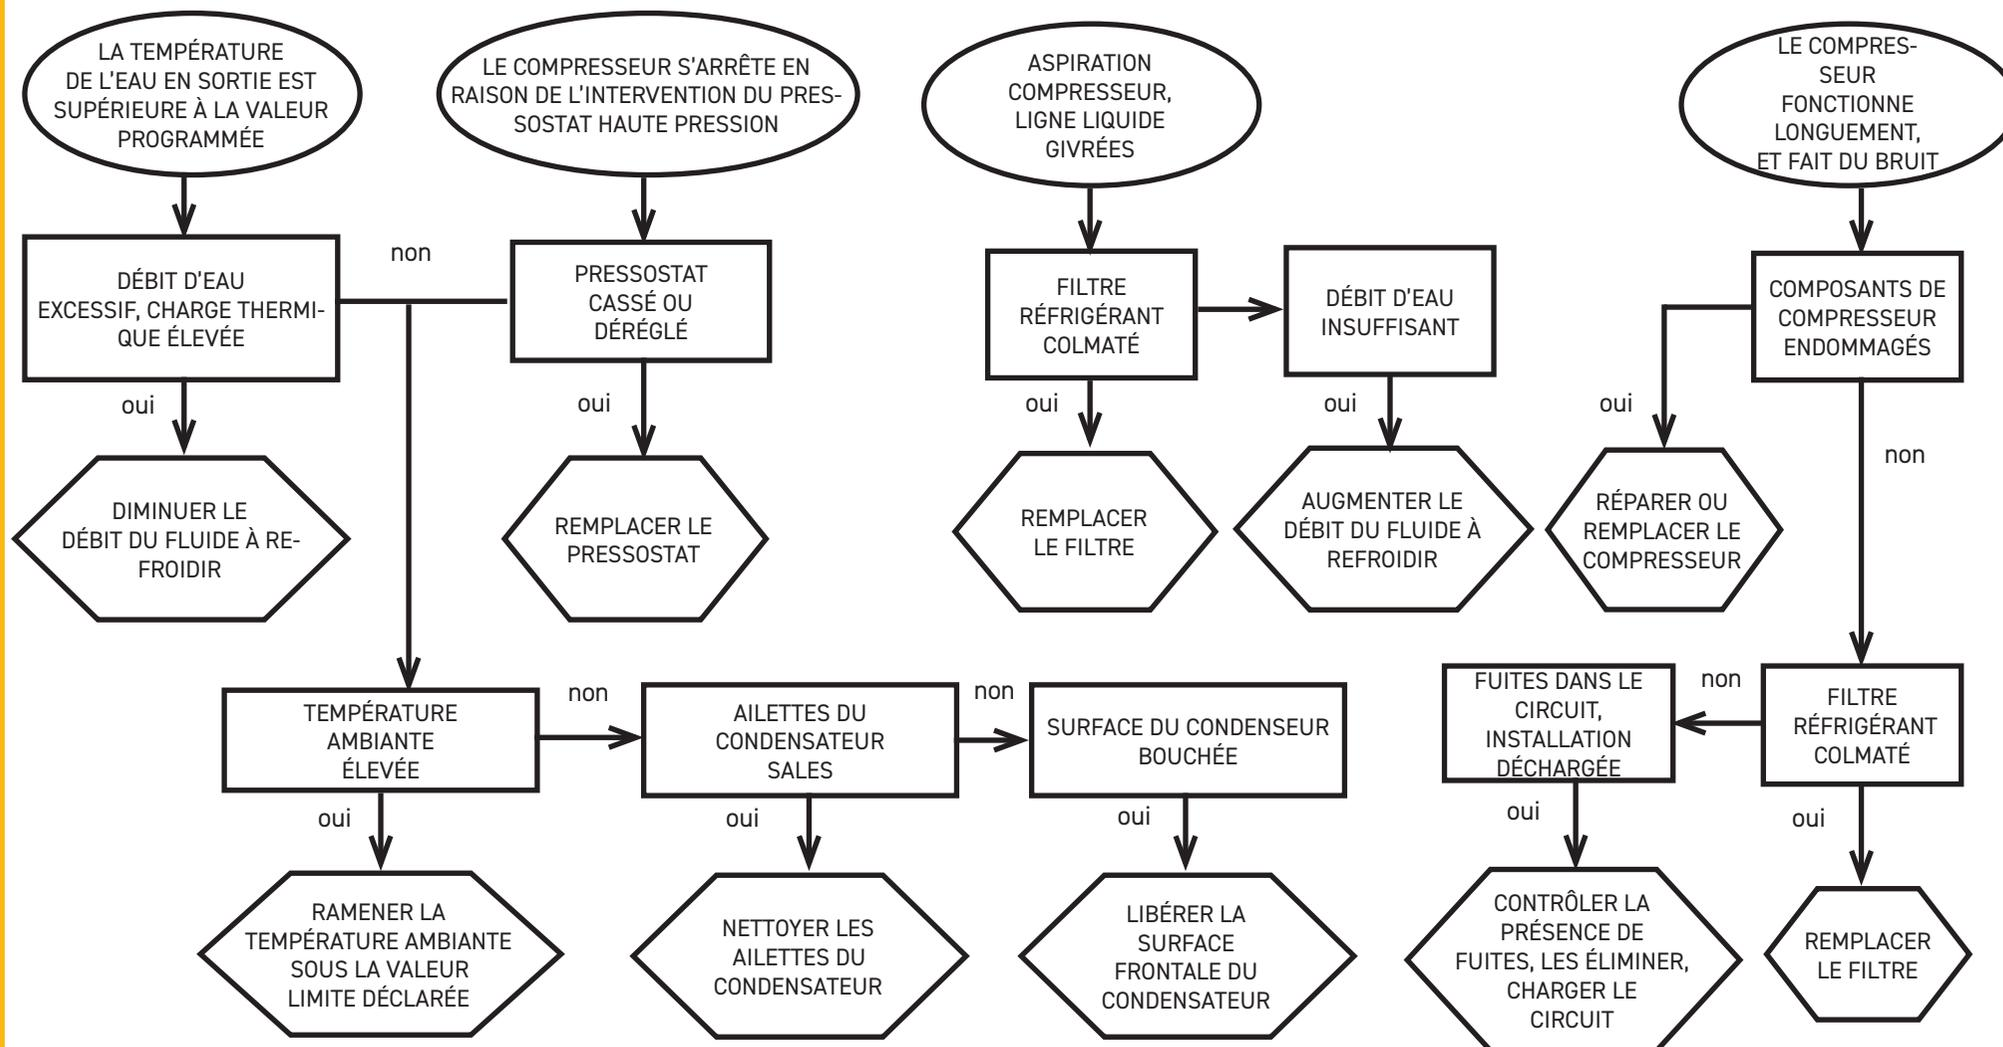
	RECYCLAGE DÉMANTÈLEMENT 
charpenterie	acier/résines époxy, polyester
réservoir	aluminium/cuivre/acier
tuyauterie/collecteurs	cuivre/aluminium/acier au carbone
isolation tuyauterie	caoutchouc nitrile (NBR)
compresseur	acier/cuivre/aluminium/huile
condenseur	acier/cuivre/aluminium
pompe	acier/fonte/laiton
ventilateur	aluminium
réfrigérant	R513A
vannes	laiton/cuivre
câbles électriques	cuivre/PVC

Les équipements contenant des composants électriques doivent être éliminés séparément avec les déchets électriques et électroniques conformément à la législation locale et en vigueur.





## 6 Dépannage





## Inhaltsverzeichnis

<b>1 Sicherheit</b>	<b>2</b>	<b>7 Anhang</b>	<b>7</b>
1.1 Bedeutung des Handbuchs.....	2	7.1 Legende	7
1.2 Warn-, und sonstige Hinweise.....	2	7.2 Handhabung	7
1.3 Sicherheitshinweise.....	2	7.3 Betriebsbereich	7
1.4 Restrisiken.....	2	7.4 Installationsplan	7
<b>2 Einführung</b>	<b>3</b>	7.5 Technische Daten	7
2.1 Transport.....	3	7.6 Abmessungen	7
2.2 Handhabung.....	3	7.7 Ersatzteilliste	7
2.3 Inspektion.....	3	7.8 Kreisplan	7
2.4 Lagerung.....	3	7.9 Stromlaufplan	7
<b>3 Installation</b>	<b>3</b>		
3.1 Betriebsbereich.....	3		
3.2 Versionen.....	3		
3.3 Wasserkreis.....	3		
3.3.1 Kontrollen und Anschluss.....	3		
3.3.2 Wasser und Äthylenglykol.....	4		
3.3.3 Expansionsgefäß (nur für ICEP005).....	4		
3.4 Stromkreis.....	5		
3.4.1 Kontrollen und Anschluss.....	5		
3.4.2 Allgemeiner Alarm.....	5		
3.4.3 ON/OFF-Fernsteuerung.....	5		
<b>4 Steuerung</b>	<b>6</b>		
4.1 Bedienkonsole.....	6		
4.2 Bedeutung von Symbolen.....	6		
4.3 So starten Sie den Kühler.....	6		
4.3.1 Einstellungen bei der Inbetriebnahme.....	6		
4.4 So stoppen Sie den Kühler.....	6		
4.5 Parametereinstellungen.....	7		
4.5.1 Kühlerparameter (EFG).....	7		
4.5.2 Temperaturregelung (EiP).....	7		
4.5.3 Wartungsparameter (FiE).....	7		
4.5.4 Sondenparameter (bE 1, bE 2).....	7		
4.5.5 Alarm-Protokoll (ALH i).....	7		
4.6 Parameter ändern (direkt).....	8		
4.6.1 Kühlerparameter „EFG“.....	8		
4.6.2 Temperaturregelung „EiP“.....	13		
4.6.3 Sondenparameter „bE 1“.....	14		
4.7 Visualisierung der Temperatursonden (Schreibgeschützt).....	14		
4.8 Einstellung von Uhrzeit/Datum.....	15		
4.9 Alarm-Management.....	16		
4.10 Alarm-Protokoll.....	17		
<b>5 Wartung</b>	<b>17</b>		
5.1 Allgemeine Hinweise.....	17		
5.2 Kältemittel.....	17		
5.3 Wartungsprogramm.....	18		
5.4 Entsorgung.....	18		
<b>6 Störungssuche</b>	<b>19</b>		

# 1 Sicherheit

## 1.1 Bedeutung des Handbuchs

- Das Handbuch während der gesamten Betriebslebensdauer der Einheit aufbewahren.
- Vor der Ausführung von Schaltvorgängen usw. ist das Handbuch aufmerksam durchzulesen.
- Es können jederzeit Änderungen am Handbuch vorgenommen werden; für aktualisierte Informationen ist die Version an der Einheit einzusehen.

## 1.2 Warn-, und sonstige Hinweise



Hinweise zur Vermeidung von Personenschäden.



Hinweis zur Vermeidung Machinenschäden..



Nur durch erfahrenen und autorisierten Techniker möglich.



Aufgeführte Symbole, deren Bedeutung im Abschnitt 7 beschrieben ist.

## 1.3 Sicherheitshinweise

 Jede Einheit ist mit einem elektrischen Hauptschalter ausgestattet, damit Arbeiten unter Sicherheitsbedingungen ausgeführt werden können. Aus Sicherheitsgründen vor der Ausführung von Wartungsarbeiten den Strom immer mit diesem Hauptschalter ausschalten.

 **Das Handbuch richtet sich an Endbenutzer zur Ausführung von Arbeiten bei geschlossenen Schutzpaneelen: Arbeit Installation/Inbetriebnahme/Wartung und bei denen es notwendig ist, die Paneele mit Werkzeug zu öffnen, dürfen nur von Fachpersonal ausgeführt werden.**

 Nicht die auf dem Typenschild angegebenen Projektvorgaben überschreiten.

  Es obliegt dem Benutzer, Lasten zu vermeiden, die vom internen Ruhedruck abweichen. In Erdbebengebieten müssen für die Einheit passende Schutzmaßnahmen vorgesehen werden. Die Einheit ausschließlich für professionelle und bestimmungsgemäße Anwendungen einsetzen.

 Der Anwender hat alle Anwendungsaspekte, in denen das Produkt installiert ist, zu prüfen und die entsprechenden industriellen Sicherheitsnormen sowie die für das Produkt geltenden Vorschriften einzuhalten, die im Bedienerhandbuch und sonstigen Unterlagen, die mit der Einheit geliefert werden, enthalten sind.

Umbauten, Veränderungen und Austausch von Bauteilen durch nicht autorisiertes Personal sowie eine bestimmungsfremde Benutzung der Einheit befreit den Hersteller von jeglichen Haftungsansprüchen und führt zum Erlöschen der Garantie.

Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung, weder gegenwärtig noch zukünftig, für Personen- und

Sachschäden sowie Beschädigungen der Einheit, die auf Nachlässigkeit der Bediener, die Nichteinhaltung aller im vorliegenden Handbuch aufgeführten Anleitungen und die Nichteinhaltung der gültigen Vorschriften für die Anlagensicherheit zurückzuführen sind.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für eventuell durch Austausch und/oder Änderung an der Verpackung entstandene Schäden.

Der Anwender hat sich zu vergewissern, dass die für die Auswahl der Anlage gelieferten Spezifikationen und/oder deren Bauteile und/oder Optionen für die korrekte bzw. in vernünftiger Weise vorhersehbare Nutzung der Anlage bzw. der Bauteile ausreichen.

 **ACHTUNG:Der Hersteller behält sich das Recht vor, die in dem vorliegenden Handbuch enthaltenen Informationen ohne Vorbescheid zu ändern. Zur vollständigen und aktuellen Information wird empfohlen, das mit dem Gerät gelieferte Handbuch aufmerksam durchzulesen.**

## 1.4 Restrisiken

Die Installation, das Ein- und Ausschalten sowie die Wartung des Kaltwassersatzes müssen unbedingt unter Beachtung der Vorgaben in der technischen Dokumentation des Produkts und mit Gewährleistung der Sicherheitsbedingungen zur Vermeidung bzw. Vorbeugung jeglicher Gefahren ausgeführt werden.

Die Risiken, die in der Projektierungsphase nicht beseitigt werden konnten, sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt..

Betreffender Teil	Restrisiko	Art und Weise	Vorsichtsmaßnahmen
Wärmetauscher Verflüssiger	Kleine Schnitt- verletzungen	Kontakt	Kontakt vermeiden, Schutzhand- schuhe anziehen.
Lüftungsgitter und Ventilator	Verletzungen	Einfügen von spitzen Gegenständen durch die Gitterschlitze während des Ventilatorbetriebs.	Keine Gegenstände jedweder Art in die Gitterschlitze der Ventilatoren einfügen oder auf die Gitter legen.
Innenbereich d.Einheit: Verdichter und druckseitige Leitung	Verbrennungen	Kontakt	Kontakt vermeiden, Schutzhand- schuhe anziehen.
Innenbereich d.Einheit: Metallteile und Elektrokabel	Vergiftungen, Stromschläge, schwere Verbrennungen	Defekt an der Isolierung der Versorgungskabel vor dem Schaltschrank der Einheit; Metallteile unter Spannung.	Geeigneter elektrischer Schutz der Versorgungsleitung; maximale Sorgfalt bei der Ausführung der Erdung für die Metallteile.
Außenbereich d. Einheit: umfangsseitig	Vergiftun- gen, schwere Verbrennungen	Brand infolge Kurzschluss oder Überhitzung der Ver- sorgungsleitung vor dem Schaltschrank der Einheit.	Querschnitt der Kabel und Schutzsystem der elektrischen Versorgungsleitung gemäß den einschlägigen Normen ausführen.

## 2 Einführung

Die Motoren von Verdichtern, Pumpen und Ventilatoren sind durch einen Schutzscharter vor Überhitzung geschützt.

### 2.1 Transport

Die verpackte Einheit muss:

- stets in vertikaler Position transportiert werden;
- gegen witterungsbedingte Einflüsse geschützt werden;
- gegen Stöße geschützt werden.

### 2.2 Handhabung

Einen für das anzuhebende Gewicht geeigneten Gabelstapler verwenden und bei der Handhabung jegliche Stöße vermeiden.

### 2.3 Inspektion

- Die Einheiten werden im Werk zusammengebaut, verkabelt, mit Kältemittel und Öl befüllt und abgenommen.
- Bei der Anlieferung der Einheit ist deren Zustand zu überprüfen; eventuelle Schäden sind unverzüglich dem Transportunternehmen zu melden.
- Das Auspacken der Einheit möglichst nahe am Installationsort ausführen.

### 2.4 Lagerung

- Die verpackte Einheit an einem sauberen Ort aufbewahren, der gegen Feuchtigkeit und witterungsbedingte Einflüsse geschützt ist.
- die Einheiten nicht übereinander stapeln;
- die Anleitung auf der Verpackung befolgen..

## 3 Installation

 Zur Gewährleistung einer optimalen Installation sind die Hinweise in den Abschnitten 7. zu beachten.

 Das installierte Produkt muss angemessen gegen Brandgefahr geschützt sein (Ref. EN378-3)

 **Es wird empfohlen, alle Kühler mit adäquaten Vorfiltern in der Nähe des Wassereintritts in den Kühler auszustatten (Filtrationsgrade : min.05mm; max1.0mm).**

 **Kühlflüssigkeiten**

Die Kühlflüssigkeiten müssen mit den verwendeten Materialien kompatibel sein.

Beispiele für zur Anwendung kommende Flüssigkeiten **sind Wasser oder Mischungen von Wasser und Propylen- oder Äthylenglykol.**

Die Kühlflüssigkeiten dürfen nicht entzündbar sein.

Wenn die zu kühlenden Flüssigkeiten gefährliche Stoffe enthalten (wie z.B. Ethylen- oder Propylen-glykol) muss die eventuell ausgetretene Flüssigkeit sofort aufgefangen werden, da sie umweltgefährdend ist. Halten Sie sich im Falle einer Entleerung des Hydraulikkreislaufs an die einschlägigen Bestimmungen zum Umweltschutz.

## 3.1 Betriebsbereich

 **Umfangsseitig um die Einheit ist ein Freiraum von 1,5 m erforderlich. Bei Modellen mit vertikalem Kondensationsluftausstoß müssen über dem Gerät mindestens 2,0 m frei bleiben.**

## 3.2 Versionen

**Axialventilatoren (A)**

Sicherstellen, dass keine Rückzirkulationen der Kühlluft auftreten können.

Auf keinen Fall die Lüftungsgitter bedecken.

Bei Ausführungen mit Axialventilatoren wird von der Kanalisierung der Abluft abgeraten.

## 3.3 Wasserkreis

### 3.3.1 Kontrollen und Anschluss

 Vor dem Anschluss des Kaltwassersatzes und der Befüllung des Kreises ist sicherzustellen, dass die Leitungen sauber sind. Anderenfalls muss eine sorgfältige Spülung durchgeführt werden

  **Wenn der Wasserkreislauf unter Druck steht (nur bei ICEP005) und geschlossen ist, wird ein auf 6 bar geeichtes Sicherheitsventil eingebaut.**

 Am Wasser Ein- und Austritt sollten stets geeignete Siebfilter installiert werden.

 Wird der Wasserkreis durch automatisch ansprechende Ventile gesperrt, ist die Pumpe durch geeignete Wasserschlag-Schutzsysteme zu schützen.

 Falls der Kreislauf vor einem längeren Stillstand der Maschine entleert wird, ist es angebracht, das Pumpenrad mit Schmierflüssigkeit einzufetten, um eine Blockierung des Rads bei der Wiederinbetriebsetzung zu vermeiden. Das eventuell blockierte Pumpenrad von Hand wie folgt freisetzen: Die hintere Pumpenabdeckung abnehmen und vorsichtig den Kunststoffflügel drehen. Sollte die Welle weiterhin festsitzen, den Flügel ausbauen und direkt die Welle drehen. Nach dem Freisetzen der Welle den Pumpenflügel einbauen und die Abdeckung wieder anbringen.

**Vorabkontrollens**

1. Kontrollieren, ob eventuelle Absperrventile im Wasserkreislauf geöffnet sind.
2. Ist der Wasserkreis in geschlossener Ausführung, kontrollieren, ob ein Expansionsgefäß mit geeigneter Kapazität installiert wurde.

**Anschluss**

1. Den Kaltwassersatz mit den zu diesem Zweck an der Rückseite der Einheit vorgesehenen Anschlüssen an die Zu- und Ableitungen anschließen.  
Es empfiehlt sich der Gebrauch von elastischen Kupplungen, um der Steifigkeit des Systems entgegenzuwirken.
2. Den Wasserkreislauf über den vorgesehenen Füllanschluss auf der Rückseite des Kaltwassersatzes befüllen ().
3. Am Tank befindet sich ein Entlüftungsventil, das bei der Befüllung manuell zu öffnen ist. Weist der Wasserkreis höher liegende Punkte auf, sind diese mit entsprechenden Entlüftungsventilen zu versehen und ebenfalls beim Füllen zu öffnen.
4. Es empfiehlt sich, die Ein- und Auslaufleitungen mit Sperrventil zu versehen, sodass bei Wartungsarbeiten eine Trennung der Einheit vom Kreis möglich ist.
5. Arbeitet der Kaltwassersatz mit offenem Behälter, muss die Installation der Pumpe an der Saugseite des Behälters und an der Druckseite des Kaltwassersatzes erfolgen.

### Nachfolgende Kontrollen

1. Kontrollieren, ob der Tank und der Wasserkreis vollständig befüllt wurden und korrekt entlüftet wurden.
2. Der Wasserkreislauf muss immer gefüllt sein. Diesbezüglich regelmäßige Kontrollen ausführen und bei Bedarf nachfüllen, oder die Anlage mit einem automatischen Füllset versehen.

### Eigenschaften des wasser

Falls in der Lieferung nicht vorgesehen, einen Siebfilter am Einlauf des wasser installieren.

  Eigenschaften des wasser:

Temperature	>50°F (10°C)	CL <sup>-</sup>	<50 ppm
ΔT IN/OUT	5-15°C	CaCO <sub>3</sub>	70-150 ppm
Max % Glykole	50	O <sub>2</sub>	<0.1 ppm
PH	7.5-9	Fe	<0.2 ppm
Elektrische Leitfähigkeit	10-500 μS/cm	NO <sub>3</sub>	<2 ppm
Langelier- Sättigungsindex	0-1	HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	70-300 ppm
SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	<50 ppm	H <sub>2</sub> S	<0.05 ppm
NH <sub>3</sub>	<1 ppm	CO <sub>2</sub>	<5 ppm
		Al	<0.2 ppm

Für besonderes wasser am Einlauf (entionisiertes, entmineralisiertes oder destilliertes Wasser) sind die für den Kaltwassersatz vorgesehenen Standardmaterialien u. U. nicht geeignet. In diesem Fall bitte vorher Rücksprache mit dem Hersteller halten.

### 3.3.2 Wasser und Äthylenglykol

Bei der Installation in Außenbereichen oder in nicht beheizten Innenbereichen ist nicht auszuschließen, dass in den Stillstandperioden der Anlage, die in der Regel mit der kalten Jahreszeit zusammenfallen, das Wasser einfriert.

Um dies zu verhindern, stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- Den Kaltwassersatz mit geeigneten Frostschutzvorrichtungen ausstatten, die vom Hersteller als Optionen geliefert werden.
- Die Anlage über das entsprechende Ablassventil entleeren, falls eine längere Stillstandperiode vorgesehen ist.
- Zusätzlich eine entsprechende Menge Frostschutzmittel dem Wasser im Kreis begeben (siehe Tabelle).

Wassertemperatur am Auslauf [°C]	Äthylenglykol (% vol.)	Umgebungstemperatur
4	5	-2
2	10	-5
0	15	-7
-2	20	-10
-4	25	-12
-6	30	-15
-10	40	-20

Mitunter liegt die Temperatur des Wassers am Auslauf in einem Wertebereich, der den Zusatz von Äthylenglykol gemäß den nachstehend aufgeführten Prozentsätzen erfordert, um die Bildung von Eis zu verhindern.

### 3.3.3 Expansionsgefäß (nur für ICEP005)

Gleicht Druck, - Temperaturschwankungen im Wasserkreis aus Um eine Schädigung der Einheit oder des Wasserkreises zu verhindern, empfiehlt sich die Installation eines Expansionsgefäßes mit geeigneter Kapazität.

Das Expansionsgefäß muss saugseitig zur Pumpe auf dem hinteren Anschluss des Tanks installiert werden.

Für die Berechnung des Mindestvolumens des an einem geschlossenen Kreis einzusetzenden Expansionsgefäßes kann folgende Formel verwendet werden:

$$V=2 \times V_{tot} \times (P_{t \min} - P_{t \max})$$

wobei

V<sub>tot</sub>= Gesamtvolumen des Kreises (in Liter)

P<sub>t min</sub>/max = spezifisches Gewicht bei Mindest-/Höchsttemperatur, die vom Wasser erreicht werden kann [kg/dm<sup>3</sup>].

Bezüglich der Werte des spezifischen Gewichts je nach vorliegender Temperatur und Glykol-Prozentanteil ist die Tabelle einzusehen.

% Glykol	Temperatur [°C]						
	-10	0	10	20	30	40	50
0%	1.0024	1.0008	0.9988	0.9964	0.9936	0.9905	0.9869
10%	1.0177	1.0155	1.0130	1.0101	1.0067	1.0030	0.9989
20%	1.0330	1.0303	1.0272	1.0237	1.0199	1.0156	1.0110
30%	1.0483	1.0450	1.0414	1.0374	1.0330	1.0282	1.0230
40%	1.0636	1.0594	1.0525	1.0511	1.0461	1.0408	1.0350



**Achtung:** Beim Einfüllen auf die Angaben zur Füllung des Expansionsgefäßes achten.

Wenn die Umgebungslufttemperatur am Kühler weniger als -10 °C beträgt, müssen Sie das Ausdehnungsgefäß in eine geschützte Umgebung in der Nähe der Wasserrücklaufseite des Kühlers bringen. Sicherheitsventil und Entlüftungsventil müssen am Chiller verbleiben.

## 3.4 Stromkreis

### 3.4.1 Kontrollen und Anschluss



Vor jeder Arbeit an elektrischen Bauteilen unbedingt die Stromversorgung unterbrechen. Alle elektrischen Anschlüsse müssen den Anforderungen der einschlägigen lokalen Vorschriften des Installationsorts genügen.

#### Vorabkontrollen

1. Die Werte für Spannung und Frequenz des Netzes müssen den Angaben auf dem Typenschild des Kaltwassersatzes entsprechen. Die Versorgungsspannung darf auch nicht kurzfristig außerhalb des im Schaltplan aufgeführten Toleranzbereichs liegen, der, falls nicht anders angegeben, +/- 10 % für die Spannung und +/- 1 % für die Frequenz beträgt.
2. Die Spannung muss zwischen Phasen- und Neutralleiter anliegen und der Neutralleiter geerdet sein (in eigener Kabine) (TN-Anlage oder, vonseiten des Stromnetzbetreibers, TT-Anlage). Phasen- und Neutralleiter dürfen nicht miteinander verwechselt werden.

#### Anschluss

1. Die elektrische Versorgung der Kaltwassersatzes wird mit einem 3-Leiter-Kabel, 2 Polig + Erde. Bezüglich des Kabel-Mindestquerschnitts siehe Abschnitt 7.3.
2. Das Kabel durch die Kabelschelle am rückseitigen Paneel der Einheit führen und den Phasen- sowie den Neutralleiter an die Klemmen des Haupttrennschalters (QS), die Erde dagegen an die vorgesehene Erdungsklemme (PE) anschließen.
3. Sicherstellen, dass am Anfang des Versorgungskabels eine Schutzvorrichtung gegen direkte Kontakte von mindestens IP2X oder IPXXB eingerichtet wird.
4. An der elektrischen Versorgungsleitung des Kaltwassersatzes ist ein Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter von (RCCB - IDn = 0.3A) mit der im entsprechenden Schaltplan angegebenen Stromfestigkeit zu installieren, der über eine geeignete Trennschalteleistung bezüglich des Kurzschlussstroms im Aufstellungsbereich der Einheit verfügt.  
Der Nennstrom „In“ des Schutzschalters muss FLA entsprechen und die Auslösekennlinie muss vom Typ D sein.
5. Maximaler Netzimpedanzwert = 0.274 Ohm.

#### Nachfolgende Kontrollen

Sicherstellen, dass die Einheit und dazugehörigen Steuereinrichtungen geerdet werden und gegen Kurzschluss und/oder Überlasten geschützt sind.



**Sicherstellen, dass die Einheit und dazugehörigen Steuereinrichtungen geerdet werden und gegen Kurzschluss und/oder Überlasten geschützt sind.**

### 3.4.2 Allgemeiner Alarm

Alle Kaltwassersatzes sind mit einer Alarm-Signalvorrichtung versehen (siehe Schaltplan), die aus einem freien Wechselkontakt an der Klemmenleiste besteht: Dies ermöglicht den Anschluss eines zentralisierten externen Alarms, der akustisch, sichtbar oder in einer Logik eingefügt, z.B. SPS, ausgeführt werden kann.

### 3.4.3 ON/OFF-Fernsteuerung

Alle Kaltwassersatzes können über eine Fernsteuerung ein- und ausgeschaltet werden. (siehe Abschnitt 7.3)

- Um das Remote-Rif zu aktivieren. n.16387

- Als Führungsgröße EIN/AUS Rif.n.8996

**Hinweis: „Sup“ und „Re“ nicht zusammen aktivieren.**

Für den Anschluss des externen ON-OFF-Kontaktes siehe Schaltplan. (siehe Abschnitt 7.).

## 4 Steuerung

### 4.1 Bedienkonsole



- Taste PFEIL NACH OBEN: drücken, um den Wert eines ausgewählten editierbaren Parameters zu erhöhen.
- Taste PFEIL NACH UNTEN: drücken, um den Wert eines ausgewählten editierbaren Parameters zu senken.
- ESC-Taste: zum Verlassen ohne Speichern; kehrt zur vorherigen Ebene zurück; **5 s LANG GE-DRÜCKT HALTEN. ALARM-RESET.**
- SET-TASTE: zum Verlassen und Speichern/Bestätigen des Werts; gehen Sie zur nächsten Ebene; öffnen Sie das Einstellungs-Menü (SET); **5 s LANG GEDRÜCKT HALTEN. KÜHLER STARTEN.**

### 4.2 Bedeutung von Symbolen

Symbol	Symbolstatus	Funktion	Symbol	Symbolstatus	Funktion	
	Leuchtet	Kompressor EIN		Leuchtet	Temperaturwert	
	Blinkt	Kompressor Stand-by			Leuchtet	Druckventil
	Aus	Kompressor AUS				Leuchtet
	Leuchtet	Alarm aktiv	Aus	Frostschutzheizung AUS		
	Blinkt	Warnung oder Alarm rücksetzbar		Leuchtet		Kurbelgehäuseheizung EIN Kompressor 1
	Aus	Kein Alarm		Aus	Kurbelgehäuseheizung AUS Kompressor 1	
	Leuchtet	Pumpe 1 EIN		Leuchtet	Kurbelgehäuseheizung EIN Kompressor 2 (nicht vorhanden)	
	Aus	Pumpe 1 AUS		Aus	Kurbelgehäuseheizung AUS Kompressor 2 (nicht vorhanden)	
	Leuchtet	Pumpe 2 EIN (nicht vorhanden)		Leuchtet	Kurbelgehäuseheizung EIN Kompressor 2 (nicht vorhanden)	
	Aus	Pumpe 2 AUS (nicht vorhanden)		Aus	Kurbelgehäuseheizung AUS Kompressor 2 (nicht vorhanden)	

### 4.3 So starten Sie den Kühler

1. Schließen Sie die Maschine an die Stromversorgung an; drehen Sie dazu den Haupttrennschalter QS auf ON (EIN).
2. Drücken Sie die Taste "set" zum Starten.
3. Stellen Sie die gewünschte Temperatur am Controller ein. (Abschn. 4.5.1)

#### 4.3.1 Einstellungen bei der Inbetriebnahme

1. Temperatureinstellung, siehe Abschnitt 4.5.
2. Regulierung der Pumpe Prüfen Sie die Pumpe auf korrekten Betrieb mit dem Druckmessgerät (P1 und P0 lesen) und prüfen Sie die Druckbegrenzungswerte (Pmax und Pmin), die auf der Pumpen-Datenplakette angezeigt sind.  
 P1 = Druck bei EINGESCHALT. PUMPE (ON)  
 P0 = Druck bei AUSGESCHALT. PUMPE (OFF)  
 $Pmin < (P1-P0) < Pmax$   
 - Beispiel 1.  
 Bedingungen:  
 geschlossener Stromkreis, Druck P0 = 2 bar  
 Werte auf der Pumpen-Datenplakette: Pmin 1 bar/ Pmax 3 bar  
 Ventilauslass einstellen auf einen Druck von 3 bar < P1 < 5 bar  
 - Beispiel 2.  
 Bedingungen:  
 offener Stromkreis, Druck P0 = 0 bar  
 Werte auf der Pumpen-Datenplakette: Pmin 1 bar/ Pmax 3 bar  
 Ventilauslass einstellen auf einen Druck von 1 bar < P1 < 3 bar
3. Prüfen Sie die Pumpe auf korrekten Betrieb ähnlich wie unter normalen Betriebsbedingungen. Prüfen Sie auch, dass die Amperezahl der Pumpe innerhalb der Grenzwerte auf der Datenplakette liegt.
4. Schalten Sie den Kühler aus und fahren Sie mit dem Auffüllen der Hydraulikeinheit zu der „EINGESTELLTEN“ („SET“) Temperatur fort.
5. Prüfen Sie, dass die Temperatur des „behandelten“ Wasser nicht unter 5 °C fällt und dass auch die Umgebungstemperatur, in welcher der Hydraulikkreis betrieben wird, nicht unter 5 °C fällt. Sinkt die Temperatur zu stark ab, geben Sie die entsprechende Menge Glykol wie in Abschnitt 3.3.2 erläutert dazu

**ACHTUNG!** Vor dem Einschalten der Kältemaschinenpumpe das (vom Kunden zu installierende) Wasserauslassventil schließen.  
 Das (vom Kunden zu installierende) Einlassventil immer geöffnet lassen.  
 Beim Einschalten der Pumpe langsam das Wasserauslassventil der Kältemaschine öffnen und die Durchflussmenge wie unter Punkt 4.3.1 beschrieben regulieren.

### 4.4 So stoppen Sie den Kühler

Wird der Betrieb des Kühlers nicht mehr erforderlich, schalten Sie ihn wie folgt ab: Drücken Sie die Taste "set" (5 sec.).  
 Schalten Sie den Hauptschalter QS nicht aus, damit gewährleistet ist, dass alle Frostschutzvorrichtungen weiterhin mit Strom versorgt werden



## 4.5 Parametereinstellungen

### Allgemeines

Es gibt zwei Schutzebenen für Parameter:

- a) Direkt User-(U): mit sofortigem Zugriff, **Vom Benutzer veränderbar**;  
 b) Passwortgeschützt Service-(S): Passwort für Zugriff erforderlich, **(Nicht ändern)**.

### 4.5.1 Kühlerparameter (CF9)

PARAMETER	CODE	TYP	STANDARD
Einheit der Messung.	A1	U	OFF
Alarmrelais-Management	CFJ1	U	0
Standardparameter wiederherstellen	dEF	U	OFF
Aktivierung Ein/Aus per Fernsteuerung	A7	U	0
Software-Version	UEr	U	1.70
Adresse der Einheit	CF30	U	1
Baudrate	CF31	U	3
Modbus-Protokoll	CF32	U	1
Aktivierung Überwachung ein/aus	SUP	U	OFF
Aktivierung dynamischer Sollwert	Erd	U	OFF

### 4.5.2 Temperaturregelung (CTP)

PARAMETER	CODE	TYP	STANDARD
Temperaturregelung Sollwert (Standard)	SEt	U	13.0
Temperaturregelung Sollwert (Präzisionssteuerung)	SEt	U	20.0
Temperaturregelungsdifferential (in der Konfiguration „Präzisionssteuerung“ NICHT vorhanden)	dIF1	U	4.0

### 4.5.3 Wartungsparameter (Pnt)

PARAMETER	CODE	TYP	STANDARD
Betriebsstunden des Geräts	UH	U	-
Betriebsstunden des Geräts (X1000)	UHL	U	-
Teil-Betriebsstunden des Geräts	UPH	U	-
Teil-Betriebsstunden des Geräts (X1000)	UPHL	U	-
Betriebsstunden Kompressor 1	CIH	U	-
Betriebsstunden Kompressor 1 (x1000)	CIHL	U	-

## 4.5.4 Sondenparameter (bt1, bt2)

### Sonde (bt1)

PARAMETER	CODE	TYP	STANDARD
Temperaturalarm – zu hoch (Wasser)	HR1	U	60

### Sonde (bt2)

PARAMETER	CODE	TYP	STANDARD
Temperaturalarm – zu hoch (Wasser)	HR2	U	60

## 4.5.5 Alarm-Protokoll (ALH1)

PARAMETER	CODE	TYP	STANDARD
Alarmnummer	HYSP	U	-
Siehe Alarmcode	HYSC	U	-
Siehe Tag und Monat des Alarms	HYSD	U	-
Siehe Stunde und Minuten des Alarms	HYSE	U	-
bt1 Temperatur zur Zeit des Alarms	HY51	U	-
bt2 Temperatur zur Zeit des Alarms	HY52	U	-
SET Betriebszustand zur Zeit des Alarms	HY53	U	-

## 4.6 Parameter ändern (User)

### 4.6.1 Kühlerparameter „CF9“

#### Einheit der Messung.

<p>Schalten Sie den Kühler mit dem Haupt-Trennschalter QS auf „ON“ und warten Sie die Anzeige „OFF“ im Display ab.</p> <p>Drücken Sie gleichzeitig die Tasten „esc“ und „set“, um in Parameter „U“ zu gelangen.</p>	
<p>Parameter „PAR“ wird angezeigt.</p> <p>Drücken Sie die Taste „set“ zum Aufrufen.</p>	
<p>Parameter „CF9“ wird angezeigt.</p> <p>Drücken Sie die Taste „set“ zum Aufrufen.</p>	
<p>Parameter „A1“ wird angezeigt.</p> <p>Drücken Sie die Taste „set“ zum Aufrufen.</p>	
<p>Der Standardwert ist „OFF“ = °C</p> <p>Verwenden Sie die Tasten „&gt;&gt;“ und „&lt;&lt;“, um die Maßeinheit auszuwählen.</p> <p>OFF: Temperatur = °C, Celsius; Druck = bar;          ON: Temperatur = °F, Fahrenheit; Druck = psi</p>	
<p>Drücken Sie die Taste „set“ zum Bestätigen.</p>	
<p>Die Anzeige kehrt automatisch zu „A1“ zurück.</p> <p>Der Parameter ist nun gespeichert.</p> <p>Drücken Sie zum Verlassen dreimal die Taste „esc“.</p>	

## Alarm-Management

<p>Schalten Sie den Kühler mit dem Haupt-Trennschalter QS auf „ON“ und warten Sie die Anzeige „OFF“ im Display ab.</p> <p>Drücken Sie gleichzeitig die Tasten „esc“ und „set“, um in Parameter „U“ zu gelangen.</p>	
<p>Parameter „PAR“ wird angezeigt.</p> <p>Drücken Sie die Taste „set“ zum Aufrufen.</p>	
<p>Parameter „CF9“ wird angezeigt.</p> <p>Drücken Sie die Taste „set“ zum Aufrufen.</p>	
<p>Parameter „A1“ wird angezeigt.</p> <p>Verwenden Sie die Tasten „&gt;&gt;“ und „&lt;&lt;“, um den Parameter „CFJ1“ auszuwählen.</p>	
<p>Drücken Sie die Taste „set“ zum Aufrufen.</p>	
<p>Der Standardwert ist „0“.</p> <p>Verwenden Sie die Tasten „&gt;&gt;“ und „&lt;&lt;“, um das Alarmrelais-Management auszuwählen (Par. 4.5.1 – Tab.1)</p>	
<p>Drücken Sie die Taste „set“ zum Bestätigen.</p>	
<p>Die Anzeige kehrt automatisch zu „CFJ1“ zurück.</p> <p>Der Parameter ist nun gespeichert.</p> <p>Drücken Sie zum Verlassen dreimal die Taste „esc“.</p>	

Tab.1 Alarmrelais-Management (CFJ1.)

0	Relais normalerweise deaktiviert, wird durch einen Alarm aktiviert.
1	Relais normalerweise aktiviert (auch bei ausgeschalteter Steuerung (OFF)), wird durch einen Alarm deaktiviert.
2	Relais normalerweise aktiviert (nur bei eingeschalteter Steuerung (ON)), wird durch einen Alarm oder bei ausgeschalteter Steuerung deaktiviert.

## Standardparameter

<p>Schalten Sie den Kühler mit dem Haupt-Trennschalter QS auf „ON“ und warten Sie die Anzeige „OFF“ im Display ab.</p> <p>Drücken Sie gleichzeitig die Tasten „esc“ und „set“, um in Parameter „U“ zu gelangen.</p>	
<p>Parameter „PAr“ wird angezeigt.</p> <p>Drücken Sie die Taste „set“ zum Aufrufen.</p>	
<p>Parameter „CF9“ wird angezeigt.</p> <p>Drücken Sie die Taste „set“ zum Aufrufen.</p>	
<p>Parameter „A i“ wird angezeigt.</p> <p>Verwenden Sie die Tasten „&gt;&gt;“ und „&lt;&lt;“, um den Parameter „dEF“ auszuwählen.</p>	
<p>Drücken Sie die Taste „set“ zum Aufrufen.</p>	
<p>Der Standardwert ist „OFF“.</p> <p>Verwenden Sie die Tasten „&gt;&gt;“ und „&lt;&lt;“, um von „OFF“ zu „0n“ zu wechseln.</p>	
<p>Drücken Sie die Taste „set“ zum Bestätigen.</p>	
<p>Keihen Sie nach einigen Sekunden zu „OFF“ zurück. Die Parameter wurden automatisch zurückgesetzt.</p> <p>Drücken Sie zum Verlassen dreimal die Taste „esc“.</p>	

## Fernsteuerung ON/OFF

<p>Schalten Sie den Kühler mit dem Haupt-Trennschalter QS auf „ON“ und warten Sie die Anzeige „OFF“ im Display ab.</p> <p>Drücken Sie gleichzeitig die Tasten „esc“ und „set“, um in Parameter „U“ zu gelangen.</p>	
<p>Parameter „PAr“ wird angezeigt.</p> <p>Drücken Sie die Taste „set“ zum Aufrufen.</p>	
<p>Parameter „CF9“ wird angezeigt.</p> <p>Drücken Sie die Taste „set“ zum Aufrufen.</p>	
<p>Parameter „A i“ wird angezeigt.</p> <p>Verwenden Sie die Tasten „&gt;&gt;“ und „&lt;&lt;“, um den Parameter „A7“ auszuwählen.</p>	
<p>Drücken Sie die Taste „set“ zum Aufrufen.</p>	
<p>Der Standardwert ist „0“.</p> <p>Verwenden Sie die Tasten „&gt;&gt;“ und „&lt;&lt;“, um den Modus auszuwählen: (Par. 4.5.1 – Tab. 2)</p>	
<p>Drücken Sie die Taste „set“ zum Bestätigen.</p>	
<p>Die Anzeige kehrt automatisch zu „A7“ zurück. Der Parameter ist nun gespeichert.</p> <p>Drücken Sie zum Verlassen dreimal die Taste „esc“.</p>	

Tab. 2 Fernsteuerung Ein/Aus-Modus (A7)

0	Fernsteuerung Ein/Aus deaktiviert
1	Fernsteuerung Ein/Aus aktiviert mit lokalem Ein/Aus. Wenn der Strom ausfällt oder der Hauptschalter ausgeschaltet ist, muss der Kühler nach der Rückkehr der Stromversorgung lokal neu gestartet werden.
2	Nur Fernsteuerung Ein/Aus, lokales Ein/Aus deaktiviert

## Software-Version (schreibgeschützt)

<p>Schalten Sie den Kühler mit dem Haupt-Trennschalter QS auf „ON“ und warten Sie die Anzeige „OFF“ im Display ab.</p> <p>Drücken Sie gleichzeitig die Tasten „esc“ und „set“, um in Parameter „U“ zu gelangen.</p>	
<p>Parameter „PAr“ wird angezeigt.</p> <p>Drücken Sie die Taste „set“ zum Aufrufen.</p>	
<p>Parameter „CF9“ wird angezeigt.</p> <p>Drücken Sie die Taste „set“ zum Aufrufen.</p>	
<p>Parameter „R i“ wird angezeigt.</p> <p>Verwenden Sie die Tasten „&gt;&gt;“ und „&lt;&lt;“, um den Parameter „UEr“ auszuwählen.</p>	
<p>Drücken Sie die Taste „set“ zum Aufrufen.</p>	
<p>Die Software-Version wird angezeigt.</p>	
<p>Drücken Sie zum Verlassen dreimal die Taste „esc“.</p>	

## Überwachung aktivieren

<p>Schalten Sie den Kühler mit dem Haupt-Trennschalter QS auf „ON“ und warten Sie die Anzeige „OFF“ im Display ab.</p> <p>Drücken Sie gleichzeitig die Tasten „esc“ und „set“, um in Parameter „U“ zu gelangen.</p>	
<p>Parameter „PAr“ wird angezeigt.</p> <p>Drücken Sie die Taste „set“ zum Aufrufen.</p>	
<p>Parameter „CF9“ wird angezeigt.</p> <p>Drücken Sie die Taste „set“ zum Aufrufen.</p>	
<p>Parameter „R i“ wird angezeigt.</p> <p>Verwenden Sie die Tasten „&gt;&gt;“ und „&lt;&lt;“, um den Parameter „SUP“ auszuwählen.</p>	
<p>Drücken Sie die Taste „set“ zum Aufrufen.</p>	
<p>Der Standardwert ist „OFF“.</p> <p>Verwenden Sie zum Ändern die Tasten „&gt;&gt;“ und „&lt;&lt;“.</p>	
<p>Drücken Sie die Taste „set“ zum Bestätigen.</p>	
<p>Der Parameter ist nun gespeichert.</p> <p>Drücken Sie zum Verlassen dreimal die Taste „esc“.</p>	

## Modbus (Adresse)

<p>Schalten Sie den Kühler mit dem Haupt-Trennschalter QS auf „ON“ und warten Sie die Anzeige „OFF“ im Display ab.</p> <p>Drücken Sie gleichzeitig die Tasten „esc“ und „set“, um in Parameter „U“ zu gelangen.</p>	
<p>Parameter „PAr“ wird angezeigt.</p> <p>Drücken Sie die Taste „set“ zum Aufrufen.</p>	
<p>Parameter „CF9“ wird angezeigt.</p> <p>Drücken Sie die Taste „set“ zum Aufrufen.</p>	
<p>Parameter „A i“ wird angezeigt.</p> <p>Verwenden Sie die Tasten „&gt;“ und „&lt;“, um den Parameter „CF30“ auszuwählen.</p>	
<p>Drücken Sie die Taste „set“ zum Aufrufen.</p>	
<p>Der Standardwert ist „1“.</p> <p>Verwenden Sie die Tasten „&gt;“ und „&lt;“, um die Adresse zu ändern.</p>	
<p>Drücken Sie die Taste „set“ zum Bestätigen.</p>	
<p>Der Parameter ist nun gespeichert.</p> <p>Drücken Sie zum Verlassen dreimal die Taste „esc“.</p>	

## Modbus (Protokoll)

<p>Schalten Sie den Kühler mit dem Haupt-Trennschalter QS auf „ON“ und warten Sie die Anzeige „OFF“ im Display ab.</p> <p>Drücken Sie gleichzeitig die Tasten „esc“ und „set“, um in Parameter „U“ zu gelangen.</p>	
<p>Parameter „PAr“ wird angezeigt.</p> <p>Drücken Sie die Taste „set“ zum Aufrufen.</p>	
<p>Parameter „CF9“ wird angezeigt.</p> <p>Drücken Sie die Taste „set“ zum Aufrufen.</p>	
<p>Parameter „A i“ wird angezeigt.</p> <p>Verwenden Sie die Tasten „&gt;“ und „&lt;“, um den Parameter „CF31“ auszuwählen.</p>	
<p>Drücken Sie die Taste „set“ zum Aufrufen.</p>	
<p>Der Standardwert ist „1“.</p> <p>Verwenden Sie die Tasten „&gt;“ und „&lt;“, um das Protokoll zu ändern. (Par. 4.5.1 – Tab. 3)</p>	
<p>Drücken Sie die Taste „set“ zum Bestätigen.</p>	
<p>Der Parameter ist nun gespeichert.</p> <p>Drücken Sie zum Verlassen dreimal die Taste „esc“.</p>	

Tab. 3 Protokoll-Modbus (optional) (CF3 1)

1	EVEN (GERADE)	2	NONE (KEIN)	3	ODD (UNGERADE)
---	---------------	---	-------------	---	----------------

## Modbus (Baudrate)

<p>Schalten Sie den Kühler mit dem Haupt-Trennschalter QS auf „ON“ und warten Sie die Anzeige „OFF“ im Display ab.</p> <p>Drücken Sie gleichzeitig die Tasten „esc“ und „set“, um in Parameter „U“ zu gelangen.</p>	
<p>Parameter „PAR“ wird angezeigt.</p> <p>Drücken Sie die Taste „set“ zum Aufrufen.</p>	
<p>Parameter „CF9“ wird angezeigt.</p> <p>Drücken Sie die Taste „set“ zum Aufrufen.</p>	
<p>Parameter „A i“ wird angezeigt.</p> <p>Verwenden Sie die Tasten „&gt;&gt;“ und „&lt;&lt;“, um den Parameter „CF32“ auszuwählen.</p>	
<p>Drücken Sie die Taste „set“ zum Aufrufen.</p>	
<p>Der Standardwert ist „3“.</p> <p>Verwenden Sie die Tasten „&gt;&gt;“ und „&lt;&lt;“, um die Baudrate zu ändern. (Par. 4.5.1 - Tab. 4)</p>	
<p>Drücken Sie die Taste „set“ zum Bestätigen.</p>	
<p>Der Parameter ist nun gespeichert.</p> <p>Drücken Sie zum Verlassen dreimal die Taste „esc“.</p>	

**Tab. 4 Baudrate (optional) (CF32)**

1	2400	3	9600	5	38400	7	115200
2	4800	4	19200	6	57600		

**Hinweis:** Wenn Sie die MODBUS-Parameter ändern, müssen Sie den Kühler aus- und wieder einschalten, um die neuen Parameter zu validieren.

## ERD aktivieren

<p>Schalten Sie den Kühler mit dem Haupt-Trennschalter QS auf „ON“ und warten Sie die Anzeige „OFF“ im Display ab.</p> <p>Drücken Sie gleichzeitig die Tasten „esc“ und „set“, um in Parameter „U“ zu gelangen.</p>	
<p>Parameter „PAR“ wird angezeigt.</p> <p>Drücken Sie die Taste „set“ zum Aufrufen.</p>	
<p>Parameter „CF9“ wird angezeigt.</p> <p>Drücken Sie die Taste „set“ zum Aufrufen.</p>	
<p>Parameter „A i“ wird angezeigt.</p> <p>Verwenden Sie die Tasten „&gt;&gt;“ und „&lt;&lt;“, um den Parameter „Erd“ auszuwählen.</p>	
<p>Drücken Sie die Taste „set“ zum Aufrufen.</p>	
<p>Der Standardwert ist „OFF“.</p> <p>Verwenden Sie zum Ändern die Tasten „&gt;&gt;“ und „&lt;&lt;“.</p>	
<p>Drücken Sie die Taste „set“ zum Bestätigen.</p>	
<p>Der Parameter ist nun gespeichert.</p> <p>Drücken Sie zum Verlassen dreimal die Taste „esc“.</p>	

**Mit aktiviertem ERD-Parameter:** Die Solltemperatur des Wassers ändert sich mit der Umgebungstemperatur. Die Funktion ist nur aktiv, wenn die Temperaturpräzisionssteuerung deaktiviert ist (CPT=OFF).

## 4.6.2 Temperaturregelung „CNP“

### Temperaturregelungseinstellung

Schalten Sie den Kühler mit dem Haupt-Trennschalter QS auf „ON“ und warten Sie die Anzeige „OFF“ im Display ab. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten „esc“ und „set“, um in Parameter „U“ zu gelangen.	
Parameter „PAR“ wird angezeigt. Drücken Sie die Taste „set“ zum Aufrufen.	
Parameter „CF9“ wird angezeigt. Verwenden Sie die Tasten „>>“ und „<<“, um den Parameter „CNP“ auszuwählen.	
Drücken Sie die Taste „set“ zum Aufrufen.	
Parameter „SEt“ wird angezeigt. Drücken Sie die Taste „set“ zum Aufrufen.	
Der Standardwert ist „13.0“. Verwenden Sie die Tasten „>>“ und „<<“, um den Wert zu ändern.	
Drücken Sie die Taste „set“ zum Bestätigen.	
Der Parameter ist nun gespeichert. Drücken Sie zum Verlassen dreimal die Taste „esc“.	

**Wichtiger Hinweis:** Eine Einstellung der Temperatur zwischen 1 °C und 5 °C muss von spezialisierten Technikern vorgenommen werden, die das spezifische Wartungshandbuch dieses Produkts verwenden müssen.

### Temperaturdifferenzregelung

Schalten Sie den Kühler mit dem Haupt-Trennschalter QS auf „ON“ und warten Sie die Anzeige „OFF“ im Display ab. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten „esc“ und „set“, um in Parameter „U“ zu gelangen.	
Parameter „PAR“ wird angezeigt. Drücken Sie die Taste „set“ zum Aufrufen.	
Parameter „CF9“ wird angezeigt. Verwenden Sie die Tasten „>>“ und „<<“, um den Parameter „CNP“ auszuwählen.	
Drücken Sie die Taste „set“ zum Aufrufen.	
Parameter „SEt“ wird angezeigt. Verwenden Sie die Tasten „>>“ und „<<“, um den Parameter „dIF“ auszuwählen.	
Drücken Sie die Taste „set“ zum Aufrufen.	
Der Standardwert ist „4.0“. Verwenden Sie die Tasten „>>“ und „<<“, um den Wert zu ändern.	
Drücken Sie die Taste „set“ zum Bestätigen.	
Der Parameter ist nun gespeichert. Drücken Sie zum Verlassen dreimal die Taste „esc“.	

### 4.6.3 Sondenparameter „bt 1“

#### Sonde „bt 1“.

Schalten Sie den Kühler mit dem Haupt-Trennschalter QS auf „ON“ und warten Sie die Anzeige „OFF“ im Display ab.



Drücken Sie gleichzeitig die Tasten „esc“ und „set“, um in Parameter „U“ zu gelangen.

Parameter „PAR“ wird angezeigt.

Drücken Sie die Taste „set“ zum Aufrufen.

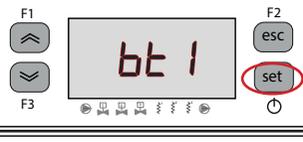


Parameter „CF9“ wird angezeigt.

Verwenden Sie die Tasten „>>“ und „<<“, um den Parameter „bt 1“ auszuwählen.



Drücken Sie die Taste „set“ zum Aufrufen.



Parameter „HA 1“ wird angezeigt.

Drücken Sie die Taste „set“ zum Aufrufen.



Der Standardwert ist „60.0“.

Verwenden Sie die Tasten „>>“ und „<<“, um den Wert zu ändern.



Drücken Sie die Taste „set“ zum Bestätigen.



Der Parameter ist nun gespeichert.

Drücken Sie zum Verlassen dreimal die Taste „esc“.



Dieselbe Sequenz für die Sonde „bt2“.

### 4.7 Visualisierung der Temperatursonden (schreibgeschützt)

Kühler in Betrieb.

Berühren Sie die Schaltfläche „>>“, um die Sonden anzuzeigen.  
bt 1, bt 2, bt 3, bt 7



Wählen Sie die Sonde aus und warten Sie einige Sekunden.  
(z. B. BT2)



Der Wert der Sonde bt 2 wird angezeigt.



Es ist ratsam, immer zur Sonde bt 1 zurückzukehren.



Sonde	Beschreibung
bt 1	Wassertemperatur
bt 2	Verdampfertemperatur
bt 3	Umgebungslufttemperatur
bt 7	Ausgangskondensatortemperatur



## 4.8 Einstellung von Uhrzeit/Datum

<p>Schalten Sie den Kühler mit dem Haupt-Trennschalter QS auf „ON“ und warten Sie die Anzeige „OFF“ im Display ab.</p> <p>Drücken Sie gleichzeitig die Tasten „“ und „“, um in den Parameter „Datum/Uhrzeit“ zu gelangen.</p>	
<p>Parameter „FrEE“ wird angezeigt.</p> <p>Drücken Sie die Taste „set“ zum Aufrufen.</p>	
<p>Parameter „R1“ wird angezeigt.</p> <p>Verwenden Sie die Tasten „“ und „“, um den Parameter „CL“ auszuwählen.</p>	
<p>Drücken Sie die Taste „set“ zum Aufrufen.</p>	
<p>Parameter „HOUr“ wird angezeigt.</p> <p>Drücken Sie 5 Sekunden lang die Taste „set“.</p> <p>Jetzt blinkt der Parameter.</p>	
<p>Verwenden Sie die Tasten „“ und „“, um Datum, Uhrzeit oder Jahr zum Ändern auszuwählen.</p>	
<p>Drücken Sie die Taste „set“ zum Aufrufen.</p>	
<p>Verwenden Sie die Tasten „“ und „“, um den Wert zu ändern (z. B.: Jahr).</p>	
<p>Drücken Sie die Taste „set“ zum Bestätigen.</p>	

Verwenden Sie die Tasten „“ und „“, um einen anderen Wert zu ändern (z. B.: Datum).



Drücken Sie die Taste „esc“ zum Verlassen.

Der Parameter hört auf zu blinken.



Drücken Sie zum Verlassen gleichzeitig die Tasten „“ und „“.



**⚠ Der Speicher von „Uhrzeit/Datum“ hat eine maximale Dauer von drei Tagen, d. h. bleibt das Steuermodul länger als drei Tage ohne Stromversorgung, dann sind die internen Einstellungen für Stunde/Monat/Jahr verloren.**

Stellen Sie die Uhrzeit beim ersten Starten der Maschine ein und immer dann, wenn es nötig ist.

## 4.9 Alarm-Management

Bei Vorliegen eines Alarms werden oben links ein Alarmcode und ein Symbol angezeigt

 Kontinuierlich = Alarm vorhanden  
Blinkend = Warnung aktiv / Alarm rücksetzbar



Drücken Sie die Taste „set“ zum Aufrufen.

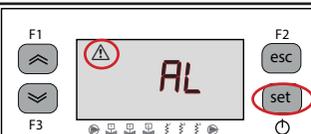


Parameter „RLH“ wird angezeigt.

Verwenden Sie die Taste „“, um den Parameter „RL“ auszuwählen.



Drücken Sie die Taste „set“ zum Aufrufen.



Der Alarmcode wird angezeigt: „Er04“.

Drücken Sie die Taste „“, um zu prüfen, ob weitere Alarme vorhanden sind.



Beheben Sie den Fehler, bevor Sie den Reset durchführen. Sobald die Störung behoben ist, beginnt das Alarmsymbol zu blinken. Jetzt können Sie den Reset durchführen.



Drücken Sie die Taste „esc“, bis der Alarm erlischt.



## Liste der Alarme/Warnungen

Code	Beschreibung	Aktion	Rücksetzen
Er01	Sensor bt1 ausgefallen oder defekt	Alarm	A
Er02	Sensor bt2 ausgefallen oder defekt	Alarm	A
Er03	Sensor bt3 ausgefallen oder defekt	Alarm	A
Er04	Sensor bt7 ausgefallen oder defekt	Alarm	A
Er08	Hochdruckschalter Kreis 1	Alarm	A
Er12	Temperatur bt1 zu hoch	Alarm	A
Er13	Temperatur bt1 zu niedrig	Alarm	A
Er14	Temperatur bt2 zu hoch	Alarm	A
Er15	Temperatur bt2 zu niedrig	Alarm	A
Er16	Temperatur bt3 zu hoch	Alarm	A
Er17	Temperatur bt3 zu niedrig	Alarm	A
Er18	Kompressor, thermischer Schutz 1	Alarm	A
Er20	Pumpe, thermischer Schutz 1	Alarm	A
Er22	Niedriger Wasserstand / Differenzdruckschalter	Alarm	A
Er25	Kompressor 1, zu viele Betriebsstunden	Warnung	A
Er27	Zu viele Betriebsstunden des Geräts	Warnung	A
Er28	Uhrzeitspeicher	Warnung	A
Er29	Kühlerkonfiguration	Warnung	A

## 4.10 Alarm-Protokoll

Kühler in Betrieb. Berühren Sie die Schaltfläche „set“, um das Alarm-Protokoll anzuzeigen.	
Drücken Sie die Taste „set“ zum Aufrufen.	
Verwenden Sie die Tasten „>>“ und „<<“, um die Parameter anzuzeigen. (Par. 4.5.5)	
Drücken Sie die Taste „set“, um den Wert anzuzeigen.	

## 5 Wartung

• Die Einheit ist entsprechend ausgelegt, um einen kontinuierlichen Dauerbetrieb zu gewährleisten; die Betriebslebensdauer der jeweiligen Komponenten ist jedoch direkt von der ausgeführten Wartung abhängig.

- ☎ Für die Anforderung von Serviceeingriffen oder Ersatzteilen sind die Angaben auf dem Typenschild an der Außenseite der Einheit zu notieren (Modell und Seriennummer) und dem Wartungsservice mitzuteilen. ([www.polewr.com](http://www.polewr.com))

### 5.1 Allgemeine Hinweise

⚠ Vor jedem Wartungseingriff muss kontrolliert werden, dass das Gerät nicht mehr gespeist wird.

☞ Stets Original-Ersatzteile des Herstellers verwenden; anderenfalls übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung bei Fehlbetrieben der Einheit.

☞ Bei Verlust von Kältemittel sind ausschließlich zertifizierte Kältetechniker zu kontaktieren.

☞ Das Schrader-Ventil ist nur im Fall eines von der Norm abweichenden Betriebs der Einheit einzusetzen; anderenfalls werden Schäden infolge unkorrekter Kältemittelbefüllung nicht von der Garantie abgedeckt.

### 5.2 Kältemittel

Kältemittelbefüllung: Eventuelle Schäden infolge unkorrekter Kältemittelbefüllung durch nicht autorisierte Personen werden nicht von der Garantie abgedeckt. ☎

☞ Das Gerät enthält vom Kyoto-Protokoll erfasste fluorierte Treibhausgase. Das Kältemittel R513A ist unter Temperatur- und Druck-Standardbedingungen ein farbloses Gas mit Zugehörigkeit zur SAFETY GROUP A1 - EN378 (Flüssigstoffgruppe 2 gemäß Druckgeräte-Richtlinie 2014/68/EU); GWP (Global Warming Potential) = 573.

⚠ In case of refrigerant leakage, air the room.

## 5.3 Wartungsprogramm

Für eine stets optimale Effizienz und Zuverlässigkeit des Chiller werden empfohlen:

Beschreibung der Wartungsarbeiten	Wartungszeitraum (unter Standardbetriebsbedingungen)			
	Arbeits- Tägliche Wartungsdienst	6 Months	12 Months	36 Months
Kontrollieren, ob die Betriebsanzeige POWER ON leuchtet.				
Die Anzeigen der Bedientafel kontrollieren.				
Die Kondensatorrippen reinigen.				
Die Stromaufnahme prüfen.				
Die Anlage auf Kältemittelverluste kontrollieren.				
Die Sicherheitsventil reinigen (falls vorhanden)				
Die Temperaturfühler kontrollieren. Bei Bedarf austauschen.				
Wartungsbausatz				

Folgende Wartungskits sind lieferbar (siehe Abschnitt 7.):

- f) Service-kit:
  - electrical kit;
  - Kompressor-kit;
  - Ventilator-kit;
  - Verdampfer kit;
  - Pumpe-kit;
  - Wassertank-kit;
- g) Einzel Ersatzteile

## 5.4 Entsorgung

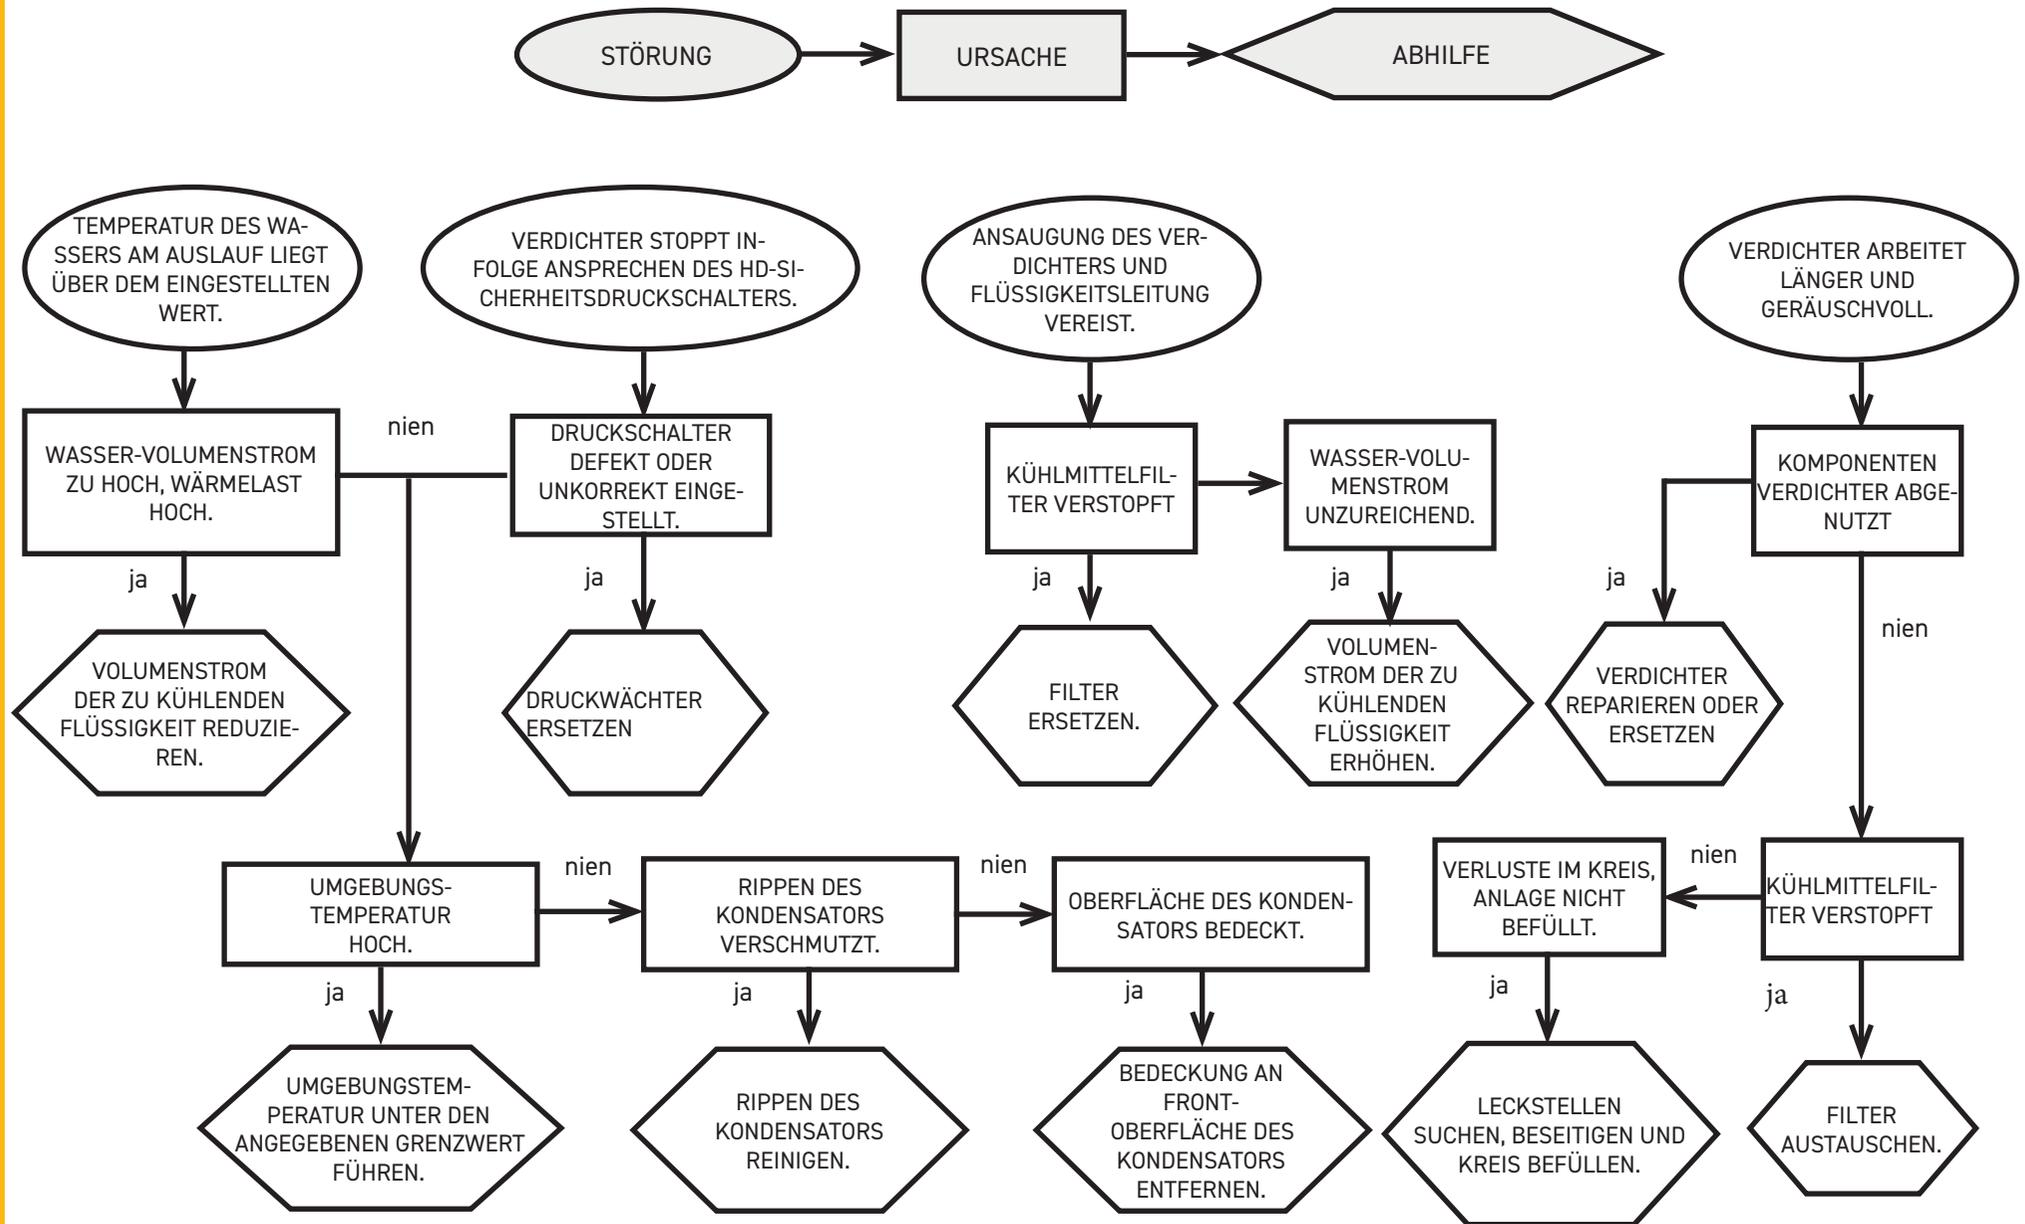
Kältemittel und Schmieröl, die im Kältekreis enthalten sind, müssen nach den einschlägigen Umweltschutznormen des jeweiligen Installationsorts aufgefangen und entsorgt werden. Das Auffangen des Kältemittels erfolgt vor der endgültigen Verschrottung des Geräts ((EU) Nr. 517/2014, Art. 8)..

	Recycling Entsorgung
Struktur	Stahl/Expoxydharze/Polyester
Tank	Aluminium/Kupfer/Stahl
Rohre/Sammelleitungen	Kupfer/Aluminium/Kohlenstoffstahl
Isoliermaterial Rohre	Nitril-Gummi (NBR)
Verdichter	Stahl/Kupfer/Aluminium/Öl
Kondensator	Stahl/Kupfer/Aluminium
Pumpe	Stahl/ Gusseisen/Messing
Ventilator	Aluminium
Kältemittel	R513A
Ventile	Messing/Kupfer
Stromkabel	Kupfer/PVC

Geräte, die elektrische Komponenten enthalten, müssen gemäß den örtlichen und aktuellen Gesetzen getrennt mit Elektro- und Elektronikschrott entsorgt werden.



## 6 Störungssuche





# Índice

<b>1 Segurança</b>	<b>2</b>	<b>7 Anexo</b>
1.1 Importância do manual .....	2	7.1 Legenda
1.2 Sinais de aviso .....	2	7.2 Movimentação
1.3 Indicações de segurança.....	2	7.3 Espaço operativo
1.4 Riscos residuais.....	2	7.4 Esquema de instalação
<b>2 Introdução</b>	<b>3</b>	7.5 Dados técnicos
2.1 Transporte .....	3	7.6 Dimensões
2.2 Movimentação .....	3	7.7 Lista de peças de substituição
2.3 Inspeção.....	3	7.8 Circuito frigorífico
2.4 Armazenamento.....	3	7.9 Esquema eléctrico
<b>3 Instalação</b>	<b>3</b>	
3.1 Espaço operativo.....	3	
3.2 Versões.....	3	
3.3 Circuito hidráulico.....	3	
3.3.1 Controlos e ligação.....	3	
3.3.2 Água e etileno glicol.....	4	
3.3.3 Tanque de expansão ( Somente para ICEP005).....	4	
3.4 Circuito eléctrico.....	5	
3.4.1 Controlos e ligações.....	5	
3.4.2 Alarme geral.....	5	
3.4.3 ON/OFF por controlo remoto.....	5	
<b>4 Controlo</b>	<b>6</b>	
4.1 Painel de controlo .....	6	
4.2 Significado dos símbolos.....	6	
4.3 Ligar o refrigerador .....	6	
4.3.1 Ajustes aquando da entrada em funcionamento .....	6	
4.4 Parar o refrigerado.....	6	
4.5 Definições de parâmetros.....	7	
4.5.1 Parâmetros do refrigerador (CF9).....	7	
4.5.2 Controlo de temperatura (CIP) .....	7	
4.5.3 Parâmetros de manutenção (Mnt).....	7	
4.5.4 Parâmetros da sonda (b1, b2).....	7	
4.5.5 Histórico de alarmes (RLH).....	7	
4.6 Alterar parâmetros (direto).....	8	
4.6.1 Parâmetros do refrigerador "CF9" .....	8	
4.6.2 Controlo de temperatura "CIP" .....	13	
4.6.3 Parâmetro da sonda "b1".....	14	
4.7 Visualização das sondas de temperatura (Apenas de leitura).....	14	
4.8 Ajuste da hora/data.....	15	
4.9 Gestão dos alarmes.....	16	
4.10 Histórico de alarmes.....	17	
<b>5 Manutenção</b>	<b>17</b>	
5.1 Advertências gerais.....	17	
5.2 Refrigerante.....	17	
5.3 Programa de manutenção preventiva.....	18	
5.4 Desmontagem .....	18	
<b>6 Localização de avarias</b>	<b>19</b>	

# 1 Segurança

## 1.1 Importância do manual

- Conservar durante toda a vida útil da máquina.
- Ler o manual antes de qualquer operação.
- Está sujeito a modificações: para obter informações actualizadas, consultar a versão fornecida com a máquina.

## 1.2 Sinais de aviso



Instruções para evitar perigos para as pessoas.



Instruções a seguir para evitar danos no aparelho.



La présence d'un professionnel qualifié et agréé est exigée.



Estão presentes símbolos cujo significado é explicado no parágrafo 7.

## 1.3 Indicações de segurança

 Cada unidade possui um seccionador eléctrico que intervém em condições de segurança. Usar sempre este dispositivo para eliminar os perigos durante a manutenção.

 **O manual dirige-se ao utilizador final apenas para operações que podem ser efectuadas com os painéis fechados: operações instalação/ entrada em funcionamento/manutenção o que obriguem à abertura utilizando ferramentas devem ser efectuadas por pessoal especializado e qualificado.**

 Não ultrapasse os limites de projecto indicados na placa de dados.

  Cabe ao utilizador evitar cargas distintas da pressão estática interna. Se houver o risco de acções sísmicas, a unidade deve ser devidamente protegida. Utilizar a unidade exclusivamente para uso profissional e para o fim para o qual foi concebida.

 Cabe ao utilizador analisar todos os aspectos da aplicação em que o produto é instalado, seguir todos as normas industriais de segurança aplicáveis e todas as prescrições relativas ao produto, contidas no manual de utilização e em qualquer documentação produzida e fornecida com a unidade. A alteração ou substituição de qualquer componente por parte de pessoal não autorizado e/ou a utilização incorrecta da unidade isentam o fabricante de qualquer responsabilidade e anulam a garantia. Declina-se qualquer responsabilidade presente e futura por danos a pessoas, objectos e na própria unidade, resultantes de negligência por parte dos operadores, do não cumprimento de todas as instruções apresentadas neste manual, da falta de aplicação das normas em vigor relativamente à segurança da instalação.

O fabricante não se responsabiliza por eventuais danos devidos a alterações e/ou modificações da embalagem.

É da responsabilidade do utilizador certificar-se de que as especificações fornecidas para a selecção da unidade ou dos seus componentes e/ou opções são exaustivas, com vista a uma utilização correcta ou razoavelmente previsível da própria unidade ou dos componentes.

 **ATENÇÃO: O fabricante reserva-se o direito de modificar as informações contidas no presente manual, sem incorrer na obrigação de avisá-las previamente.**

**Para obter informações completas e actualizadas, recomenda-se ao utilizador de consultar o manual a bordo da unidade.**

## 1.4 Riscos residuais

As operações de instalação, arranque, desactivação e manutenção da máquina devem ser taxativamente executadas conforme as indicações fornecidas na documentação técnica do aparelho e de modo a não gerar nenhuma situação de risco.

A tabela seguinte indica os riscos que não foi possível eliminar na fase de concepção..

parte considerada	risco residual	modo	precauções
bateria de troca de energia	pequenos cortes	contacto	evite o contacto, use luvas de protecção
grelha do ventilador e ventilador	lesões	inserção de objectos pontiagudos através da grelha enquanto o ventilador está a funcionar	não introduza objectos de nenhum tipo dentro da grelha dos ventiladores e não pouse objectos nas grelhas
interior da unidade: compressor e tubo de saída	queimaduras	contacto	evite o contacto, use luvas de protecção
interior da unidade: partes metálicas e cabos eléctricos	intoxicações, fulguração, queimaduras graves	defeito de isolamento dos cabos de alimentação a montante do quadro eléctrico da unidade, partes metálicas sob tensão	protecção eléctrica adequada da linha de alimentação; máximo cuidado ao efectuar a ligação à terra das partes metálicas
exterior da unidade: zona que circunda a unidade	intoxicações, queimaduras graves	incêndio devido a curto circuito ou sobreaquecimento da linha de alimentação a montante do quadro eléctrico da unidade	secção dos cabos e sistema de protecção da linha de alimentação eléctrica em conformidade com as normas vigentes



## 2 Introdução

Os motores de compressor, bomba e ventilador possuem uma protecção térmica que os protege de eventuais sobreaquecimentos.

### 2.1 Transporte

A unidade embalada deve permanecer:

- na posição vertical;
- protegida contra os agentes atmosféricos;
- protegida contra embates..

### 2.2 Movimentação

Utilizar um empilhador adequado ao peso a elevar, evitando qualquer tipo de embates.

### 2.3 Inspeção

- Na fábrica, todas as unidades são montadas, cabladas, carregadas com refrigerante e óleo, e testadas;
- após receber a máquina, verificar o respectivo estado: comunicar imediatamente à empresa de transporte eventuais danos;
- desembalar a unidade o mais perto possível do local de instalação.

### 2.4 Armazenamento

- Manter a unidade embalada num local limpo e protegido da humidade e intempéries.
- não sobreponha as unidades;
- siga as instruções indicadas na embalagem.

## 3 Instalação

 Para uma instalação ideal, respeitar as indicações dos parágrafos.7.

 O produto instalado deve ser adequadamente protegido contra risco de incêndio (ref. EN378-3).

 **Recomenda-se instalar pré-filtros em todos os refrigeradores junto às respectivas entrada de água (graus de filtração : min.05mm; max1.0mm).**

 **Líquidos a arrefecer**

Os líquidos a arrefecer devem ser compatíveis com os materiais utilizados.

Exemplos de líquidos utilizados são a **água ou misturas de água com etileno ou propileno glicol.**

Os líquidos a arrefecer não devem ser inflamáveis.

Se os líquidos a arrefecer contiverem substâncias perigosas (como, por exemplo, etileno glicol/propileno glicol) deve recolher-se qualquer eventual líquido que saia através de uma zona de fugas, pois ele é nocivo para o meio ambiente. Em caso de esvaziamento do circuito hidráulico, cumpra as normativas vigentes e não elimine o conteúdo no meio ambiente.

### 3.1 Espaço operativo

 **Deixar um espaço de 1,5 metros em volta da unidade.**

**Deixe pelo menos 2 metros de espaço por cima do refrigerador nos modelos com expulsão vertical do ar de condensação.**

## 3.2 Versões

### Ventiladores axiais (A)

Não criar situações de recirculação de ar na zona de refrigeração.

Não obstruir as grelhas de ventilação.

Para as versões com ventiladores axiais é desaconselhada a canalização do ar extraído.

## 3.3 Circuito hidráulico

### 3.3.1 Controlos e ligação

 ACertifique-se de que as tubagens estão devidamente limpas antes de ligar o refrigerador e de encher o circuito. Caso contrário, lave-as cuidadosamente.

  **Se o circuito hidráulico for do tipo fechado, sob pressão é aconselhável a instalação de uma válvula de segurança calibrada : 6 bar. ( Somente para ICEP005)**

 É aconselhável instalar sempre filtros de rede nas tubgens de entrada e saída de água.

 Se o circuito hidráulico for interceptado por válvulas automáticas, proteja a bomba com sistemas anti-golpe de ariete.

 Se o circuito for esvaziado para paragens prolongadas, é aconselhável adicionar líquido de lubrificação no impulsor da bomba para evitar que bloqueie no próximo arranque. No caso de bloqueio do impulsor, proceda ao desbloqueio manual.

Retire a tampa traseira da bomba e rode cuidadosamente a ventoinha de plástico. Se o eixo ainda estiver bloqueado, retire a ventoinha e actue directamente no eixo. Depois de desbloquear o impulsor, volte a colocar a ventoinha e a tampa.

### Controlos preliminares

1. Certifique-se de que as eventuais válvulas de intercepção do circuito hidráulico estão abertas.
2. Se o circuito hidráulico for de tipo fechado (Somente para ICEP005), certifique-se de que foi instalado um tanque de expansão de capacidade adequada. Consulte o parágrafo 3.3.3.

### Ligação

1. Ligue o refrigerador de água às tubagens de entrada e saída, utilizando as respectivas uniões colocadas na parte traseira da unidade. É aconselhável utilizar juntas flexíveis a fim de reduzir a rigidez do sistema.
2. Encha o circuito hidráulico utilizando a união de carregamento própria, posicionada na parte posterior do refrigerador ().
3. O reservatório possui uma válvula de descarga própria que deverá ser accionada manualmente aquando do enchimento.  
Para isso, se o circuito hidráulico apresentar pontos mais altos, instale uma válvula de purga nesses pontos.
4. É aconselhável dotar as tubagens de entrada e saída de uma torneira, por forma a poder excluir a máquina do circuito em caso de manutenção.
5. Se o refrigerador funcionar com o depósito aberto, a bomba deve ser instalada no lado da aspiração relativamente ao depósito e no lado da descarga relativamente ao refrigerador.

### Controlos seguintes

1. Ligue o refrigerador de água às tubagens de entrada e saída, utilizando as respectivas uniões colocadas na parte traseira da unidade. É aconselhável utilizar juntas flexíveis a fim de reduzir a rigidez do sistema.
2. Encha o circuito hidráulico utilizando a união de carregamento própria, posicionada na parte

posterior do refrigerador.

### Características da água

Se não for fornecido, instale um filtro da instalação na entrada de água de condensação.



Características da água:

Temperatura	>50°F (10°C)	CL <sup>-</sup>	<50 ppm
ΔT IN/OUT	5-15°C	CaCO <sub>3</sub>	70-150 ppm
Max % glycol	50	O <sub>2</sub>	<0.1 ppm
PH	7.5-9	Fe	<0.2 ppm
Condutividade eléctrica	10-500 μS/cm	NO <sub>3</sub>	<2 ppm
Índice de saturação de Langelier	0-1	HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	70-300 ppm
SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	<50 ppm	H <sub>2</sub> S	<0.05 ppm
NH <sub>3</sub>	<1 ppm	CO <sub>2</sub>	<5 ppm
		Al	<0.2 ppm

Para águas especiais (desionizada, desmineralizada, destilada), os materiais padrão previstos para o refrigerador podem não ser adequados. Nesse caso, queira contactar o fabricante.

### 3.3.2 Água e etileno glicol

Se o aparelho for instalado ao ar livre ou num ambiente fechado não aquecido, é possível que a água existente no interior do circuito congele nos períodos de paragem do sistema que coincidam com as estações mais frias do ano.

Para evitar este perigo pode-se:

- dotar o refrigerador de dispositivos de protecção anti-gelo adequados, fornecidos pelo fabricante como acessórios opcionais;
- descarregar o sistema através da válvula de descarga própria, em caso de paragens prolongadas;
- adicionar uma quantidade adequada de anti-congelante à água de circulação (ver tabela).

Temperatura da água de saída [°C]	Etileno glicol (% vol.)	Temperatura ambiente
4	5	-2
2	10	-5
0	15	-7
-2	20	-10
-4	25	-12
-6	30	-15
-10	40	-20

Por vezes, a temperatura da água de saída exige que a mesma seja misturada com etileno glicol, nas percentagens abaixo indicadas, para evitar a formação de gelo..

### 3.3.3 Tanque de expansão ( Somente para ICEP005)

Para evitar que os aumentos ou as diminuições de volume do fluido, resultantes de uma variação sensível da sua temperatura, danifiquem a máquina ou o circuito, é aconselhável instalar um tanque de expansão de capacidade adequada.

O reservatório de expansão deve ser instalado em aspiração da bomba na união traseira do reservatório.

Para calcular o volume mínimo do tanque de expansão a aplicar a um circuito fechado pode utilizar-se a fórmula seguinte:

$$V = 2 \times V_{tot} \times (P_{t \text{ mín.}} - P_{t \text{ máx.}})$$

sendo que

$V_{tot}$  = vol. total do circuito (em litros)

$P_{t \text{ mín./máx.}}$  = peso específico à temperatura mínima/máxima que a água pode atingir [kg/dm<sup>3</sup>].

A tabela seguinte apresenta os valores de peso específico em função da temperatura e da percentagem de glicol.

% glycol	Temperatura [°C]						
	-10	0	10	20	30	40	50
0%	1.0024	1.0008	0.9988	0.9964	0.9936	0.9905	0.9869
10%	1.0177	1.0155	1.0130	1.0101	1.0067	1.0030	0.9989
20%	1.0330	1.0303	1.0272	1.0237	1.0199	1.0156	1.0110
30%	1.0483	1.0450	1.0414	1.0374	1.0330	1.0282	1.0230
40%	1.0636	1.0594	1.0525	1.0511	1.0461	1.0408	1.0350



**Atenção:** na fase de enchimento, consultar também os dados de carga do reservatório de expansão.

Se a temperatura do ar ambiente no resfriador for inferior a -10°C, você deve mover o tanque de expansão para um ambiente protegido perto do lado de retorno de água do resfriador. A válvula de segurança e a válvula de sangria devem permanecer no resfriador.

## 3.4 Circuito eléctrico

### 3.4.1 Controlos e ligações



Antes de efectuar qualquer operação nas partes eléctricas, certifique-se da inexistência de tensão.

Todas as conexões eléctricas devem ser efectuadas de acordo com as normas locais relativas ao sítio da instalação.

#### Controlos iniciais

1. A tensão e a frequência de rede devem corresponder aos valores indicados na chapa de características do refrigerador. A tensão de alimentação não deve, nem mesmo por períodos breves, estar fora da tolerância indicada no esquema eléctrico que, salvo indicações em contrário, corresponde a +/- 10% no que se refere à tensão; +/- 1% no que concerne à frequência.
2. A tensão deve ser fornecida entre a fase e o neutro, devendo este último ser ligado à terra na respectiva cabina (sistema TN ou, por parte da entidade distribuidora, sistema TT). O condutor de fase e o condutor de neutro não devem ser trocados entre si.

#### Ligação

1. A alimentação eléctrica dos refrigeradores é efectuada mediante um cabo de 3 fios, 2 pólos+terra. Para uma secção mínima do cabo, consultar o parágrafo 7.3.
2. Passe o cabo através do buçim situado no painel posterior da máquina e ligue a fase e o neutro aos terminais do seccionador geral (QS). A terra deve ser ligada ao respectivo terminal de terra (PE).
3. Assegure na origem do cabo de alimentação uma protecção contra contactos directos equivalente a pelo menos IP2X ou IPXXB.
4. Instale na linha de alimentação eléctrica do refrigerador um interruptor automático com diferencial de (RCCB - IDn = 0.3A), da capacidade máxima indicada no esquema eléctrico de referência e com um poder de interrupção adequado à corrente de curto circuito existente na zona de instalação da máquina.  
A corrente nominal "In" deste disjuntor magnetotérmico deve ser igual a FLA e a curva de intervenção de tipo D.
5. Valor máximo da impedância de rede = 0.274 ohm.

#### Controlos seguintes

Certifique-se de que a máquina e os aparelhos auxiliares foram ligados à terra e protegidos contra curto-circuitos e/ou sobrecargas.



**Uma vez ligada a unidade e uma vez fechado o interruptor geral situado a montante (conferindo, assim, tensão à máquina), a voltagem do circuito eléctrico atinge valores perigosos. Máxima precaução!**

### 3.4.2 Alarme geral

Todos os refrigeradores estão equipados com os sinais de alarme da máquina (consulte o esquema eléctrico), constituído por um contacto livre existente na placa de terminais: tal permite efectuar as ligações de um alarme central externo, sonoro, visual ou inserido em lógicas ex.: PLC.

### 3.4.3 ON/OFF por controlo remoto

Todos os refrigeradores prevêem a possibilidade de um arranque e de uma paragem por controlo remoto (parágrafo 7.).

- Para habilitar o rif remoto. nº 16387

- Como variável de referência ON/OFF rif.n.8996

**Nota: não habilite juntos "Sup" e "Re" . .**

Para ligar o contacto ON-OFF remoto, consulte o esquema eléctrico (parágrafo 7.)

## 4 Controlo

### 4.1 Painel de controlo



Botão CIMA: prima para aumentar o valor de um parâmetro editável selecionado.



Botão BAIXO: prima para diminuir o valor de um parâmetro editável selecionado.



Botão ESC : para sair sem guardar; voltar ao nível anterior;

**PREMIDO POR 5s. RESET DO ALARME.**



Botão SET : para sair e guardar/confirmar o valor; passar ao nível seguinte; aceder ao menu Set; **PREMIDO POR 5s. INICIA O REFRIGERADOR.**

### 4.2 Significado dos símbolos

Símbolo	Estado do símbolo	função	Símbolo	Estado do símbolo	função
	Aceso	Compressor ON		Aceso	Valor da temperatura
	Intermitente	Compressor em standby		Aceso	Valor da pressão
	Apagado	Compressor Off			
	Aceso	Alarme presente		Aceso	Aquecedor anticongelante ON
	Intermitente	Aviso ou Alarme reiniciável		Apagado	Aquecedor anticongelante Off
	Apagado	Sem alarme			
	Aceso	Bomba 1 ON		Aceso	Aquecedor do cárter ON Compressor 1
	Apagado	Bomba 1 Off		Apagado	Aquecedor do cárter Off Compressor 1
	Aceso	Bomba 2 ON (não presente)		Aceso	Aquecedor do cárter ON Compressor 2 (não presente)
	Apagado	Bomba 2 Off (não presente)		Apagado	Aquecedor do cárter Off Compressor 2 (não presente)

### 4.3 Ligar o refrigerador

1. Ligue a alimentação da máquina rodando o interruptor de alimentação QS para "ON" (ligado).
2. Prima o botão "set" para iniciar.
3. Ajuste a temperatura desejada no controlador. (par. 4.5.1)

#### 4.3.1 Ajustes aquando da entrada em funcionamento

1. Ajuste da temperatura, consulte o parágrafo 4.5.
2. Regulação da bomba.

Verifique se a bomba funciona correctamente através do manómetro (ler P1 e P0) e verificando os valores limite de pressão (Pmax e Pmin) indicados na placa de dados da bomba.

P1 = pressão com a bomba ON (ligada)

P0 = pressão com a bomba OFF (desligada)

$P_{min} < (P1 - P0) < P_{max}$

- Exemplo n.º1.

Condições:

circuito fechado, pressão P0 = 2 bares

valores da placa de dados da bomba: Pmin 1 bar/Pmax 3 bares

ajuste a saída da válvula para fornecer uma pressão de 3 bares < P1 < 5 bares

- Exemplo n.º2.

Condições:

circuito aberto, pressão P0 = 0 bares

valores da placa de dados da bomba: Pmin 1 bar/Pmax 3 bares

ajuste a saída da válvula para fornecer uma pressão de 1 bar < P1 < 3 bares

3. Verifique igualmente se a bomba funciona correctamente em condições normais de funcionamento.

Verifique também se a amperagem da bomba se encontra nos limites indicados na placa de dados.

4. Desligue o refrigerador e complete o circuito hidráulico na temperatura "SET".
5. Verifique se a temperatura da água "tratada" não desce abaixo dos 5 °C e que a temperatura ambiente na qual o circuito hidráulico opera não desce abaixo dos 5 °C. Caso a temperatura seja demasiado baixa, adicione a qualidade de glicol apropriada, como explicado no parágrafo 3.3.3.

**ATENÇÃO !:** antes de ligar a bomba do refrigerador, feche a válvula de saída da água (a instalar pelo cliente).

**Mantenha a válvula de entrada (a instalar pelo cliente) sempre aberta.**

**Ao ligar a bomba, abra lentamente a válvula da água do refrigerador e ajuste o caudal, conforme descrito no ponto 4.3.1.**

### 4.4 Parar o refrigerado

Quando já não for necessário o funcionamento do refrigerador, desligue o refrigerador da seguinte

forma: Prima o botão "set" (5 Secg) .

Não desligue o interruptor de alimentação QS para garantir que todos os dispositivos de protecção anticongelante continuam a receber energia eléctrica.

## 4.5 Definições de parâmetros

### Geral

Existem dois níveis de proteção para os parâmetros:

- Direto User-(U): com acesso imediato, **modificável pelo utilizador**;
- Protegido por password Service-(S): password necessária para aceder, **(não alterar)**.

### 4.5.1 Parâmetros do refrigerador (CF9)

PARÂMETRO	CÓDIGO	TIPO	PREDEFINIÇÃO
Unidade de medida	R1	U	OFF
Gestão do relé de alarme	CFJ1	U	0
Restaurar os parâmetros predefinidos	DEF	U	OFF
Ativação de On/Off remoto	R7	U	0
Versão do software	UER	U	1.7.0
Endereço da unidade	CF30	U	1
Taxa de transmissão	CF31	U	3
Protocolo Modbus	CF32	U	1
Ativação de On/Off supervisor	SUP	U	OFF
Ativação do ponto de ajuste dinâmico	Erd	U	OFF

### 4.5.2 Controlo de temperatura (CTP)

PARÂMETRO	CÓDIGO	TIPO	PREDEFINIÇÃO
Ponto de ajuste de controlo de temperatura (standard)	SET	U	13.0
Ponto de ajuste de controlo de temperatura (controlo de precisão)	SET	U	20.0
Diferencial de controlo de temperatura (NÃO presente na configuração "controlo de precisão")	dIF1	U	4.0

### 4.5.3 Parâmetros de manutenção (Mnt)

PARÂMETRO	CÓDIGO	TIPO	PREDEFINIÇÃO
Horas de funcionamento da unidade	UH	U	-
Horas de funcionamento da unidade (X1000)	UHL	U	-
Horas de funcionamento parcial da unidade	UPH	U	-
Horas de funcionamento parcial da unidade (X1000)	UPHL	U	-
Horas de funcionamento do compressor 1	CIH	U	-
Horas de funcionamento do compressor 1 (x1000)	CIHL	U	-

### 4.5.4 Parâmetros da sonda (bt1, bt2)

#### Sonda (bt1)

PARÂMETRO	CÓDIGO	TIPO	PREDEFINIÇÃO
Alarme de alta temperatura (água)	HR1	U	50

#### Sonda (bt2)

PARÂMETRO	CÓDIGO	TIPO	PREDEFINIÇÃO
Alarme de alta temperatura (água)	HR2	U	50

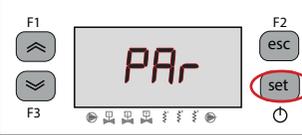
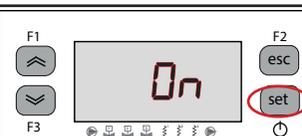
### 4.5.5 Histórico de alarmes (ALH1)

PARÂMETRO	CÓDIGO	TIPO	PREDEFINIÇÃO
Número do alarme	HYSP	U	-
Ver código do alarme	HYSC	U	-
Ver dia e mês do alarme	HYSD	U	-
Ver hora e minutos do alarme	HYSE	U	-
Temperatura bt1 no momento do alarme	HY51	U	-
Temperatura bt2 no momento do alarme	HY52	U	-
Condições SET no momento do alarme	HY53	U	-

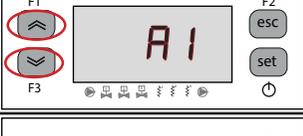
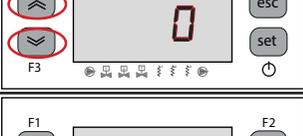
## 4.6 Alterar parâmetros (User)

### 4.6.1 Parâmetros do refrigerador "CF9"

#### Unidade de medida

Ligue o refrigerador "ON" usando o interruptor do seccionador principal QS e aguarde a indicação "OFF" no display. Prima os botões "esc" "set" em simultâneo para aceder aos parâmetros "U".	
Aparece o parâmetro "PRr". Prima o botão "set" para entrar.	
Aparece o parâmetro "CF9". Prima o botão "set" para entrar.	
Aparece o parâmetro "A r". Prima o botão "set" para entrar	
O valor predefinido é "OFF" = °C Use os botões "⇩" e "⇧" para selecionar a unidade de medida. OFF : temperatura = C°, Celsius ; pressão = Bar; On : temperatura = °F, Fahrenheit; Pressão =PSI	
Prima o botão "set" para confirmar.	
Regressa automaticamente a "A r" O parâmetro já foi armazenado. Prima o botão "esc" para sair, três vezes.	

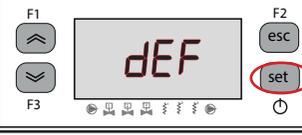
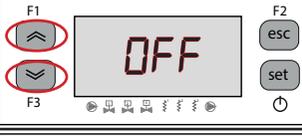
## Gestão dos alarmes

Ligue o refrigerador "ON" usando o interruptor do seccionador principal QS e aguarde a indicação "OFF" no display. Prima os botões "esc" "set" em simultâneo para aceder aos parâmetros "U".	
Aparece o parâmetro "PRr". Prima o botão "set" para entrar.	
Aparece o parâmetro "CF9". Prima o botão "set" para entrar.	
Aparece o parâmetro "A r". Use os botões "⇩" e "⇧" para selecionar o parâmetro "CFJ r".	
Prima o botão "set" para entrar.	
O valor predefinido é "0" Use os botões "⇩" e "⇧" para selecionar a gestão do relé de alarme (par. 4.5.1- Tab.1)	
Prima o botão "set" para confirmar.	
Regressa automaticamente a "CFJ r" O parâmetro já foi armazenado. Prima o botão "esc" para sair, três vezes.	

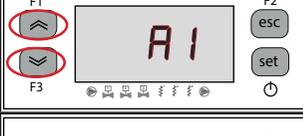
Tab.1 Gestão do relé de alarme (CFJ r.)

0	Relé normalmente desativado, acionado por alarme.
1	Relé normalmente acionado (também com controlo OFF), desativado por um alarme.
2	Relé normalmente acionado (apenas com controlo ON), desativado por um alarme ou por controlo OFF.

## Parâmetros predefinidos

Ligue o refrigerador "ON" usando o interruptor do seccionador principal QS e aguarde a indicação "OFF" no display. Prima os botões "esc" e "set" em simultâneo para aceder aos parâmetros "U".	
Aparece o parâmetro "PAR". Prima o botão "set" para entrar.	
Aparece o parâmetro "CF9". Prima o botão "set" para entrar.	
Aparece o parâmetro "A1". Use os botões "≡" e "⏪" para selecionar o parâmetro "dEF".	
Prima o botão "set" para entrar.	
O valor predefinido é "OFF". Use os botões "≡" e "⏪" para mudar de "OFF" para "On".	
Prima o botão "set" para confirmar.	
Após alguns segundos, volta para "OFF". Os parâmetros foram redefinidos automaticamente. Prima o botão "esc" para sair, três vezes.	

## ON/OFF Remoto

Ligue o refrigerador "ON" usando o interruptor do seccionador principal QS e aguarde a indicação "OFF" no display. Prima os botões "esc" e "set" em simultâneo para aceder aos parâmetros "U".	
Aparece o parâmetro "PAR". Prima o botão "set" para entrar.	
Aparece o parâmetro "CF9". Prima o botão "set" para entrar.	
Aparece o parâmetro "A1". Use os botões "≡" e "⏪" para selecionar o parâmetro "A7".	
Prima o botão "set" para entrar.	
O valor predefinido é "0". Use os botões "≡" e "⏪" para selecionar o modo: (par. 4.5.1- Tab.2)	
Prima o botão "set" para confirmar.	
Regressa automaticamente a "A7". O parâmetro já foi armazenado. Prima o botão "esc" para sair, três vezes.	

Tab.2 Modo On/Off remoto (A7)

0	On/Off remoto desativado
1	On/Off remoto ativado juntamente com On/Off local. Em caso de falha de energia ou caso o interruptor principal seja desligado, aquando do regresso da energia o refrigerador deverá ser reiniciado localmente
2	Apenas On/Off remoto, On/Off local desativado

## Versão do software (apenas de leitura)

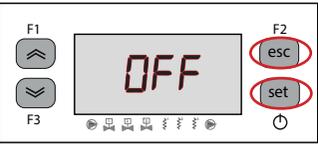
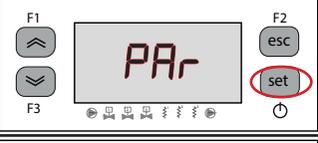
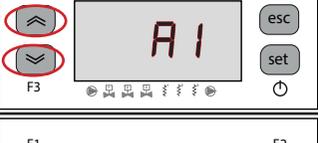
<p>Ligue o refrigerador "ON" usando o interruptor do seccionador principal QS e aguarde a indicação "OFF" no display.</p> <p>Prima os botões "esc" e "set" em simultâneo para aceder aos parâmetros "U".</p>	
<p>Aparece o parâmetro "PAr".</p> <p>Prima o botão "set" para entrar.</p>	
<p>Aparece o parâmetro "CF9".</p> <p>Prima o botão "set" para entrar.</p>	
<p>Aparece o parâmetro "A i".</p> <p>Use os botões "⇩" e "⇧" para seleccionar o parâmetro "UEr".</p>	
<p>Prima o botão "set" para entrar.</p>	
<p>A versão do software é mostrada</p>	
<p>Prima o botão "esc" para sair, três vezes.</p>	

## Ativação do supervisor

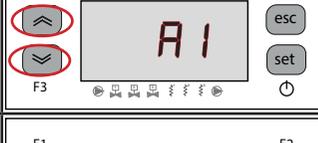
<p>Ligue o refrigerador "ON" usando o interruptor do seccionador principal QS e aguarde a indicação "OFF" no display.</p> <p>Prima os botões "esc" e "set" em simultâneo para aceder aos parâmetros "U".</p>	
<p>Aparece o parâmetro "PAr".</p> <p>Prima o botão "set" para entrar.</p>	
<p>Aparece o parâmetro "CF9".</p> <p>Prima o botão "set" para entrar.</p>	
<p>Aparece o parâmetro "A i".</p> <p>Use os botões "⇩" e "⇧" para seleccionar o parâmetro "SUP".</p>	
<p>Prima o botão "set" para entrar.</p>	
<p>O valor predefinido é "OFF"</p> <p>Use os botões "⇩" e "⇧" para alterar.</p>	
<p>Prima o botão "set" para confirmar.</p>	
<p>O parâmetro já foi armazenado.</p> <p>Prima o botão "esc" para sair, três vezes.</p>	



## Modbus (endereço)

Ligue o refrigerador "ON" usando o interruptor do seccionador principal QS e aguarde a indicação "OFF" no display. Prima os botões "esc" e "set" em simultâneo para aceder aos parâmetros "U".	
Aparece o parâmetro "PAR". Prima o botão "set" para entrar.	
Aparece o parâmetro "CF9". Prima o botão "set" para entrar.	
Aparece o parâmetro "A1". Use os botões "v" e "v" para seleccionar o parâmetro "CF30".	
Prima o botão "set" para entrar.	
O valor predefinido é "1". Use os botões "v" e "v" para alterar o endereço.	
Prima o botão "set" para confirmar.	
O parâmetro já foi armazenado. Prima o botão "esc" para sair, três vezes.	

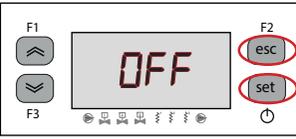
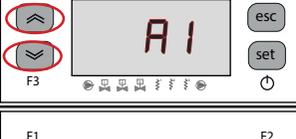
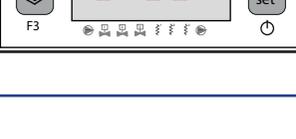
## Modbus (protocolo)

Ligue o refrigerador "ON" usando o interruptor do seccionador principal QS e aguarde a indicação "OFF" no display. Prima os botões "esc" e "set" em simultâneo para aceder aos parâmetros "U".	
Aparece o parâmetro "PAR". Prima o botão "set" para entrar.	
Aparece o parâmetro "CF9". Prima o botão "set" para entrar.	
Aparece o parâmetro "A1". Use os botões "v" e "v" para seleccionar o parâmetro "CF31".	
Prima o botão "set" para entrar.	
O valor predefinido é "1". Use os botões "v" e "v" para alterar o protocolo. (par. 4.5.1- Tab.3)	
Prima o botão "set" para confirmar.	
O parâmetro já foi armazenado. Prima o botão "esc" para sair, três vezes.	

Tab.3 Protocolo modbus (opcional) (CF31)

1	PAR	2	NENHUM	3	ÍMPAR
---	-----	---	--------	---	-------

## Modbus (taxa de transmissão)

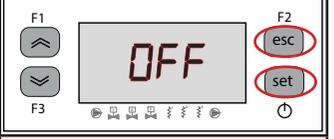
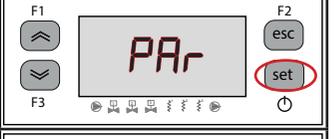
Ligue o refrigerador "ON" usando o interruptor do seccionador principal QS e aguarde a indicação "OFF" no display. Prima os botões "esc" e "set" em simultâneo para aceder aos parâmetros "U".	
Aparece o parâmetro "PAR". Prima o botão "set" para entrar.	
Aparece o parâmetro "CFG". Prima o botão "set" para entrar.	
Aparece o parâmetro "A1". Use os botões "⏪" e "⏩" para selecionar o parâmetro "CF32".	
Prima o botão "set" para entrar.	
O valor predefinido é "3". Use os botões "⏪" e "⏩" para alterar a taxa de transmissão. (par. 4.5.1- Tab.4)	
Prima o botão "set" para confirmar.	
O parâmetro já foi armazenado. Prima o botão "esc" para sair, três vezes.	

Tab.4 Taxa de transmissão (opcional) (CF32)

1	2400	3	9600	5	38400	7	115200
2	4800	4	19200	6	57600		

Nota: se alterar os parâmetros MODBUS, para validar os novos parâmetros deve desligar o refrigerador e, em seguida, voltar a ligá-lo novamente.

## Ativação do ERD

Ligue o refrigerador "ON" usando o interruptor do seccionador principal QS e aguarde a indicação "OFF" no display. Prima os botões "esc" e "set" em simultâneo para aceder aos parâmetros "U".	
Aparece o parâmetro "PAR". Prima o botão "set" para entrar.	
Aparece o parâmetro "CFG". Prima o botão "set" para entrar.	
Aparece o parâmetro "A1". Use os botões "⏪" e "⏩" para selecionar o parâmetro "Erd".	
Prima o botão "set" para entrar.	
O valor predefinido é "OFF". Use os botões "⏪" e "⏩" para alterar.	
Prima o botão "set" para confirmar.	
O parâmetro já foi armazenado. Prima o botão "esc" para sair, três vezes.	

Com o parâmetro ERD ativo: A temperatura definida da água muda com base na temperatura ambiente. A função só fica ativa se o controlo de precisão de temperatura estiver desativado (CPT=0-FF).

## 4.6.2 Controlo de temperatura "CNP"

### Configuração do controlo de temperatura

Ligue o refrigerador "ON" usando o interruptor do seccionador principal QS e aguarde a indicação "OFF" no display. Prima os botões "esc" e "set" em simultâneo para aceder aos parâmetros "U".	
Aparece o parâmetro "PAR". Prima o botão "set" para entrar.	
Aparece o parâmetro "CFG". Use os botões "≡" e "⏪" para seleccionar o parâmetro "CNP".	
Prima o botão "set" para entrar.	
Aparece o parâmetro "SEt". Prima o botão "set" para entrar.	
O valor predefinido é "13.0". Use os botões "≡" e "⏪" para alterar o valor.	
Prima o botão "set" para confirmar.	
O parâmetro já foi armazenado. Prima o botão "esc" para sair, três vezes.	

**Importante:** Uma definição de temperatura entre 1°C e 5°C deve ser feita por técnicos especializados que devem utilizar o manual de serviço específico deste produto.

## Regulação do diferencial de temperatura

Ligue o refrigerador "ON" usando o interruptor do seccionador principal QS e aguarde a indicação "OFF" no display. Prima os botões "esc" e "set" em simultâneo para aceder aos parâmetros "U".	
Aparece o parâmetro "PAR". Prima o botão "set" para entrar.	
Aparece o parâmetro "CFG". Use os botões "≡" e "⏪" para seleccionar o parâmetro "CNP".	
Prima o botão "set" para entrar.	
Aparece o parâmetro "SEt". Use os botões "≡" e "⏪" para seleccionar o parâmetro "diF1".	
Prima o botão "set" para entrar.	
O valor predefinido é "4.0". Use os botões "≡" e "⏪" para alterar o valor.	
Prima o botão "set" para confirmar.	
O parâmetro já foi armazenado. Prima o botão "esc" para sair, três vezes.	

### 4.6.3 Parâmetro da sonda "bt 1"

#### Sonda "bt 1".

Ligue o refrigerador "ON" usando o interruptor do seccionador principal QS e aguarde a indicação "OFF" no display.

Prima os botões "esc" e "set" em simultâneo para aceder aos parâmetros "U".



Aparece o parâmetro "PAR".

Prima o botão "set" para entrar.

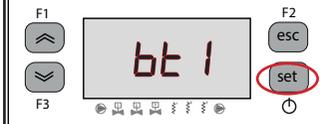


Aparece o parâmetro "CF9".

Use os botões "↵" e "⏪" para selecionar o parâmetro "bt 1".



Prima o botão "set" para entrar.



Aparece o parâmetro "HA 1".

Prima o botão "set" para entrar.



O valor predefinido é "60.0".

Use os botões "↵" e "⏪" para alterar o valor.



Prima o botão "set" para confirmar.



O parâmetro já foi armazenado.

Prima o botão "esc" para sair, três vezes.



Mesma sequência para a sonda "bt2".

### 4.7 Visualização das sondas de temperatura (Apenas de leitura)

Refrigerador em funcionamento.

Prima o botão "⏪" para ver as sondas bt 1, bt 2, bt 3, bt 7.



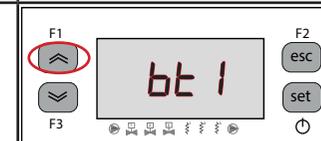
Selecione a sonda e aguarde alguns segundos. (Ex. BT2)



Aparece o valor da sonda bt2.



É aconselhável voltar sempre à sonda bt 1.



Sonda	Descrição
bt 1	Temperatura da água
bt 2	Temperatura do evaporador
bt 3	Temperatura ambiente
bt 7	Temperatura do saída condensador

## 4.8 Ajuste da hora/data

<p>Ligue o refrigerador "ON" usando o interruptor do seccionador principal QS e aguarde a indicação "OFF" no display.</p> <p>Prima os botões "⏪" e "⏩" em simultâneo para aceder ao menu "Data/hora".</p>	
<p>Aparece o parâmetro "FrEE".</p> <p>Prima o botão "set" para entrar.</p>	
<p>Aparece o parâmetro "A1".</p> <p>Use os botões "⏪" e "⏩" para seleccionar o parâmetro "CL".</p>	
<p>Prima o botão "set" para entrar.</p>	
<p>Aparece o parâmetro "HOuR".</p> <p>Prima durante 5 segundos o botão "set".</p> <p>O parâmetro está agora intermitente.</p>	
<p>Use os botões "⏪" e "⏩" para seleccionar a data, hora ou ano para alterar.</p>	
<p>Prima o botão "set" para entrar.</p>	
<p>Use os botões "⏪" e "⏩" para alterar o valor (ex.: ano)</p>	
<p>Prima o botão "set" para confirmar.</p>	

<p>Use os botões "⏪" e "⏩" para alterar outro valor (ex.: data)</p>	
<p>Prima o botão "esc" para sair.</p> <p>O parâmetro deixa de piscar.</p>	
<p>Prima os botões "⏪" e "⏩" em simultâneo para sair.</p>	

**⚠ A memória da "hora/data" tem uma duração máxima de três dias pelo que, se o controlador ficar sem energia durante um período de tempo superior a três dias, o ajuste da hora/data será perdido. Ajuste o relógio durante a fase de arranque da máquina e sempre que necessário.**

## 4.9 Gestão dos alarmes

Na presença de um alarme, aparece o código de alarme e um símbolo no canto superior esquerdo

 Contínuo = alarme presente  
Intermitente = aviso presente/alarme reiniciável



Prima o botão "set" para entrar.

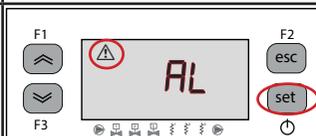


Aparece o parâmetro "ALH 1".

Prima o botão "↵" para seleccionar o parâmetro "AL"



Prima o botão "set" para entrar.



Aparece o código de alarme ex.: "Er04".

Prima o botão "↵" para verificar se há mais alarmes presentes.



Repare a falha antes de executar o reset.

Uma vez reparada a falha, o símbolo de alarme começa a piscar. Agora pode executar o reset.



prima o botão "esc" até o alarme desaparecer.



## Lista de alarmes/avisos

Código	Descrição	Ação	Reset
Er01	Sensor bt1 cortado ou avariado	Alarme	A
Er02	Sensor bt2 cortado ou avariado	Alarme	A
Er03	Sensor bt3 cortado ou avariado	Alarme	A
Er04	Sensor bt7 cortado ou avariado	Alarme	A
Er08	Circuito do interruptor de alta pressão 1	Alarme	A
Er12	Alta temperatura bt1	Alarme	A
Er13	Baixa temperatura bt1	Alarme	A
Er14	Alta temperatura bt2	Alarme	A
Er15	Baixa temperatura bt2	Alarme	A
Er16	Alta temperatura bt3	Alarme	A
Er17	Baixa temperatura bt3	Alarme	A
Er18	Proteção térmica do compressor 1	Alarme	A
Er20	Proteção térmica da bomba 1	Alarme	A
Er22	Baixo nível de água / Interruptor de pressão diferencial	Alarme	A
Er25	Horas de funcionamento do compressor 1 excedidas	Aviso	A
Er27	Horas de funcionamento da unidade excedidas	Aviso	A
Er28	Memória do relógio	Aviso	A
Er29	Configuração do refrigerador	Aviso	A

## 4.10 Histórico de alarmes

Refrigerador em funcionamento. Prima o botão "set" para ver o histórico de alarmes.	
Prima o botão "set" para entrar.	
Use os botões "↵" e "⏪" para ver os parâmetros. (Par. 4.5.5)	
Prima o botão "set" para ver o valor.	

## 5 Manutenção

- A máquina foi concebida e fabricada para garantir uma grande longevidade; no entanto, a duração dos respectivos componentes está directamente ligada à manutenção efectuada.
-  Em caso de um pedido de assistência ou de peças de substituição, identificar a máquina (modelo e número de série) lendo a placa de características no exterior da unidade. ([www.polewr.com](http://www.polewr.com).)

### 5.1 Advertências gerais

-  Antes de efectuar qualquer manutenção, verifique se o refrigerador está desligado.
-  Utilizar sempre peças de substituição originais do fabricante: caso contrário, o fabricante não se responsabiliza por qualquer avaria da máquina.
-  Em caso de perda de refrigerante, contactar pessoal qualificado e autorizado.
-  A válvula Schrader deve ser utilizada apenas em caso de um funcionamento incorrecto da máquina: caso contrário, os danos provocados por um carregamento errado do refrigerante não serão reconhecidos na garantia..

### 5.2 Refrigerante

Operação de carga: eventuais danos provocados por uma carga errada levada a cabo por pessoal não autorizado não serão reconhecidos na garantia. 

-  O aparelho contém gases fluorados com efeito de estufa.  
O líquido refrigerante R513A à temperatura e pressão normal é um gás incolor pertencente ao SAFETY GROUP A1 - EN378 (líquido de grupo 2 segundo a directiva PED 2014/68/UE); GWP (Global Warming Potential) = 573.

-  Em caso de fuga de refrigerante, arejar o local.

### 5.3 Programa de manutenção preventiva

Para garantir a máxima eficiência e fiabilidade do refrigerador ao longo do tempo, proceder do seguinte modo::

Descrição das actividadesde manutenção	Maintenance Interval (standard operating conditions)			
	Todos os dias	A cada 6 meses	Anualmente	A cada 36 meses
<b>Actividade</b> verificar  assistência 				
Verifique se a luz avisadora POWER ON está acesa.				
Verifique os indicadores do painel de controlo				
Limpe as aletas do condensador.				
Verifique o consumo eléctrico.				
Check refrigerant leaks				
Limpe as Válvula de segurança (se presente)				
Verifique as sondas das temperaturas. Substitua-as se necessário.				 
Kit de manutenção				

 Estão disponíveis (consultar o parágrafo 7.):

a) kit de serviço:

- kit eléctrico;
- kit do compressor;;
- kit do ventilador;
- kit do evaporador;
- kit do bomba;
- kit do Reservatório de água;

b) peças de substituição avulso.

### 5.4 Desmontagem

O líquido refrigerante e o óleo lubrificante que existe no circuito devem ser recuperados em conformidade com as normas ambientais locais em vigor.

A recuperação do líquido refrigerante deve ter lugar antes da eliminação final do equipamento ((UE) N° 517/2014 art. 8.).

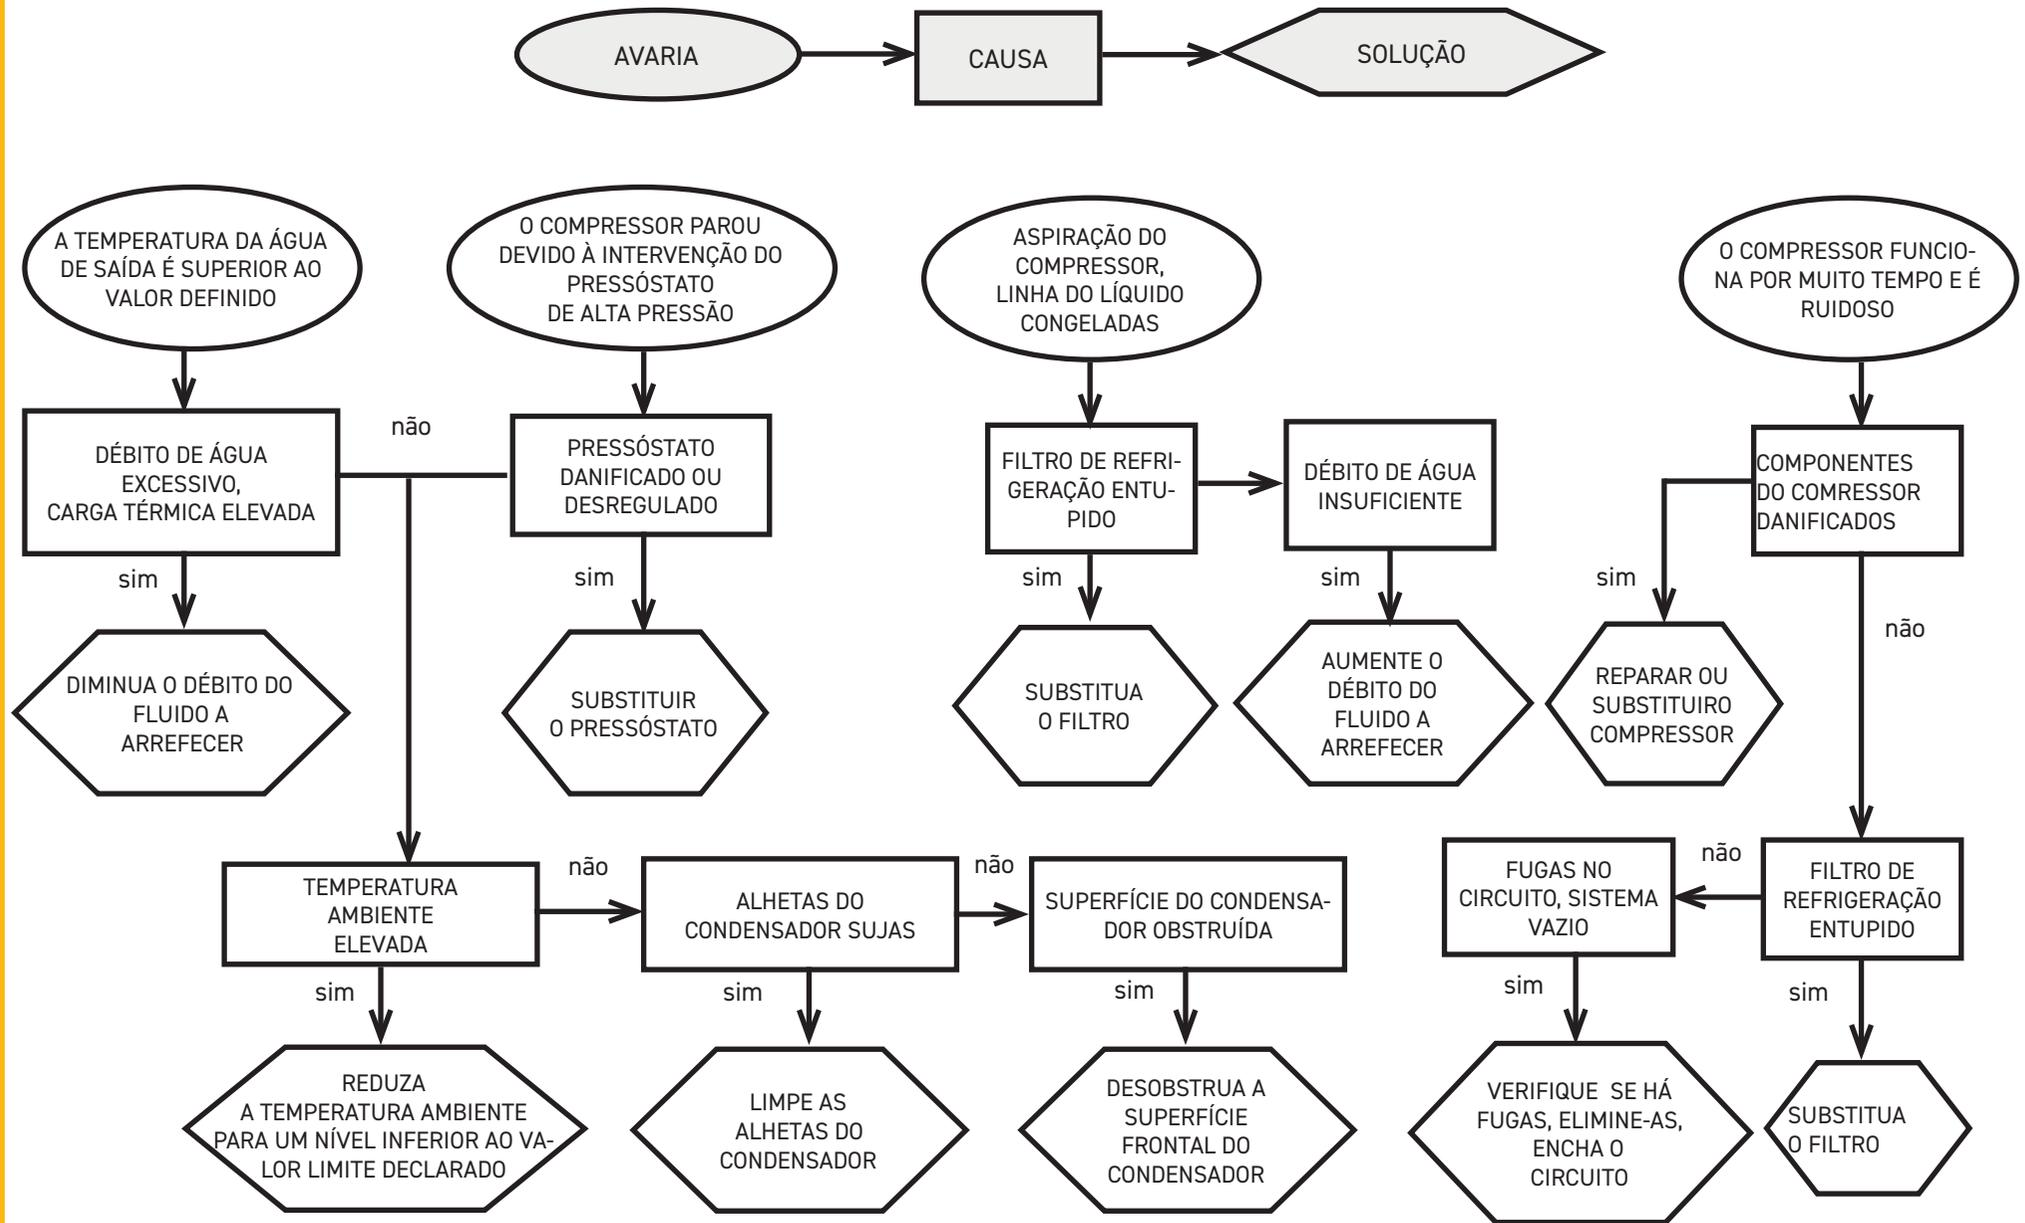
	RECICLAGEM DESMANTELAMENTO 
Estrutura	aço/resinas epóxicas, poliéster
Reservatório	alumínio/cobre/aço
Tubagem/colectores	cobre/alumínio/aço ao carbono
Isolamento da tubagem	borracha de nitrilo (NBR)
Compressor	aço/cobre/alumínio/óleo
Condensador	aço/cobre/alumínio
Bomba	aço/ferro fundido/latão
Ventilador	alumínio
Refrigerante	R513A
Válvulas	latão/cobre
Cabos eléctricos	cobre/PVC

Os equipamentos que contenham componentes eléctricos devem ser descartados separadamente junto com os resíduos eléctricos e eletrónicos de acordo com a legislação local e vigente.





## 6 Localização de avarias





## Innehållsförteckning

<b>1 Säkerhet</b>	<b>2</b>	<b>7 Bilaga</b>
1.1 Manualens betydelse .....	2	7.1 Teckenförklaring
1.2 Varningsskyltar.....	2	7.2 Hantering
1.3 Säkerhetsanvisningar.....	2	7.3 Utrymme som krävs för arbetet
1.4 Kvarstående risker .....	2	7.4 Installationsschema
<b>2 Inledning</b>	<b>3</b>	7.5 Tekniska data
2.1 Transport .....	3	7.6 Mått
2.2 Hantering.....	3	7.7 Reservdelista
2.3 Inspektion.....	3	7.8 Kretsschema
2.4 Magasinering.....	3	7.9 Kopplingsschema
<b>3 Installation</b>	<b>3</b>	
3.1 Utrymme som krävs för arbetet.....	3	
3.2 Versioner.....	3	
3.3 Hydraulisk krets .....	3	
3.3.1 Kontroller och anslutning .....	3	
3.3.2 Vatten och etylglykol.....	4	
3.3.3 Expansionskärl (endast för ICEP005).....	4	
3.4 El-krets .....	5	
3.4.1 Kontroller och anslutningar .....	5	
3.4.2 Allmänna larm .....	5	
3.4.3 Fjärrkontroll ON/OFF .....	5	
<b>4 Kontroll</b>	<b>6</b>	
4.1 Kontrollpanel.....	6	
4.2 Symbolernas betydelse.....	6	
4.3 Att starta kylaren.....	6	
4.3.1 Adjustments at commissioning .....	6	
4.4 Att stänga av kylaren .....	6	
4.5 Parameterinställningar .....	7	
4.5.1 Kylarparametrar (CF9).....	7	
4.5.2 Temperaturstyrning (CIP).....	7	
4.5.3 Underhållsparametrar (Pnt).....	7	
4.5.4 Prob parametrar (bt 1, bt 2).....	7	
4.5.5 Larmhistorik (RLH i).....	7	
4.6 Ändra parametrar (direkt).....	8	
4.6.1 Kylarparametrar "CF9".....	8	
4.6.2 Temperaturstyrning "CIP" .....	13	
4.6.3 Prob parameter "bt 1" .....	14	
4.7 Visning av temperaturprober (skrivskyddad).....	14	
4.8 Ställa in klocka/datum.....	15	
4.9 Larmhantering .....	16	
4.10 Larmhistorik.....	17	
<b>5 Underhåll</b>	<b>17</b>	
5.1 Allmän information .....	17	
5.2 Kylmede.....	17	
5.3 Program för förebyggande underhåll.....	18	
5.4 Isärtagning .....	18	
<b>6 Felsökning</b>	<b>19</b>	

# 1 Säkerhet

## 1.1 Manualens betydelse

- Spar manualen under maskinens hela livstid.
- Läs alltid manualen innan någon typ av ingrepp görs.
- Ändringar kan göras i manualen. Uppdaterad information finns i manualversionen som medföljer maskinen.

## 1.2 Varningsskyltar



Instruktioner för att undvika risker för människor.



Instruktioner för att undvika risker för utrustningen.



Det krävs att en teknisk fackman är närvarande.



Symboler vars betydelse förklaras i avsnittet 7.

## 1.3 Säkerhetsanvisningar

 Varje maskin är utrustad med en elektrisk frånskiljare som gör att arbetet kan ske i full säkerhet. Använd alltid denna frånskiljare för att undanröja faror innan underhåll utförs.

 **Manualen riktar sig till slutanvändaren endast vad gäller de arbetsmoment som kan göras med stängda paneler. Arbeten installation/ underhåll/idrifttagning som kräver att paneler öppnas med verktyg måste göras av fackutbildad personal.**

 Överskrid inte projektsgränserna som finns på dataskylten.

  Det åligger användaren att undvika andra belastningar än det inre statiska trycket. Om det finns risk för sismisk aktivitet måste enheten skyddas på lämpligt sätt. Använd maskinen uteslutande för yrkesbruk och för det bruk som den är avsedd för.

 Det åligger användaren att analysera alla aspekter av applikationen där produkten skall installeras, att följa alla tillämpliga industristandarder om säkerhet och alla föreskrifter gällande produkten som finns i bruksanvisningen och i alla handlingar som medföljer enheten.

Ändringar eller byten av komponenter som utförs av personal som inte är auktoriserad för ändamålet och/eller olämplig användning av maskinen gör garantin ogiltig.

Tillverkaren accepterar inget ansvar för personskador, skador på föremål eller på själva maskinen som orsakas av personalens försummelser, av bristande respekt för instruktionerna i denna manual, av bristande tillämpning av gällande bestämmelser om anläggningens säkerhet.

Tillverkaren accepterar inget ansvar för skador som orsakas av ändringar och/eller modifieringar av

emballaget.

Det åligger användaren att se till att tillhandahållna specifikationer om val av enhet eller dess komponenter och/eller tillvalsfunktioner är tillräckligt uttömmande för att användningen av enheten och dess komponenter skall kunna ske på korrekt eller rimligen förutsägbart sätt.



**OBS: Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra informationerna i denna handbok utan att på förhand underrätta om detta.**

**För en komplett och uppdaterad information rekommenderas användaren att konsultera handboken på enheten.**

## 1.4 Kvarstående risker

Installationen, starten, avstängningen, underhållet av maskinen måste utföras i överensstämmelse med vad angivet i den tekniska dokumentationen för maskinen och alltid på sådant sätt att den inte ger upphov till någon risksituation.

Riskerna som inte varit möjliga att eliminera under projekteringsfasen anges i följande tabell.

påverkad del	kvarstående risk	exponeringsätt	försiktighetsåtgärd
värmeväxlingsspole	små skärsår	kontakt	undvik kontakt, använd skyddshandskar
fläktgaller och fläkt	lesioner	införande av spetsiga föremål genom gallret medan fläkten fungerar	för inte in några föremål i fläktgallren och lägg inga föremål ovanpå gallren
invändigt enheten: kompressor och tryckrör	brännskador	kontakt	undvik kontakt, använd skyddshandskar
invändigt enheten: metalldelar och elektriska kablar	förgiftningar, elektriska stötar, allvarliga brännskador	isoleringsfel på matarkablar före enhetens elpanel, metalldelar under spänning	passande elektriskt skydd på matarlinjen; yttersta omsorg när du jordar metalldelarna
utvändigt enheten: område omkring maskinen	förgiftningar, allvarliga brännskador	eldsvåda orsakad av kortslutning eller överhettning av matarlinjen före enhetens elpanel	försäkra dig om att genomskärningsytan av kablarna och skyddssystemet för den elektriska matarlinjen är i överensstämmelse med gällande normer

## 2 Inledning

Motorerna till kompressorn, pumpen och fläkten är utrustade med termoskydd som skyddar dem mot överhettning. .

### 2.1 Transport

Den emballerade enheten måste:

- vara i vertikalt läge,
- skyddas mot vädrets verkan,
- skyddas mot stötar.

### 2.2 Hantering

Använd en gaffeltruck som är lämpad för vikten som skall lyftas. Undvik stötar.

### 2.3 Inspektion

- På fabriken assembleras samtliga delar, förses med kablar, fylls med kylmedel och olja och besiktigas.
- Kontrollera maskinens skick vid mottagandet och reklamera omgående eventuella skador till transportfirman.
- Avlägsna emballaget från enheten så nära installationsplatsen som möjligt.

### 2.4 Magasinering

- Förvara den emballerade enheten på en ren plats där den skyddas mot fukt och vädrets inverkan.
- stapla inte enheterna;
- följ instruktionerna på emballaget.

## 3 Installation

 Följ anvisningarna i avsnitten 7. så att installation blir optimal.

 Den installerade produkten måste skyddas mot brandrisk (ref. EN378-3).

 **Vi rekommenderar att alla kylare utrustas med korrekt förfiltrering vid kylarens inloppsanslutning (filtreringsgrader: min.05mm; max1.0mm).**

 **Vätskor att kyla**

Vätskorna som ska kylas måste vara kompatibla med de använda materialen.

Exempel på använda vätskor: **vatten eller blandningar av vatten och etylen- eller propylenglykol.**

Vätskorna som ska kylas får inte vara lättantändliga.

Om vätskorna som skall kylas innehåller farliga ämnen (t.ex. etylen-/propylenglykol) måste vätskor från läckor samlas upp, eftersom sådana vätskor är skadliga för miljön. Följ gällande bestämmelser när vattenkretsen måste tömmas. Se till innehållet inte sprids i omgivningen.

### 3.1 Utrymme som krävs för arbetet

 **Lämna ett utrymme på minst 1,5 meter runt enheten.**

**Lämna minst 2 meters tomrum ovanför kylarmodeller med vertikalt utsläpp av kondensationsluften.**

## 3.2 Versioner

### Axialfläktar (A)

Se till att det inte skapas situationer där kyl Luften återcirkuleras. Tapp inte igen ventilationsgallren. För versioner med axialfläktar rekommenderas inte kanalisering av den förbrukade luften.

## 3.3 Hydraulisk krets

### 3.3.1 Kontroller och anslutning

 Innan du ansluter kylaren och fyller kretsen, förvissa dig om att rörsystemen är rena. Om så inte skulle vara fallet utför en noggrann rengöring..

  **(endast för ICEP005) Om vattenkretsen är stängd är en säkerhetsventil installerad på trycksidan: 6 bar.**

 Vi rekommenderar att silfilter alltid installeras i vattenrörens inlopp och utlopp.

 Om den hydrauliska kretsen stängs av med automatiska ventiler måste pumpen skyddas med hjälp av system mot plötsliga stopp i vattenflödet i rörledningarna.

 Om kretsen töms för längre driftsuppehåll är det lämpligt att tillsätta smörjvätska på pumphjulet för att undvika stopp vid påföljande start. Om pumphjulet är blockerat måste det frigöras manuellt. Ta av det bakersta locket från pumpen och vrid försiktigt på fläkten i plast. Om axeln fortfarande är blockerad, avlägsna fläkten och vrid direkt på axeln. När pumphjulet frigjorts, sätt tillbaka fläkten och locket.

#### Preliminära kontroller

1. Kontrollera att eventuella avstängningsventiler på den hydrauliska kretsen är öppna.
2. Om den hydrauliska kretsen är av stängd typ (endast för ICEP005), kontrollera att ett expansionskärl med lämplig kapacitet har installerats. Se paragraf 3.3.3.

#### Anslutning

1. Koppla vattenkylaren till intags- och avloppsroren. Använd de därför avsedda kopplingarna på baksidan av enheten.  
Vi rekommenderar att använda flexibla anslutningar för att ta bort stelheten i systemet.
2. Fyll den hydrauliska kretsen genom att använda den speciella anslutningen placerad på kylarens bakre del ().
3. Tanken är utrustad med en speciell luftventil som måste aktiveras manuellt vid fyllningsögonblicket. Om den hydrauliska kretsen har punkter på högre nivå ska luftningsventiler installeras i dessa punkter.
4. Vi rekommenderar att utrusta inlopps- och utloppsrossystemen med en kran, för att kunna utesluta maskinen från kretsen vid underhåll.
5. Om kylaren arbetar med öppen tank, ska pumpen installeras på tankens intagssida och vid kylarens tillförsel.

#### Efterföljande kontroller

1. Kontrollera att tanken och kretsen är helt fyllda med vatten och helt tömda på luft.
2. Trycket i den hydrauliska kretsen måste alltid bibehållas. För detta ändamål utför periodiska kontroller och fyll på om nödvändigt, eller så kan du installera ett automatiskt fyllningskit.

## Vattnets egenskaper

Om ett nätfiltre inte medföljer, installera ett nätfiltre på vattenintaget.



vattnets egenskaper

Temperatur	>50°F (10°C)	CL <sup>-</sup>	<50 ppm
ΔT IN/OUT	5-15°C	CaCO <sub>3</sub>	70-150 ppm
Max % glykol	50	O <sub>2</sub>	<0.1 ppm
PH	7.5-9	Fe	<0.2 ppm
Elektrisk ledningsförmåga	10-500 μS/cm	NO <sub>3</sub>	<2 ppm
Langeliers mättningsindex	0-1	HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	70-300 ppm
SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	<50 ppm	H <sub>2</sub> S	<0.05 ppm
NH <sub>3</sub>	<1 ppm	CO <sub>2</sub>	<5 ppm
		Al	<0.2 ppm

För särskilda kylvatten (avjoniserat, demineraliserat, destillerat) kan standardmaterialen förutsedda för kondensatorn vara olämpliga. I sådana fall ombedes du kontakta tillverkaren.

## 3.3.2 Vatten och etylglykol

Om den är installerad utomhus, eller i en stängd ej uppvärmd lokal, är det möjligt att vattnet fryser i kretsen om systemet inte används under de kallaste perioderna av året.

För att undvika denna fara kan du:

- utrusta kylaren med lämpliga frysskydd, levererade av tillverkaren som extra tillbehör;
- tömma anläggningen med den speciella tömningsventilen vid längre stopp;
- tillsätta en lämplig mängd kylvätska till cirkulationsvattnet (zie tabel).

Outlet water temperature [°C]	Ethylene glycol (% vol.)	Ambient temperature
4	5	-2
2	10	-5
0	15	-7
-2	20	-10
-4	25	-12
-6	30	-15
-10	40	-20

Ibland är temperaturen på utloppsvattnet sådan att det är nödvändigt att blanda det med etylglykol, för att undvika isbildning, i de nedan angivna procentsatserna.

## 3.3.3 Expansionskärl (endast för ICEP005)

För att undvika möjligheten att en ökning eller minskning av vätskevolymen på grund av en påtaglig temperaturförändring, skadar maskinen eller hydraulkretsen, rekommenderar vi att installera ett expansionskärl med lämplig kapacitet.

Expansionskärlet skall installeras på pumpens intagssida, på tankens bakre koppling.

För en beräkning av minimumvolymen på expansionskärlet att ansluta till en stängd krets kan du använda dig av följande formel:

$$V=2 \times V_{tot} \times (P_{t \text{ min}} - P_{t \text{ max}})$$

där

V<sub>tot</sub>= tot. volymen på kretsen (i liter)

P<sub>t min</sub>/max= specifik vikt vid minimum/maximumtemperatur som vattnet kan uppnå [kg/dm<sup>3</sup>].

För att bestämma det specifika viktvärdet vid olika temperaturer för glykolprocentsatser, se nedanstående tabell.

% glykol	Temperatur [°C]						
	-10	0	10	20	30	40	50
0%	1.0024	1.0008	0.9988	0.9964	0.9936	0.9905	0.9869
10%	1.0177	1.0155	1.0130	1.0101	1.0067	1.0030	0.9989
20%	1.0330	1.0303	1.0272	1.0237	1.0199	1.0156	1.0110
30%	1.0483	1.0450	1.0414	1.0374	1.0330	1.0282	1.0230
40%	1.0636	1.0594	1.0525	1.0511	1.0461	1.0408	1.0350



**Observera: Under påfyllning, referera till tryckvärdena även för expansionskärlet.**

Om den omgivande lufttemperaturen vid kylaren är lägre än -10°C måste du flytta expansionstanken till en skyddad omgivning nära kylarens vattenretursida. Säkerhetsventilen och avluftningsventilen måste vara kvar vid kylaren.

## 3.4 El-krets

### 3.4.1 Kontroller och anslutningar



Innan du utför något moment på elektriska delar förvissa dig om att maskinen har skilts från elnätet.

Alla elektriska anslutningar måste överensstämma med de lokala föreskrifterna på installationsplatsen.

#### Initiala kontroller

1. Nätspänningen och nätfrekvensen måste motsvara värdena stämplade på kylarens dataskylt. Matarspänningen får aldrig, inte heller för korta perioder, överskrida toleranserna angivna på det elektriska kopplingsschemat som, med undantag av andra anvisningar, är lika med +/- 10% för spänningen; +/- 1% för frekvensen.
2. Spänningen ska levereras emellan fas och noll och den senare ska anslutas till jord, i dess skåp (TN anläggning, eller av elleverantören, TT anläggning). Fasledaren och nolledaren får aldrig bytas sinsemellan.

#### Anslutning

1. Den elektriska strömförsörjningen till kylarna ska ske med en 3-trådigkabel, 2poler+jord. Kabelns minsta tvärsnitt specificeras i avsnittet 7.3.
2. Dra kabeln genom kabelförskruvningen som sitter på maskinens bakre panel och anslut fas och noll till kabelklämmorna på huvudfrånskiljaren (QS), anslut jordkabeln till jordklämman (PE).
3. Försäkra dig om att matarkabeln vid sitt ursprung har ett skydd mot direkta kontakter minst lika med IP2X eller IPXXB.
4. På den elektriska matarlinjen till kylaren, installera en restströmbrytare med en differential på (RCCB - IDn = 0.3A), för den maximala kapaciteten angiven på det elektriska referenskopplingsschemat, med lämplig brytningskraft för kortslutningsspänningen som existerar i maskinens installationsområde.  
Denna magnetströmbrytares nominella ström "In" måste vara lika med FLA och tillslagskurvan måste vara av typ D.
5. Maximal nätimpedans = 0.274 ohm.

#### Efterföljande kontroller

Förvissa dig om att maskinen och hjälpapparaterna har jordats och skyddats mot kortslutning och/eller överbelastningar.



**När enheten en gång har anslutits och huvudströmbrytaren ovanför är stängd (och maskinen således getts spänning), uppnår spänningen i den elektriska kretsen farliga värden. Yttersta försiktighet är nödvändig!**

### 3.4.2 Allmänna larm

Alla kylare är utrustade med ett maskinlarmsignalsystem (se kopplingsschema), bestående av en fri byteskontakt erhållen på uttagsplinten: som gör det möjligt att ansluta ett yttre centraliserat larm, akustiskt, synligt eller ansluten till de logiska enheterna ex. PLC.

### 3.4.3 Fjärrkontroll ON/OFF

Alla kylaggregat kan anslutas till en fjärrstyrd ON/OFF-kontroll (par.7.):

- För att aktivera fjärrkontrollen rif. n.16387
- Som referensvariabel ON/OFF rif.n.8996

**Obs: aktivera inte "Sup" och "Re" tillsammans.**

Se det elektriska diagrammet för anslutning av fjärrstyrd ON/OFF (par.7.)

## 4 Kontroll

### 4.1 Kontrollpanel



UPP-knapp: tryck på denna för att öka värdet på en vald, inställbar parameter.



NED-knapp: tryck på denna för att minska värdet på en vald, inställbar parameter.



ESC-knapp: för att avsluta utan att spara; återgår till föregående nivå;  
**INTRYCKT 5 sek. LARMÅTERSTÄLLNING.**



SET-knapp: för att avsluta och spara/bekräfta ett värde, gå till nästa nivå, gå in på Set-meny;  
**INTRYCKT 5 sek. STARTA KYLAREN.**

### 4.2 Symbolernas betydelse

Symbol	Symbolstatus	Funktion	Symbol	Symbolstatus	Funktion	
	Tänd	Kompressor PÅ		Tänd	Temperaturvärde	
	Blinkar	Kompressor stand_by				
	Av	Kompressor AV				
	Tänd	Larm föreligger		Tänd	Tryckvärde	
	Blinkar	Varning eller Återställbart larm				
	Av	Inget larm				
	Tänd	Pump 1 PÅ		Tänd	Frysskyddsvärmare PÅ	
	Av	Pump 1 Av		Av	Frysskyddsvärmare Av	
	Tänd	Pump 2 PÅ (finns ej)		Tänd	Vevhusvärmare PÅ Kompressor 1	
	Av	Pump 2 Av (finns ej)		Av	Vevhusvärmare Av Kompressor 1	
	Tänd	Pump 2 PÅ (finns ej)		Tänd	Vevhusvärmare PÅ Kompressor 2 (finns ej)	
	Av	Pump 2 Av (finns ej)		Av	Vevhusvärmare Av Kompressor 2 (finns ej)	

### 4.3 Att starta kylaren

1. Koppla strömförsörjningen till apparaten genom att ställa huvudströmbrytaren QS i läget ON.
2. Tryck på knappen "set" för att starta.
3. Ställ in önskad temperatur på reglarenheten. (avsnitt 4.5.1)

#### 4.3.1 Adjustments at commissioning

1. Temperaturinställning, se kapitlet 4.5.
2. Reglering av pumpen  
Verifiera att pumpen fungerar korrekt med hjälp av tryckmätaren (läs av P1 och P0), och kontrollera värdet för tryckgränserna (Pmax och Pmin) som finns på pumpens typskylt.  
P1 = Tryck med pumpen ON  
P0 = Tryck med pumpen OFF  
 $P_{min} < (P1 - P0) < P_{max}$   
- Exempel nr.1.  
Förhållanden:  
sluten krets, tryck P0 = 2 bar  
värden på pumpens typskylt: Pmin 1 bar/ Pmax 3 bar  
justera ventilutloppet till att ge ett tryck om 3 bar < P1 < 5 bar  
- Exempel nr.2.  
Förhållanden:  
öppen krets, tryck P0 = 0 bar  
värden på pumpens typskylt: Pmin 1 bar/ Pmax 3 bar  
justera ventilutloppet till att ge ett tryck om 1 bar < P1 < 3 bar
3. Kontrollera att pumpen fungerar korrekt på samma sätt under vanliga driftsvillkor.  
Kontrollera även att pumpens ampere-tal ligger inom de gränser som står på typskylten.
4. Stäng av kylaren och fyll på hydraulsystemet vid "SET"-temperaturen.
5. Kontrollera att temperaturen på det "behandlade" vattnet inte faller till under 5°C, och att omgivningstemperaturen i lokalen där hydraulsystemet arbetar inte faller under 5 °C. Om temperaturen är för låg, tillsätt korrekt mängd glykol, enligt anvisningarna under 3.3.3.



**OBSERVERA!** Innan du slår på kylpumpen ska du stänga vattenutloppets kran (installeras av kunden).

Lämna alltid vatteninloppets kran (installeras av kunden) öppen.

Slå på pumpen och öppna sakta kylvattenutloppets kran och justera flödes hastigheten så som beskrivs under punkt 4.3.1.

### 4.4 Att stänga av kylaren

Då kyl drift ej längre krävs, skall kylaren stängas av så som följer: Tryck på knappen "set" (5 Sec.) . Stäng inte av huvudströmbrytaren QS - detta för att garantera att frostskyddets anordningar är strömförsörjda



## 4.5 Parameterinställningar

### Allmänt

Det finns två skyddsnivåer för parametrarna:

- a) Direkt User-(U): med omedelbar tillgång, **Förändringsbar av användaren**;
- b) Lösenordsskyddad Service-(S): lösenord krävs för tillgång, **(skall ej ändras)**.

### 4.5.1 Kylarparametrar (CF9)

PARAMETER	KOD	TYP	DEFAULT
Måttenhet.	A1	U	OFF
Larmrelähantering	CFJ1	U	0
Återställa standardparametrar	DEF	U	OFF
Fjärrläge på / av aktivering	A7	U	0
Programversion	WER	U	1.70
Enhetsadress	CF30	U	1
Överföringshastighet	CF31	U	3
Modbus-protokoll	CF32	U	1
Övervakare på / av aktivering	SUP	U	OFF
Dynamisk aktivering av inställningspunkt	ErD	U	OFF

### 4.5.2 Temperaturstyrning (CTP)

PARAMETER	KOD	TYP	DEFAULT
Temperaturstyrningens inställningspunkt (standard)	SET	U	13.0
Temperaturstyrningens inställningspunkt (precisionskontroll)	SET	U	20.0
Temperaturstyrningens differential (finns EJ i konfiguration "precisionskontroll")	dIF1	U	4.0

### 4.5.3 Underhållsparametrar (Mnt)

PARAMETER	KOD	TYP	DEFAULT
Enhet arbetstimmar	UH	U	-
Enhet arbetstimmar (X1000)	UHL	U	-
Enhet partiella arbetstimmar	UPH	U	-
Enhet partiella arbetstimmar (X1000)	UPHL	U	-
Kompressor arbetstimmar 1	CIH	U	-
Kompressor arbetstimmar 1 (x1000)	CIHL	U	-

## 4.5.4 Prob parametrar (bt 1, bt2)

### Prob (bt 1)

PARAMETER	KOD	TYP	DEFAULT
Högtemperaturlarm (vatten)	HR1	U	60

### Prob (bt2)

PARAMETER	KOD	TYP	DEFAULT
Högtemperaturlarm (vatten)	HR2	U	60

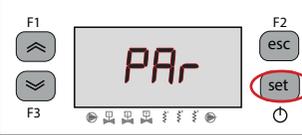
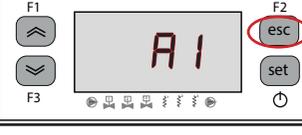
## 4.5.5 Larmhistorik (ALH 1)

PARAMETER	KOD	TYP	DEFAULT
Larmnummer	HYS1	U	-
Se larmkod	HYS2	U	-
Se dag och månad för larm	HYS3	U	-
Se timme och minut för larm	HYS4	U	-
bt1 temperatur vid tiden för larm	HYS1	U	-
bt2 temperatur vid tiden för larm	HYS2	U	-
STÄLLDA villkor vid tiden för larm	HYS3	U	-

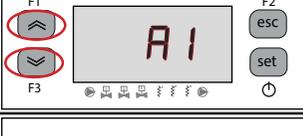
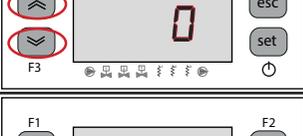
## 4.6 Ändra parametrar (User)

### 4.6.1 Kylarparametrar "CF9"

#### Måttenhet.

Slå på kylaren "ON" med huvudfrånskiljaren QS och vänta tills indikationen "OFF" visas på displayen. Tryck samtidigt på knapparna "esc" och "set" för att gå in på "U"-parametrarna.	
Parameter "PAR" visas. Tryck på knappen "set" för att föra in.	
Parameter "CF9" visas. Tryck på knappen "set" för att föra in.	
Parameter "A1" visas. Tryck på knappen "set" för att föra in	
Standardvärdet är "OFF" = °C Använd knapparna "down" och "up" för att välja måttenhet. OFF : temperatur = °C, Celsius ; tryck = Bar; P : temperatur = °F, Fahrenheit; Tryck =PSI	
Tryck på knappen "set" för att bekräfta.	
Gå automatiskt tillbaka till "A1" Parametern har nu lagrats. Tryck på knappen "esc" för att avsluta, tre gånger.	

## Larmhantering

Slå på kylaren "ON" med huvudfrånskiljaren QS och vänta till indikationen "OFF" visas på displayen. Tryck samtidigt på knapparna "esc" och "set" för att gå in på "U"-parametrarna.	
Parameter "PAR" visas. Tryck på knappen "set" för att föra in.	
Parameter "CF9" visas. Tryck på knappen "set" för att föra in.	
Parameter "A1" visas. Använd knapparna "down" och "up" för att välja "CFJ1"-parameter.	
Tryck på knappen "set" för att föra in.	
Standardvärdet är "0" Använd knapparna "down" och "up" för att välja larmrelähantering (par. 4.5.1- Tab.1)	
Tryck på knappen "set" för att bekräfta.	
Gå automatiskt tillbaka till "CFJ1" Parametern har nu lagrats. Tryck på knappen "esc" för att avsluta, tre gånger.	

Tab.1 Larmrelähantering (CFJ1.)

0	Reläet normalt avslaget, slås på av ett larm.
1	Reläet normalt påslaget (även med styrningen OFF), stängs av vid ett larm.
2	Reläet normalt påslaget (endast med styrningen ON), stängs av vid ett larm eller med styrningen OFF.

## Standardparametrar

Slå på kylaren "ON" med huvudfrånskiljaren QS och vänta till indikationen "OFF" visas på displayen. Tryck samtidigt på knapparna "esc" och "set" för att gå in på "U"-parametrarna.	
Parameter "PAR" visas. Tryck på knappen "set" för att föra in.	
Parameter "CF9" visas. Tryck på knappen "set" för att föra in.	
Parameter "A1" visas. Använd knapparna "down" och "up" för att välja "dEF"-parameter.	
Tryck på knappen "set" för att föra in.	
Standardvärdet är "0" Använd knapparna "down" och "up" för att ändra från "OFF" till "0n".	
Tryck på knappen "set" för att bekräfta.	
Efter några få sekunder går du tillbaka till "OFF". Parametrarna återställdes automatiskt. Tryck på knappen "esc" för att avsluta, tre gånger.	

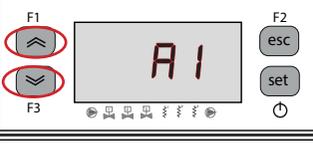
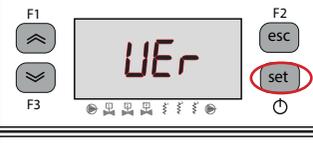
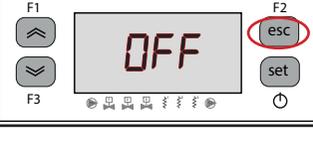
## Fjärr ON/OFF

Slå på kylaren "ON" med huvudfrånskiljaren QS och vänta tills indikationen "OFF" visas på displayen. Tryck samtidigt på knapparna "esc" och "set" för att gå in på "U"-parametrarna.	
Parameter "PAR" visas. Tryck på knappen "set" för att föra in.	
Parameter "CF9" visas. Tryck på knappen "set" för att föra in.	
Parameter "A1" visas. Använd knapparna "down" och "up" för att välja "A7"-parameter.	
Tryck på knappen "set" för att föra in.	
Standardvärdet är "0" Använd knapparna "down" och "up" för att välja läge: (par. 4.5.1- Tab.2)	
Tryck på knappen "set" för att bekräfta.	
Gå automatiskt tillbaka till "A7" Parametern har nu lagrats. Tryck på knappen "esc" för att avsluta, tre gånger.	

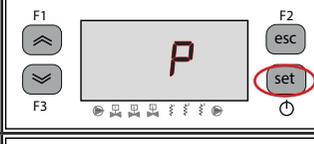
Tab. 2 Fjärrläge På / Av (A7)

0	Fjärrläge På/Av avstängt
1	Fjärrläge På/Av påslaget tillsammans med lokal På/Av. Vid strömavbrott, eller om huvudströmbrytaren stängs av, måste kylaren återstartas lokalt då strömmen kommer tillbaka
2	Endast Fjärrläge På/Av, lokal På/Av avstängd

## Programversion (skrivskyddad)

Slå på kylaren "ON" med huvudfrånskiljaren QS och vänta tills indikationen "OFF" visas på displayen. Tryck samtidigt på knapparna "esc" och "set" för att gå in på "U"-parametrarna.	
Parameter "PAR" visas. Tryck på knappen "set" för att föra in.	
Parameter "CF9" visas. Tryck på knappen "set" för att föra in.	
Parameter "A i" visas. Använd knapparna "down arrow" och "up arrow" för att välja "UEr"-parameter.	
Tryck på knappen "set" för att föra in.	
Programversionen visas	
Tryck på knappen "esc" för att avsluta, tre gånger.	

## Aktivering av övervakare

Slå på kylaren "ON" med huvudfrånskiljaren QS och vänta till indikationen "OFF" visas på displayen. Tryck samtidigt på knapparna "esc" och "set" för att gå in på "U"-parametrarna.	
Parameter "PAR" visas. Tryck på knappen "set" för att föra in.	
Parameter "CF9" visas. Tryck på knappen "set" för att föra in.	
Parameter "A i" visas. Använd knapparna "down arrow" och "up arrow" för att välja "SUP"-parameter.	
Tryck på knappen "set" för att föra in.	
Standardvärdet är "OFF" Använd knapparna "down arrow" och "up arrow" för att ändra.	
Tryck på knappen "set" för att bekräfta.	
Parametern har nu lagrats. Tryck på knappen "esc" för att avsluta, tre gånger.	

## Modbus (adress)

Slå på kylaren "ON" med huvudfrånskiljaren QS och vänta tills indikationen "OFF" visas på displayen. Tryck samtidigt på knapparna "esc" och "set" för att gå in på "U"-parametrarna.	
Parameter "PAR" visas. Tryck på knappen "set" för att föra in.	
Parameter "CF9" visas. Tryck på knappen "set" för att föra in.	
Parameter "A i" visas. Använd knapparna "down" och "up" för att välja "CF30"-parameter.	
Tryck på knappen "set" för att föra in.	
Standardvärdet är "1" Använd knapparna "down" och "up" för att ändra adress.	
Tryck på knappen "set" för att bekräfta.	
Parametern har nu lagrats. Tryck på knappen "esc" för att avsluta, tre gånger.	

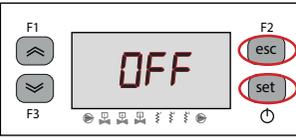
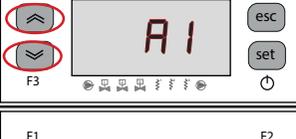
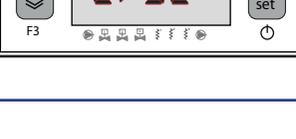
## Modbus (protokoll)

Slå på kylaren "ON" med huvudfrånskiljaren QS och vänta tills indikationen "OFF" visas på displayen. Tryck samtidigt på knapparna "esc" och "set" för att gå in på "U"-parametrarna.	
Parameter "PAR" visas. Tryck på knappen "set" för att föra in.	
Parameter "CF9" visas. Tryck på knappen "set" för att föra in.	
Parameter "A i" visas. Använd knapparna "down" och "up" för att välja "CF31"-parameter.	
Tryck på knappen "set" för att föra in.	
Standardvärdet är "1" Använd knapparna "down" och "up" för att ändra protokollet. (par. 4.5.1- Tab.3)	
Tryck på knappen "set" för att bekräfta.	
Parametern har nu lagrats. Tryck på knappen "esc" för att avsluta, tre gånger.	

Tab.3 Protokoll modbus (tillval) (CF3 1)

1	JÄMN	2	INGEN	3	UDDA
---	------	---	-------	---	------

## Modbus (överföringshastighet)

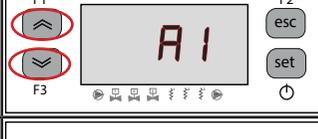
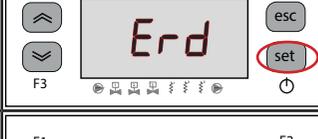
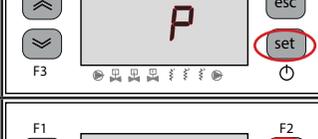
Slå på kylaren "ON" med huvudfrånskiljaren QS och vänta tills indikationen "OFF" visas på displayen. Tryck samtidigt på knapparna "esc" och "set" för att gå in på "U"-parametrarna.	
Parameter "PAR" visas. Tryck på knappen "set" för att föra in.	
Parameter "CF9" visas. Tryck på knappen "set" för att föra in.	
Parameter "A1" visas. Använd knapparna "down" och "up" för att välja "CF32"-parameter.	
Tryck på knappen "set" för att föra in.	
Standardvärdet är "3" Använd knapparna "down" och "up" för att ändra överföringshastigheten. (par. 4.5.1- Tab.4)	
Tryck på knappen "set" för att bekräfta.	
Parametern har nu lagrats. Tryck på knappen "esc" för att avsluta, tre gånger.	

**Tab. 4 Överföringshastighet (tillval) (CF32)**

1	2400	3	9600	5	38400	7	115200
2	4800	4	19200	6	57600		

 **Anmärkning:** Om du ändrar MODBUS-parametrarna måste du för att validera de nya parametrarna stänga AV kylaren och sedan sätta PÅ den igen.

## ERD aktivering

Slå på kylaren "ON" med huvudfrånskiljaren QS och vänta tills indikationen "OFF" visas på displayen. Tryck samtidigt på knapparna "esc" och "set" för att gå in på "U"-parametrarna.	
Parameter "PAR" visas. Tryck på knappen "set" för att föra in.	
Parameter "CF9" visas. Tryck på knappen "set" för att föra in.	
Parameter "A1" visas. Använd knapparna "down" och "up" för att välja "Erd"-parameter.	
Tryck på knappen "set" för att föra in.	
Standardvärdet är "OFF" Använd knapparna "down" och "up" för att ändra.	
Tryck på knappen "set" för att bekräfta.	
Parametern har nu lagrats. Tryck på knappen "esc" för att avsluta, tre gånger.	

 **Med ERD-parameter aktivera:** Ändring av den inställda vattentemperaturen med hänsyn till omgivningstemperaturen. Funktionen är endast aktiv om precisionsstyrningen av temperaturen är inaktiverad (CPT=AV).

## 4.6.2 Temperaturstyrning "CNP"

### Inställning av temperaturstyrningen

Slå på kylaren "ON" med huvudfrånskiljaren QS och vänta tills indikationen "OFF" visas på displayen. Tryck samtidigt på knapparna "esc" och "set" för att gå in på "U"-parametrarna.	
Parameter "PAR" visas. Tryck på knappen "set" för att föra in.	
Parameter "CF9" visas. Använd knapparna "v" och "u" för att välja "CNP"-parameter.	
Tryck på knappen "set" för att föra in.	
Parameter "SEt" visas. Tryck på knappen "set" för att föra in.	
Standardvärdet är "13.0" Använd knapparna "v" och "u" för att ändra värdet.	
Tryck på knappen "set" för att bekräfta.	
Parametern har nu lagrats. Tryck på knappen "esc" för att avsluta, tre gånger.	

**Viktigt:** Inställning av temperaturen mellan 1 °C och 5 °C måste utföras av specialiserade tekniker som måste använda den särskilda servicemanualen för denna produkt.

### Reglering av temperaturdifferentialen

Slå på kylaren "ON" med huvudfrånskiljaren QS och vänta tills indikationen "OFF" visas på displayen. Tryck samtidigt på knapparna "esc" och "set" för att gå in på "U"-parametrarna.	
Parameter "PAR" visas. Tryck på knappen "set" för att föra in.	
Parameter "CF9" visas. Använd knapparna "v" och "u" för att välja "CNP"-parameter.	
Tryck på knappen "set" för att föra in.	
Parameter "SEt" visas. Använd knapparna "v" och "u" för att välja "dIF"-parameter.	
Tryck på knappen "set" för att föra in.	
Standardvärdet är "4.0" Använd knapparna "v" och "u" för att ändra värdet.	
Tryck på knappen "set" för att bekräfta.	
Parametern har nu lagrats. Tryck på knappen "esc" för att avsluta, tre gånger.	

### 4.6.3 Prob parameter "bt 1"

#### Prob "bt 1".

Slå på kylaren "ON" med huvudfrånskiljaren QS och vänta tills indikationen "OFF" visas på displayen.

Tryck samtidigt på knapparna "esc" och "set" för att gå in på "U"-parametrarna.



Parameter "PAr" visas.

Tryck på knappen "set" för att föra in.

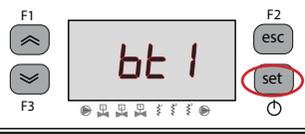


Parameter "CF9" visas.

Använd knapparna "down" och "up" för att välja "bt 1"-parameter.



Tryck på knappen "set" för att föra in.



Parameter "HA 1" visas.

Tryck på knappen "set" för att föra in.



Standardvärdet är "60.0"

Använd knapparna "down" och "up" för att ändra värdet.



Tryck på knappen "set" för att bekräfta.



Parametern har nu lagrats.

Tryck på knappen "esc" för att avsluta, tre gånger.



Samma sekvens för prob "bt2".

### 4.7 Visning av temperaturprober (skrivskyddad)

Kylare i drift.

Tryck på knappen "up" för att se proberna bt 1, bt 2, bt 3, bt 7



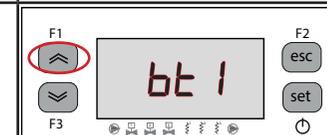
Välj prob och vänta några sekunder. (T.ex. BT2)



Värdet för proben bt 2 visas.



Vi rekommenderar att alltid gå tillbaka till prob bt 1



Prob	Beskrivning
bt 1	Vattentemperatur
bt 2	Förångartemperatur
bt 3	Omgivningstemperatur
bt 7	Utgång kondensator temperatur



## 4.8 Ställa in klocka/datum

Slå på kylaren "ON" med huvudfrånskiljaren QS och vänta tills indikationen "OFF" visas på displayen. Tryck samtidigt på knapparna "⏪" och "⏩" för att gå in på "Datum/tid"-menyn.	
Parameter "FrEE" visas. Tryck på knappen "set" för att föra in.	
Parameter "R ." visas. Använd knapparna "⏪" och "⏩" för att välja "CL"-parameter.	
Tryck på knappen "set" för att föra in.	
Parameter "HOUr" visas. Tryck i 5 sekunder på knappen "set". Nu blinkar parametern.	
Använd knapparna "⏪" och "⏩" för att välja datum, tid eller år som ska ändras.	
Tryck på knappen "set" för att föra in.	
Använd knapparna "⏪" och "⏩" för att ändra värdet (t.ex. år)	
Tryck på knappen "set" för att bekräfta.	

Använd knapparna "⏪" och "⏩" för att ändra ett annat värde (t.ex. datum)



Tryck på knappen "esc" för att avsluta.  
Parametern slutar blinka.



Tryck samtidigt på knapparna "⏪" och "⏩" för att avsluta.



**⚠ Minnet för Klocka/Datum har en maximal varaktighet på tre dagar, så om kontrollenheten lämnas utan ström under längre tid kommer alla inmatade data angående timme/månad/år att förloras. Justera klockan vid start av maskinen, och närhelst så är nödvändigt.**

## 4.9 Larmhantering

Om ett larm föreligger visas larmkoden och en symbol överst till vänster

 Kontinuerlig = larm föreligger  
Blinkande = varning föreligger/återställbart larm



Tryck på knappen "set" för att föra in.



Parameter "ALH" visas.

Tryck på knappen "" för att välja "AL"-parameter.



Tryck på knappen "set" för att föra in.

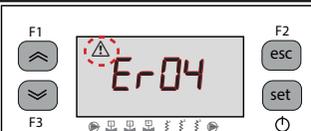


Larmets kod visas t.ex.: "Er04".

Tryck på knappen "" för att kontrollera om flera larm föreligger.



Reparera felet innan återställning utförs.  
När felet har reparerats börjar larmsymbolen blinka.  
Nu kan du utföra återställning.



Tryck på knappen "esc" tills larmet försvinner.



## Lista över larm/varningar

Kod	Beskrivning	Åtgärd	Återställ
Er01	Sensor bt1 urkopplad eller sönder	Larm	A
Er02	Sensor bt2 urkopplad eller sönder	Larm	A
Er03	Sensor bt3 urkopplad eller sönder	Larm	A
Er04	Sensor bt7 urkopplad eller sönder	Larm	A
Er08	Högtrycksbrytare krets 1	Larm	A
Er12	Hög temperatur bt1	Larm	A
Er13	Låg temperatur bt1	Larm	A
Er14	Hög temperatur bt2	Larm	A
Er15	Låg temperatur bt2	Larm	A
Er16	Hög temperatur bt3	Larm	A
Er17	Låg temperatur bt3	Larm	A
Er18	Termiskt kompressorskydd 1	Larm	A
Er20	Termiskt pumpskydd 1	Larm	A
Er22	Låg vattennivå/differentialtrycksbrytare	Larm	A
Er25	Överstigen drifttid för kompressor 1	Varning	A
Er27	Överstigen drifttid för enheten	Varning	A
Er28	Klockminne	Varning	A
Er29	Kylarkonfiguration	Varning	A

## 4.10 Larmhistorik

Kylare i drift. Tryck på knappen "set" för att se larmhistoriken.	
Tryck på knappen "set" för att föra in.	
Använd knapparna "⏪" och "⏩" för att se parametrarna. (Par. 4.5.5)	
Tryck på knappen "set" för att se värdet.	

## 5 Underhåll

- Maskinen är formgiven och tillverkad för att garantera en kontinuerlig funktion. Komponenternas hållbarhet är dock direkt beroende av det underhåll de får.
-  Vid begäran om service eller reservdelar, identifiera maskinen (modell och serienummer) med hjälp av uppgifterna på dataskylten som finns på utsidan av enheten. ([www.polewr.com](http://www.polewr.com).)

### 5.1 Allmän information

-  Kontrollera att spänningen till kylaren inte är på innan någon typ av underhåll görs.
-  Använd alltid original reservdelar från tillverkaren. Om original reservdelar inte används accepterar tillverkaren inget ansvar för funktionsstörningar på maskinen.
-  Vid kylmedelsläckage, kontakta en auktoriserad fackman.
-  Schraderventilen skall endast användas vid funktionsstörningar på maskinen. I annat fall godkänns inte skadorna orsakade av en felaktig påfyllning av kylmedel inom ramen för garantin.

### 5.2 Kylmede

Påfyllning: eventuella skador som orsakas av felaktigt utförd påfyllning av icke auktoriserad personal godkänns inte inom ramen för garantin. 

-  Apparaten innehåller fluorerad växthusgas. Kylvätskan R513A är vid normal temperatur och normalt tryck en ofärgad gas tillhörande SAFETY GROUP A1 - EN378 (vätskegrupp 2 enligt direktiv PED 2014/68/EU); GWP (Global Warming Potential) = 573.

 In case of refrigerant leakage, air the room.

### 5.3 Program för förebyggande underhåll

Gör följande för att garantera att kylaren blir maximalt effektiv och tillförlitlig::

Beskrivning av underhållsåtgärder	Underhållsintervall (vid standard funktionsvillkor)				
	Åtgärd	Daily	6 Months	12 Months	36 Months
kontrollera  Service 					
Kontrollera att kontrolllampan POWER ON lyser.					
Kontrollera indikatorerna på kontrollpanelen.					
Rengör kondensatorns flänsar.					
Kontrollera den upptagna effekten.					
Kontrollera att det inte finns kylmedelsläckor.					
Rengör Säkerhetsventil (om sådan finns)					
Kontrollera temperatursonderna. Byt vid behov.				 	
Maintenance kit					

 Följande kan beställas (se avsnitt 7.):

- a) servicesats:
- elektrisk sats;
  - kompressorsats;
  - fläktsats
  - förångareats;
  - pumpats;
  - vattentankats;
- b) lösa reservdelar.

### 5.4 Isärtagning

Kylvätskan och smörjoljan som finns i kretsen måste återvinnas enligt gällande lokala miljöbestämmelser.

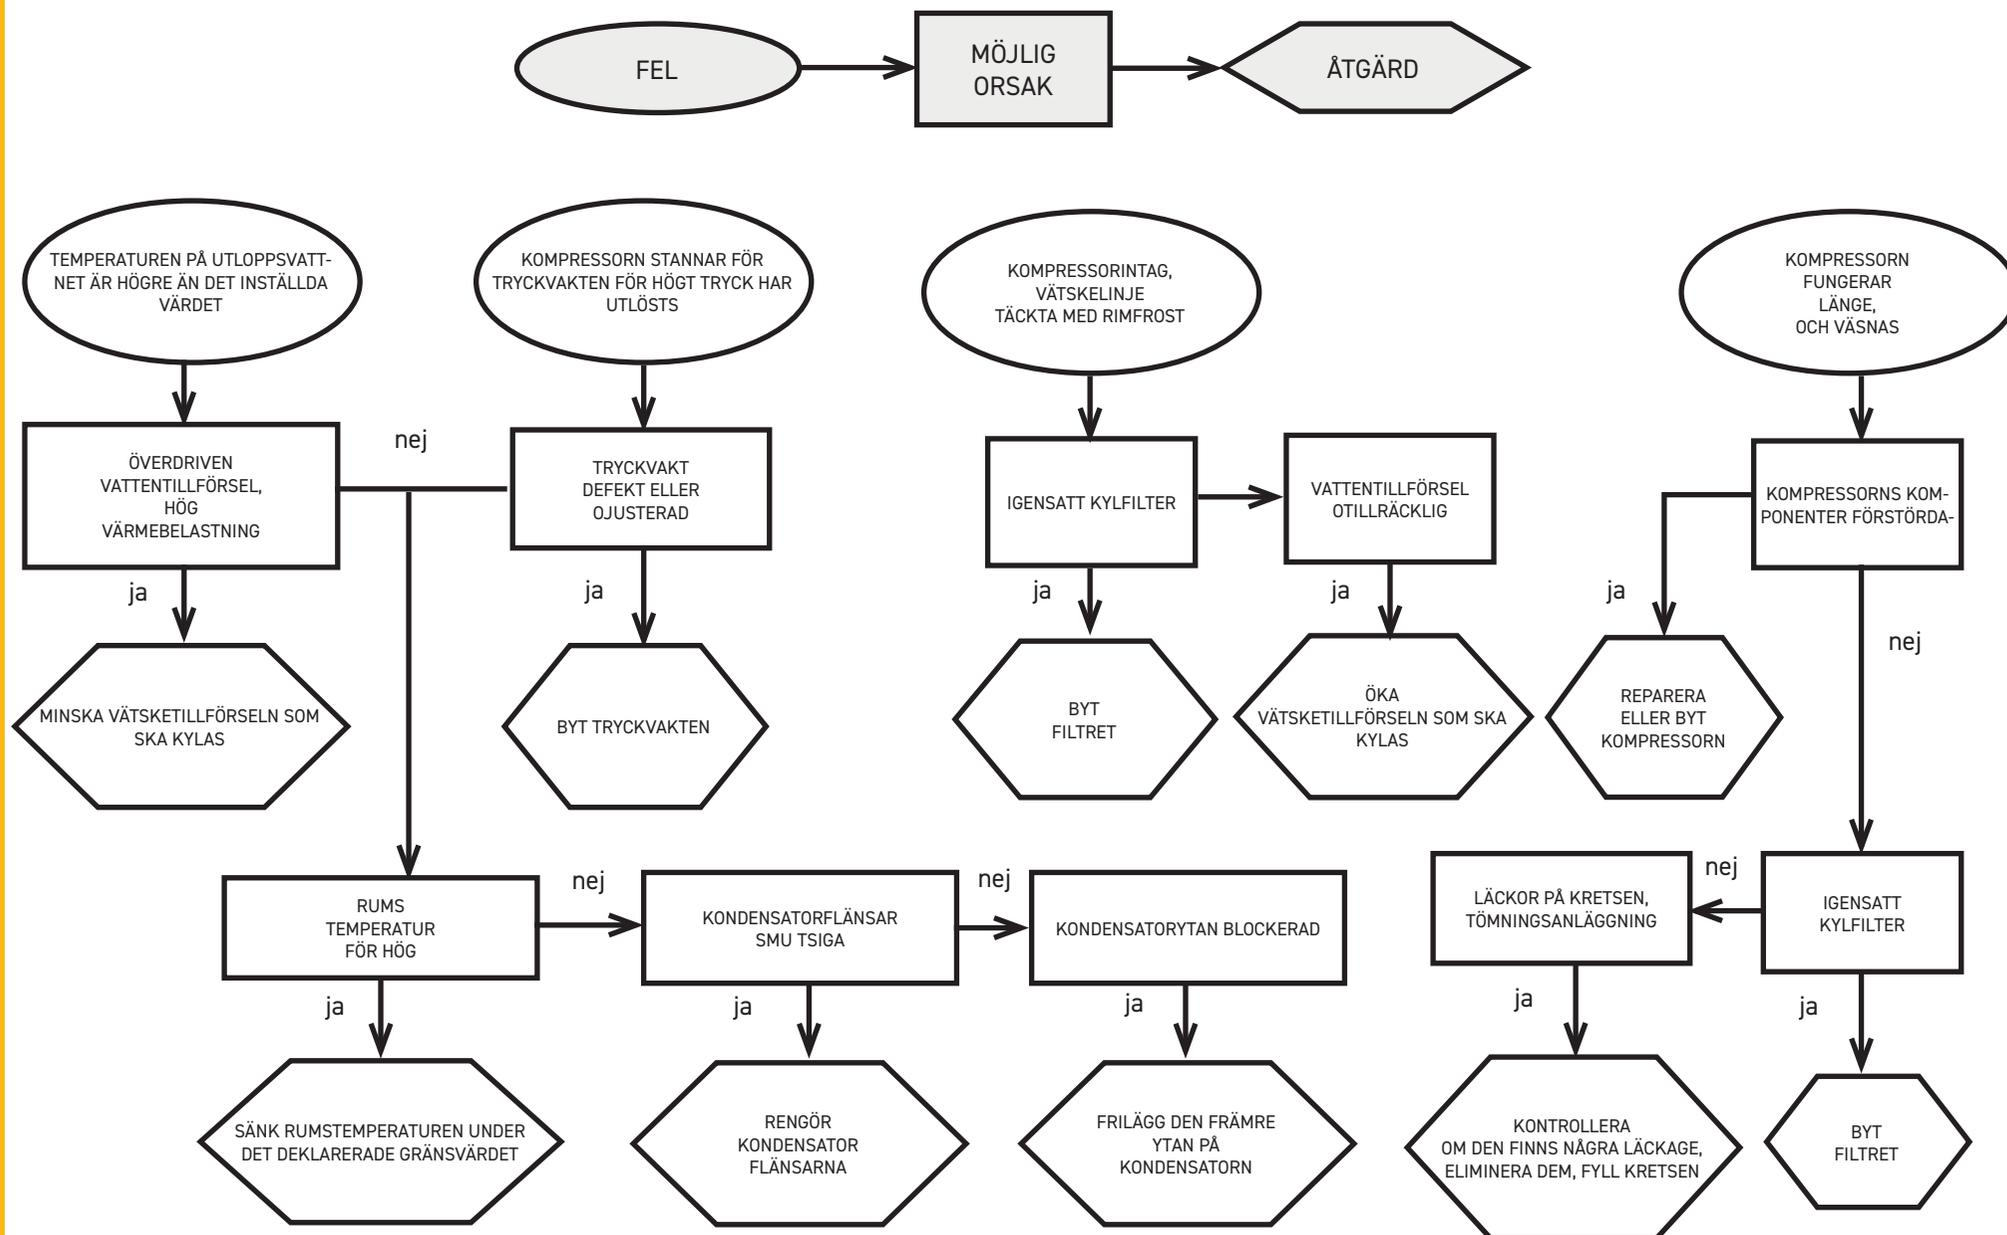
Återvinningen av kylmedel är utförd före den slutgiltiga förstöringen av apparaten ((EU) Nr 517/2014 art.8).

	ÅTERVINNING ELIMINERING 
Snickerier	Stål/Epoxyhartser, polyester
Tank	Aluminium/Koppar/Stål
Rör/kollektorer	Koppar/Aluminium/Kolstål
Rörisolering	Nitrilgummi (NBR)
Kompressor	Stål/Koppar/Aluminium/olja
Kondensator	Stål/Koppar/Aluminium
Pump	Stål/Gjutjärn/Mässing
Fläkt	Aluminium
Kylmedel	R513A
Ventiler	Mässing/Koppar
Elektriska kablar	Koppar/PVC

Utrustning som innehåller elektriska komponenter måste kasseras separat med elektriskt och elektroniskt avfall enligt lokal och aktuell lagstiftning.



## 6 Felsökning





# Sisällysluettelo

<b>1 Turvallisuusohjeet</b>	<b>2</b>	<b>7 Liitteet</b>
1.1 Käyttöohjeiden käyttö.....	2	7.1 Merkkien selitykset
1.2 Varoitusmerkit.....	2	7.2 Laitteen siirtäminen
1.3 Turvallisuusohjeet.....	2	7.3 Asennuksen vaatima tila
1.4 Muut vaarat.....	2	7.4 Asennuskaavio
<b>2 Johdanto</b>	<b>3</b>	7.5 Tekniset tiedot
2.1 Kuljetus.....	3	7.6 Mitat
2.2 Laitteen siirtäminen.....	3	7.7 Varaosaluettelo
2.3 Tarkastus.....	3	7.8 Piirikaavio
2.4 Varastointi.....	3	7.9 Sähkökaavio
<b>3 Asennus</b>	<b>3</b>	
3.1 Asennuksen vaatima tila.....	3	
3.2 Mallit.....	3	
3.3 Hydraulikkapiiri.....	3	
3.3.1 Tarkistukset ja liitännät.....	3	
3.3.2 Vesi ja etyleeniglykoli.....	4	
3.3.3 Paisuntasäiliö (vain ICEP005).....	4	
3.4 Sähkövirtapiiri.....	5	
3.4.1 Tarkistukset ja liitännät.....	5	
3.4.2 Yleishälytys.....	5	
3.4.3 Etäkäynnistys/-pysäytys.....	5	
<b>4 Ohjaus</b>	<b>6</b>	
4.1 Ohjauspaneeli.....	6	
4.2 Symboleiden merkitys.....	6	
4.3 Jäähdyttimen käynnistäminen.....	6	
4.3.1 Käyttöönnotossa tehtävät säädöt.....	6	
4.4 Jäähdyttimen pysäyttäminen.....	6	
4.5 Parametrien asetukset.....	7	
4.5.1 Jäähdyttimen parametrit (EFG).....	7	
4.5.2 Lämpötilan säätö (EIP).....	7	
4.5.3 Huollon parametrit (nnt).....	7	
4.5.4 Anturin parametrit (bt 1, bt 2).....	7	
4.5.5 Hälytyshistoria (RLH 1).....	7	
4.6 Parametrien muuttaminen (suora).....	8	
4.6.1 Jäähdyttimen parametrit (EFG).....	8	
4.6.2 Lämpötilan säätö (EIP).....	13	
4.6.3 Anturin parametri bt 1.....	14	
4.7 Lämpötila-antureiden näyttö (vain lukuoikeus).....	14	
4.8 Kellonajan/päivämäärän asettaminen.....	15	
4.9 Hälytysten hallinta.....	16	
4.10 Hälytyshistoria.....	17	
<b>5 Huolto</b>	<b>17</b>	
5.1 Yleisiä varoituksia.....	17	
5.2 Jäähdytysaine.....	17	
5.3 Ennakoiva huolto.....	18	
5.4 Jäteöljyn ja -nesteiden hävittäminen.....	18	
<b>6 Vianetsintä</b>	<b>19</b>	

# 1 Turvallisuusohjeet

## 1.1 Käyttöohjeiden käyttö

- Säilytä käyttöohjeet tallessa koko laitteen käyttöajan ajan.
- Lue käyttöohjeet ennen kuin aloitat mitään toimenpiteitä.
- Oikeus muutoksiin pidätetään. Ajan tasalla olevat tiedot löytyvät laitteen mukana toimitetusta käsikirjasta.

## 1.2 Varoitusmerkit

	Henkilövahinkojen vaara.
	Noudata ohjetta välttääksesi laitevahingot.
	Tarvitaan ammattitaitoisen ja valtuutetun huoltoteknikon toimenpiteitä.
	Symbolit on selitetty kohdassa 7.

## 1.3 Turvallisuusohjeet

 Jokaisessa yksikössä on päävirtakytkin virran katkaisemista varten, jotta huoltotoimenpiteet voidaan suorittaa turvallisesti. Virta on kytkettävä pois päävirtakytkimestä aina huoltotöiden ajaksi.

 **Käyttöohjekirjan sisältämät tiedot on tarkoitettu laitteen käyttäjälle vain siinä määrin kun toimenpiteet voidaan suorittaa suojapaneeleja avaamatta. Kaikki sellaiset toimenpiteet Asennus/tehtävät säädöt/ huolto joissa suojapaneelit tarvitaan avata työkalujen avulla, on jätettävä ammattitaitoisen ja koulutetun henkilöstön tehtäväksi.**

 Älä ylitä arvokilvessä mainittuja mitoitusarvoja.

  Käyttäjän vastuulla on välttää kuormituksia, jotka eroavat sisäisestä staattisesta paineesta. Mikäli seismisten vaikutusten riski on olemassa, yksikkö on suojattava asianmukaisesti. Yksikköä saa käyttää ainoastaan ammattikäytössä ja sen käyttötarkoitusta vastaavasti.

 Käyttäjän vastuulla on tutkia kaikki siihen käyttökohteeseen liittyvät näkökohdat, johon tuote on asennettu, noudattaa kaikkia sovellettavissa olevia teollisuuden turvastandardeja sekä kaikkia käyttöohjeen ja yksikön mukana toimitettujen muiden asiakirjojen sisältämiä tuotetta koskevia määräyksiä.

Osien käsittely tai vaihto muun kuin valtuutetun henkilöstön toimesta ja/tai yksikön epäasianmukainen käyttö vapauttavat valmistajan kaikesta vastuusta ja aiheuttavat takuun raukeamisen.

Valmistaja ei vastaa millään tavalla henkilö-, omaisuus- tai laitevahingoista, jotka ovat aiheutuneet käyttäjien huolimattomuuden tai oheisten käyttöohjeiden tai laitteeseen liittyvien turvallisuusmäärä-

sten noudattamisen laiminlyönnin vuoksi.

Valmistaja ei vastaa mahdollisista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet pakkaukseen tehtyjen muutosten vuoksi.

Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että yksikön tai sen osien ja/tai lisävarusteiden valintaa varten toimitetut tekniset tiedot ovat riittävän kattavia yksikön tai sen osien odotettavissa olevan asianmukaisen tai järkevän käytön tarkoituksessa.

 **HUOMIO: Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa oheisen käsikirjan tietoja ilman etukäteisilmoitusta. Täydelliset ja päivitettyt käyttöohjeet ja tiedot löytyvät laitteen mukana toimitetusta käsikirjasta.**

## 1.4 Muut vaarat

Laitteen asennus, käynnistys, sammutus ja huolto on ehdottomasti suoritettava mukana toimitettujen teknisten asiakirjojen ja ohjeiden mukaisesti sekä lisäksi huolehtien siitä, että minkäänlaisia vaaratilanteita ei pääse syntymään.

Vaarat, joita ei ole voitu poistaa suunnittelun keinoin, on esitetty seuraavassa taulukossa..

laitteen osa	vaara	tilanne	varotoimet
lämmönvaihdin	leikkautumisen aiheuttamat haavat	kosketus	vältä koskettamasta, käytä suojakäsineitä
tuulettimen ritilä ja tuuletin	vammat	terävien esineiden työntäminen ritilän aukkoihin tuulettimen käydessä	älä työnnä minkäänlaisia esineitä tuulettimien ritilöiden sisään tai laita mitään ritilöiden päälle
laitteen sisäpuoli: kompressori ja syöttöputki	palovammat	kosketus	vältä koskettamasta, käytä suojakäsineitä
laitteen sisäpuoli: metalliosat ja sähköjohdot	myrkytys, vaarallinen sähköisku, vakavat palovammat	sähkönsyöttökaapeleiden eristyksen vika jännitteellisissä osissa sähkökaapin jälkeen	syöttölinjan asianmukainen sähkösuojaus; erittäin huolellinen metalliosien maadoitus
laitteen ulkopuoli: laitteen ympäristö	myrkytys, vakavat palovammat	oikosulun aiheuttama tulipalo tai syöttölinjan ylikuumentuminen yksikön sähkökaapin jälkeen	kaapelien läpimittojen ja sähkönsyöttölinjan suojajärjestelmän tulee olla voimassa olevien määräysten mukaisia



## 2 Johdanto

Kompressorin, pumpun ja tuulettimen moottoreissa on lämpösuojaus, joka estää niiden ylikuumenemisen.

### 2.1 Kuljetus

Pakkauksessaan oleva laite on pidettävä:

- pystyasennossa;
- suojattuna sään vaikutuksilta;
- suojattuna törmäyksiltä ja iskuilta.

### 2.2 Laitteen siirtäminen

Käytä laitteen siirtämisessä haarukkatrukkia, jonka nostovoima on riittävä nostettavaan painoon nähden. Estä kaikenlaiset kolhut ja törmäykset.

### 2.3 Tarkastus

- Kaikille laitteille on suoritettu tehtaalla kokoonpano, kaapelointi, jäähdytysaineen ja öljyn täyttö sekä tarkastus.
- Tarkista laitteen kunto vastaanoton yhteydessä. Jos havaitset vahinkoja, tee välittömästi vahinkoilmoitus kuljetusliikkeelle.
- Pura laite pakkauksestaan mahdollisimman lähellä asennuspaikkaa.

### 2.4 Varastointi

- Säilytä laite pakkauksessaan puhtaassa tilassa suojattuna kosteudelta ja sään vaikutuksilta.
- älä sijoita yksiköitä päällekkäin;
- noudata pakkaukseen merkittyjä ohjeita.

## 3 Asennus

 Noudata asennuksessa ohjeita, jotka on mainittu kohdissa.7.

 Asennetun tuotteen on oltava asianmukaisesti suojattu palovaaraa vastaan (viite EN378-3)..

 **Kaikkiin jäähdyttimiin on suositeltavaa asentaa riittävä esisuodatin lähelle jäähdyttimen syöttöliitäntää (suodatusastetta: min.05mm; max1.0mm).**

 **Jäähdytettävät nesteet**

Jäähdytettävien nesteiden tulee olla yhteensopivia laitteen valmistusmateriaalien kanssa. Esimerkkejä käyttökelpoisista nesteistä ovat **vesi tai veden ja etyleeni- tai propyleeniglykolin seokset**. Jäähdytettävät nesteet eivät saa olla tulenarkoja.

Jos jäähdytettävä neste sisältää haitallisia aineita (kuten esimerkiksi etyleeni-/propyleeniglykoli), mahdolliset vuodot on kerättävä talteen, sillä neste on haitallista ympäristölle. Hydraulikkaputkiston tyhjennys tulee suorittaa noudattaen voimassa olevia määräyksiä. Hydraulikkaneiteitä ei saa päästää ympäristöön.

### 3.1 Asennuksen vaatima tila

 Jätä laitteen ympärille 1,5 metriä tilaa.

Jätä vähintään 2 metriä tilaa jäähdyttimen yläpuolelle malleissa, joissa lauhdeilman poisto on pystysuuntainen.

## 3.2 Mallit

### Aksiaaliset tuulettimet (A)

Vältä jäähdytysilman kiertoa. Älä tuki ilmanvaihtoritilöitä.

Aksiaalituulettimilla varustetuissa malleissa poistoilmakanavan asennus ei ole suositeltavaa.

## 3.3 Hydraulikkapiiri

### 3.3.1 Tarkistukset ja liitännät

 Tarkista ennen jäähdyttimen kytkentää ja piirin täyttöä, että putkisto on puhdas. Jos havaitset epäpuhtauksia, pese putket huolellisesti.

  **Jos hydraulikkapiiri on tyypiltään suljettu ja paineenalainen, säädettävä varoventtiili on asennettu: 6 bar (vain ICEP005)**

 Veden tulo- ja poistoputkistoihin on aina suositeltavaa asentaa verkkosihdit.

 Jos hydraulikkaputkiston kierto estyy automaattiventtiilien toiminnan vuoksi, suojaa pumppu paineiskujen suojausjärjestelmällä..

 Mikäli piiri tyhjenetään pitkäksi aikaa, on suositeltavaa lisätä voitelunestettä pumpun juoksupyörään, jotta vältetään sen juuttuminen kun laite taas käynnistetään. Mikäli juoksupyörä juuttuu, vapauta se käsin.

Poista pumpun takakansi ja käännä muovipuhallinta varovasti. Jos akseli on vieläkin jumissa, irrota puhallin ja siirrä itse akselia. Kun juoksupyörä on vapaa, sijoita puhallin ja kansi takaisin paikoilleen.

#### Perustarkistukset

1. Tarkista, että mahdolliset hydraulikkapiirin sulkuventtiilit ovat auki.
2. Jos hydraulikkapiiri on tyypiltään suljettu, tarkista että laitteeseen on asennettu kapasiteetiltaan riittävä paisuntasäiliö.

#### Liitännät

1. Kytke vedenjäähdytin tulo- ja poistoputkiin yksikön takaosassa olevien liittimien avulla. Liitännässä on suositeltavaa käyttää joustavia letkuja.
2. Täytä hydraulikkapiiri jäähdyttimen takaosassa () olevan täyttöliittimen kautta.
3. Säiliössä on ilmanpoistoventtiili, joka tulee aktivoida manuaalisesti täytön yhteydessä. Jos hydraulikkaputkistossa on venttiilin yläpuolella kulkevia osuuksia, asenna näihin kohtiin ilmanpoistoventtiili.
4. Syöttö- ja poistoputkeen on suositeltavaa asentaa sulkuventtiili, jotta laitteen voi kytkeä irti kierrosta huoltotöiden ajaksi.
5. Jos jäähdytin toimii allas auki, pumppu täytyy asentaa altaan imuun sekä jäähdyttimen lähtöön.

#### Lisätarkistukset

1. Tarkista, että säiliö ja putkisto on kokonaan täytetty vedellä ja ilma on poistettu asianmukaisesti.
2. Hydraulikkapiirin täytyy aina olla täynnä. Sen vuoksi täyttömäärä on tarkistettava säännöllisin väliajoin, tai laitteeseen voi asentaa automaattisen täyttöjärjestelmän.

## Veden ominaisuudet

Asenna verkkosuodatin lauhdeveden tuloputkeen, jos laitteeseen ei ole asennettu valmiiksi suodatinta.



Veden ominaisuudet:

Lämpötila	>50°F (10°C)	CL <sup>-</sup>	<50 ppm
ΔT IN/OUT	5-15°C	CaCO <sub>3</sub>	70-150 ppm
Max glykoliprosentti	50	O <sub>2</sub>	<0.1 ppm
PH	7.5-9	Fe	<0.2 ppm
Sähkön johtavuus	10-500 μS/cm	NO <sub>3</sub>	<2 ppm
Langelierin kyllästysindeksi	0-1	HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	70-300 ppm
SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	<50 ppm	H <sub>2</sub> S	<0.05 ppm
NH <sub>3</sub>	<1 ppm	CO <sub>2</sub>	<5 ppm
		Al	<0.2 ppm

Jäähdytettävien tarkoitettavat vakiomateriaalit voivat olla sopimattomia tietyille jäähdytysvesityypeille (ioniton, mineraaliton, tislattu). Tässä tapauksessa pyydämme ottamaan yhteyttä valmistajaan.

## 3.3.2 Vesi ja etyleeniglykoli

Jos laite on asennettu ulkotilaan tai ulkotilassa olevaan, ilman lämmitystä olevaan katokseen, putki-  
stoissa oleva vesi voi jäätyä kylmien vuodenaikojen aikana silloin kun laite ei ole käynnissä.

Jäätymisvaaran välttämiseksi:

- asenna jäähdyttimeen riittävät jäätymisenestosuojaukset, joita on saatavilla lisävarusteina;
- tyhjennä laite poistoventtiilin kautta, jos laite pysäytetään pitkäksi ajaksi;
- lisää kiertoveteen riittävä määrä jäänestöainetta (katso taulukko).

Poistuvan veden lämpötila [°C]	Etyleeniglykoli (tilavuus-%)	Ympäristön lämpötila
4	5	-2
2	10	-5
0	15	-7
-2	20	-10
-4	25	-12
-6	30	-15
-10	40	-20

Poistuvan veden lämpötila voi olla niin alhainen, että siihen on sekoitettava etyleeniglykolia jäätymisen estämiseksi allaolevan taulukon mukaisesti..

## 3.3.3 Paisuntasäiliö (vain ICEP005)

Laitteen tai putkiston vaurioitumisen välttämiseksi nesteen lämpötilan vaihtelun aiheuttaman nestemäärän lisääntymisen tai vähenemisen vuoksi laitteistoon on suositeltavaa asentaa riittävän suuri paisuntasäiliö.

Paisuntasäiliö asennetaan pumpun imuun säiliön takana olevaan liittimeen.

Suljetussa piirissä käytettävän paisuntasäiliön minimi-tilavuus lasketaan seuraavalla kaavalla:

$$V=2 \times V_{tot} \times (P_{t \min} - P_{t \max})$$

, jossa

V<sub>tot</sub>= piirin kokonaistilavuus (litraa)

P t min/max= ominaispaino veden minimi-/maksimilämpötilassa [kg/dm<sup>3</sup>].

Ominaispainot lämpötilan ja glykoliprosentin funktiona on esitetty allaolevassa taulukossa

% glykoli	Lämpötila [°C]						
	-10	0	10	20	30	40	50
0%	1.0024	1.0008	0.9988	0.9964	0.9936	0.9905	0.9869
10%	1.0177	1.0155	1.0130	1.0101	1.0067	1.0030	0.9989
20%	1.0330	1.0303	1.0272	1.0237	1.0199	1.0156	1.0110
30%	1.0483	1.0450	1.0414	1.0374	1.0330	1.0282	1.0230
40%	1.0636	1.0594	1.0525	1.0511	1.0461	1.0408	1.0350



**Huomio:** Täyttövaiheessa katso myös paisuntasäiliön täyttötietoja.

Jos ulkoilman lämpötila jäähdyttimessä on alle -10°C, paisuntasäiliö on siirrettävä suojattuun ympäristöön jäähdyttimen veden paluupuolen lähelle. Varoventtiilin ja ilmausventtiilin on jätävä jäähdyttimeen.

## 3.4 Sähkövirtapiiri

### 3.4.1 Tarkistukset ja liitännät



Varmista, että virta ei ole kytkettynä ennen kuin kosket sähkökomponentteihin. Kaikkien sähköliitännöiden tulee vastata asennuspaikan vaatimia paikallisia määräyksiä.

#### Perustarkistukset

1. Verkon jännitteen ja taajuuden tulee vastata jäädyttimen arvokilvessä mainittuja arvoja. Syöttöjännite ei saa olla sähkökaaviossa esitettyjen toleranssialueiden ulkopuolella edes lyhyitä aikoja. Ellei toisin ole mainittu, toleranssialueet ovat: jännite +/- 10%, taajuus +/- 1%.
2. Jännitteensyötön tulee tapahtua vaihejohtimen ja nollajohtimen välistä, ja nollajohdin on maadoitettava omassa kotelossaan (TN, tai jakeluyksikön puolelta TT). Varo sekoittamasta keskenään vaihejohtinta ja nollajohdinta.

#### Liitännät

1. Jäädyttimet kytketään sähkönsyöttöön 3-johtoisella kaapelilla, 2 napaa + maa. Kaapelin minimihalkaisija, katso Kappale 7.3.
2. Vedä kaapeli laitteen takapaneelissa olevan kaapelinpuristimen kautta ja liitä vaihejohtin ja nollajohdin päävirtakytkimen (QS) liittimiin ja maajohdin maadoitusliittimeen (PE).
3. 3) Varmista, että syöttökaapeli on varustettu suojauksella suorilla kontakteja vastaan, vähintään IP2Xo IPXXB.
4. Asenna jäädyttimen sähkönsyöttölinjaan sähkökaavion mukainen (RCCB - IDn = 0.3A): n sulakkeella varustettu automaattikytkin, jonka irtikytkentäteho on riittävä laitteen asennuspaikalla esiintyvään oikosulkuvirtaan nähden. Magnetotermisen kytkimen tulon nimellijännite (In) on oltava sama kuin FLA ja D-tyypin toimenpidikäyrä.
5. Verkkoimpedanssin maksimiarvo = 0,274 ohmia.

#### Lisätarkistukset

Varmista, että laite ja lisävarusteet on maadoitettu ja suojattu oikosulkua ja/tai ylikuormitusta vastaan.



**Kun yksikkö on liitetty sähkövirtaan ja päävirtakytkin on suljettu (laite on kytketty jännitteeseen), sähkövirtapiirin jännitteen arvot ovat vaarallisen korkeita. Ole erittäin varovainen!!**

### 3.4.2 Yleishälytys

Kaikki jäädytinmallit on varustettu hälytystoiminnolla (katso sähkökaavio), joka koostuu riviliittimeen palaavasta vapaavaihtokontaktista: hälytys voi olla tyypiltään ulkoinen keskitetty, äänimerkki, merkkivalo tai logiikkaan, esim. PLC:hen kytketty.

### 3.4.3 Etäkäynnistys/-pysäytys

Kaikkiin jäädytinmalleihin voi asentaa etäohjauksella toimivan käynnistyksen ja pysäytyksen (Kappale 7).

- För att aktivera fjärrkontrollen rif. n.16387
- Som referensvariabel ON/OFF rif.n.8996

**Obs: aktivera inte "Sup" och "Re" tillsammans.**

Etäkäynnistys-/pysäytyskontaktin kytkentä, katso sähkökaavio (Kappale.7.)

## 4 Ohjaus

### 4.1 Ohjauspaneeli



Nuoli ylös -painike: suurentaa valitun muokattavan parametrin arvoa.



Nuoli alas -painike: pienentää valitun muokattavan parametrin arvoa.



ESC-painike: poistuu tallentamatta, palauttaa edelliselle tasolle, **PAINETTAESSA 5 s HÄLYTYKSEN KUITTAUS.**



SET-painike: poistuu ja tallentaa/vahvistaa arvon, siirtää seuraavalle tasolle, avaa asetusvalikon, **PAINETTAESSA 5 s JÄÄHDYTTIMEN KÄYNNISTYS.**

### 4.2 Symboleiden merkitys

Symboli	Symbolin tila	tehtävä	Symboli	Symbolin tila	tehtävä	
	Palaa	Kompressori käy		Palaa	Lämpötilan arvo	
	Vilkkuu	Kompressorin valmistusta				
	Ei pala	Kompressori seis				
	Palaa	Hälytys		Palaa	Painearvo	
	Vilkkuu	Varoitus tai Hälytys kuitattavissa				
	Ei pala	Ei hälytystä				
	Palaa	Pumppu 1 käy		Palaa	Sulatuslämmitin päällä	
	Ei pala	Pumppu 1 seis		Ei pala	Sulatuslämmitin pois päältä	
	Palaa	Pumppu 2 käy (ei sisälly)		Palaa	Kampikammion lämmitin päällä Kompressori 1	
	Ei pala	Pumppu 2 seis (ei kuulu kokoonpanoon)		Ei pala	Kampikammion lämmitin pois päältä Kompressori 1	
	Palaa	Pumppu 2 käy (ei sisälly)		Palaa	Kampikammion lämmitin päällä Kompressori 2 (ei kuulu kokoonpanoon)	
	Ei pala	Pumppu 2 seis (ei kuulu kokoonpanoon)		Ei pala	Kampikammion lämmitin pois päältä Kompressori 2 (ei sisälly)	

### 4.3 Jäähdyttimen käynnistäminen

1. Kytke virta koneeseen kääntämällä päävirtakytkin QS asentoon ON.
2. Käynnistä kone painamalla painiketta "set".
3. Säädä haluttu lämpötila ohjaimen. (kappale 4.5.1)

#### 4.3.1 Käyttönotossa tehtävät säädöt

1. Lämpötilan asettaminen, ovat kohdassa 4.5.
2. Pumpun säätäminen  
Tarkista pumpun asianmukainen toiminta painemittarin avulla (lukemat P1 ja P0) ja tarkistamalla pumpun tietokilpeen merkityt paineen raja-arvot (Pmax ja Pmin).  
P1 = paine pumpun käydessä  
P0 = paine pumpun seisoessa  
 $P_{min} < (P1 - P0) < P_{max}$   
- Esimerkki 1.  
Olosuhteet:  
suljettu piiri, paine P0 = 2 bar  
pumpun tietokilpeen merkityt arvot: Pmin 1 bar / Pmax 3 bar  
säädä venttiilin ulostuloa siten, että paine on 3 bar < P1 < 5 bar  
- Esimerkki 2.  
Olosuhteet:  
avoin piiri, paine P0 = 0 bar  
pumpun tietokilpeen merkityt arvot: Pmin 1 bar / Pmax 3 bar  
säädä venttiilin ulostuloa siten, että paine on 1 bar < P1 < 3 bar
3. Tarkista pumpun asianmukainen toiminta samalla tavalla normaaleissa toimintaolosuhteissa. Tarkista myös, että pumpun virranvoimakkuus on tietokilpeen merkittyjen rajojen sisällä.
4. Kytke jäähdytys pois päältä ja täytä hydraulikkapiiri SET-lämpötilassa.
5. Tarkista, että "käsittävän" veden lämpötila ei laske alle 5 °C ja että hydraulikkapiirin toimintaympäristön lämpötila ei laske alle 5 °C. Jos lämpötila on liian alhainen, lisää sopiva määrä glykolia noudattaen kohdassa 3.3.3 annettuja ohjeita.

**HUOMIO! Sulje vedenpoistoventtiili (asennus asiakkaan vastuulla) ennen jäähdyttimen pumpun käynnistämistä.**

**Pidä tuloventtiili (asennus asiakkaan vastuulla) aina auki.**

**Kun käynnistät pumpun, avaa jäähdyttimen vedenpoistoventtiiliä hitaasti ja säädä virtausmäärä kohdan 4.3.1 ohjeiden mukaisesti.**

### 4.4 Jäähdyttimen pysäyttäminen

Kun jäähdyttimen toimintaa ei enää tarvita, painamalla painiketta "set" (5 sek).  
Älä kytke pääkytkintä QS pois päältä, jotta mahdolliset jäätymissuojalaitteet saavat edelleen virtaa.

## 4.5 Parametrien asetukset

### Yleistä

Parametrien suojaustasoja on kaksi:

- a) Suorat User-(U): suoraan käytettävissä, **käyttäjä voi muuttaa**  
b) Salasanalla suojatut Service-(S): tarvitaan salasana, **(ei saa muuttaa)**.

### 4.5.1 Jäähdyttimen parametrit (CF9)

PARAMETRI	KOODI	TYYPPI	OLETUS-ARVO
Mittayksikkö	R1	U	OFF
Hälytysreleen hallinta	CFJ1	U	0
Oletusarvojen palautus	dEF	U	OFF
Etäkäynnistys/-pysäytys käyttöön	R7	U	0
Ohjelmistoversio	UEr	U	1.7.0
Yksikön osoite	CF30	U	1
Baudinopeus	CF31	U	3
Modbus-protokolla	CF32	U	1
Valvonta päälle/pois	SUP	U	OFF
Dynaaminen asetusarvo	ErD	U	OFF

### 4.5.2 Lämpötilan säätö (CNP)

PARAMETRI	KOODI	TYYPPI	OLETUS-ARVO
Lämpötilan säädön asetusarvo (vakio)	SEt	U	13.0
Lämpötilan säädön asetusarvo (tarkkuussäädön kokoonpanossa)	SEt	U	20.0
Lämpötilan säädön eroarvo (EI tarkkuussäädön kokoonpanossa)	dIF1	U	4.0

### 4.5.3 Huollon parametrit (rnt)

PARAMETRI	KOODI	TYYPPI	OLETUS-ARVO
Yksikön käyntitunnit	UH	U	
Yksikön käyntitunnit (X1000)	UHL	U	
Yksikön osittaiset käyntitunnit	UPH	U	
Yksikön osittaiset käyntitunnit (X1000)	UPHL	U	
Kompressorin käyntitunnit 1	CIH	U	
Kompressorin käyntitunnit 1 (x1000)	CIHL	U	

## 4.5.4 Anturin parametrit (bt 1, bt2)

### Anturi (bt 1)

PARAMETRI	KOODI	TYYPPI	OLETUS-ARVO
Korkean lämpötilan hälytys (vesi)	HR1	U	50

### Anturi (bt2)

PARAMETRI	KOODI	TYYPPI	OLETUS-ARVO
Korkean lämpötilan hälytys (vesi)	HR2	U	50

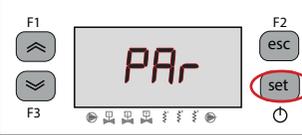
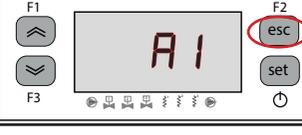
## 4.5.5 Hälytyshistoria (ALH 1)

PARAMETRI	KOODI	TYYPPI	OLETUS-ARVO
Hälytyksen numero	HYSP	U	
Katso hälytyskoodi	HYSC	U	
Katso hälytyksen päivä ja kuukausi	HYSD	U	
Katso hälytyksen kellonaika (tunnit ja minuutit)	HYSE	U	
lämpötila bt1 hälytyksen esiintyessä	HY51	U	
lämpötila bt2 hälytyksen esiintyessä	HY52	U	
asetusarvot (SET) hälytyksen esiintyessä	HY53	U	

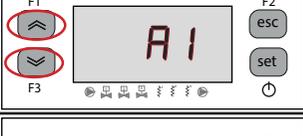
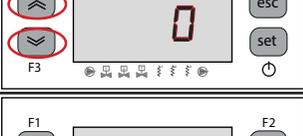
## 4.6 Parametrien muuttaminen (User)

### 4.6.1 Jäähdyttimen parametrit (CF9)

#### Mittayksikkö

Kytke jäähdytin päälle ON päävirtakytkimellä QS ja odota, kunnes näytössä näkyy OFF. Siirry parametrityyppiin U painamalla samanaikaisesti painikkeita <b>esc</b> ja <b>set</b> .	
Näkyviin tulee parametri "PAR". Siirry painikkeella <b>set</b> .	
Näkyviin tulee parametri "CF9". Siirry painikkeella <b>set</b> .	
Näkyviin tulee parametri "A1". Siirry painikkeella <b>set</b> .	
Oletusarvo on "OFF" = °C Valitse mittayksikkö painikkeilla <b>⇩</b> ja <b>⇧</b> . OFF : lämpötila = °C, Celsius ; paine = Bar; ON : lämpötila = °F, Fahrenheit; paine = PSI	
Vahvista painikkeella <b>set</b> .	
Palaat automaattisesti parametriin "A1" Parametri on nyt tallennettu. Poistu painamalla kolme kertaa painiketta <b>esc</b> .	

## Hälytysten hallinta

Kytke jäähdytin päälle ON päävirtakytkimellä QS ja odota, kunnes näytössä näkyy OFF. Siirry parametrityyppiin U painamalla samanaikaisesti painikkeita <b>esc</b> ja <b>set</b> .	
Näkyviin tulee parametri "PAR". Siirry painikkeella <b>set</b> .	
Näkyviin tulee parametri "CF9". Siirry painikkeella <b>set</b> .	
Näkyviin tulee parametri "A1". Valitse parametri "CFJ1" painikkeilla <b>⇩</b> ja <b>⇧</b> .	
Siirry painikkeella <b>set</b> .	
Oletusarvo on "0". Valitse hälytysreleen hallinta painikkeilla <b>⇩</b> ja <b>⇧</b> (kohta 4.5.1 taulukko 1)	
Vahvista painikkeella <b>set</b> .	
Palaat automaattisesti parametriin "CFJ1". Parametri on nyt tallennettu. Poistu painamalla kolme kertaa painiketta <b>esc</b> .	

#### Taulukko 1. Hälytysreleen hallinta (CFJ1.)

0	Rele normaalisti jännitteetön, saa jännitteen hälytyksestä.
1	Rele normaalisti jännitteinen (myös ohjauksen ollessa pois päältä), jännite poistuu hälytyksestä.
2	Rele normaalisti jännitteinen (vain ohjauksen ollessa päällä), jännite poistuu hälytyksestä tai kytkettäessä ohjaus pois päältä.

## Oletusparametrit

Kytke jäädytyn päälle ON päävirtakytkimellä QS ja odota, kunnes näytössä näkyy OFF. Siirry parametrityyppiin U painamalla samanaikaisesti painikkeita <b>esc</b> ja <b>set</b> .	
Näkyviin tulee parametri "PA <sub>r</sub> ". Siirry painikkeella <b>set</b> .	
Näkyviin tulee parametri "CF9". Siirry painikkeella <b>set</b> .	
Näkyviin tulee parametri "A <sub>r</sub> ". Valitse parametri "dEF" painikkeilla  ja .	
Siirry painikkeella <b>set</b> .	
Oletusarvo on "OFF". Vaihda arvo valinnasta "OFF" valintaan "On" painikkeilla  ja .	
Vahvista painikkeella <b>set</b> .	
Muutaman sekunnin kuluttua palaat tilaan "OFF". Parametrit on palautettu automaattisesti. Poistu painamalla kolme kertaa painiketta <b>esc</b> .	

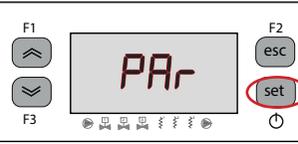
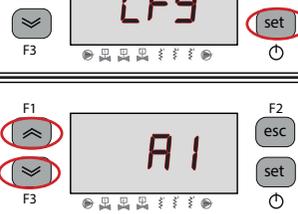
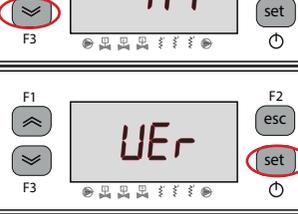
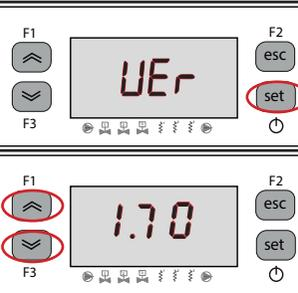
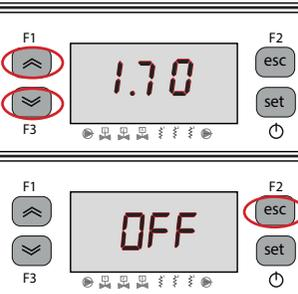
## Etäohjaus ON/OFF

Kytke jäädytyn päälle ON päävirtakytkimellä QS ja odota, kunnes näytössä näkyy OFF. Siirry parametrityyppiin U painamalla samanaikaisesti painikkeita <b>esc</b> ja <b>set</b> .	
Näkyviin tulee parametri "PA <sub>r</sub> ". Siirry painikkeella <b>set</b> .	
Näkyviin tulee parametri "CF9". Siirry painikkeella <b>set</b> .	
Näkyviin tulee parametri "A <sub>r</sub> ". Valitse parametri "A <sub>7</sub> " painikkeilla  ja .	
Siirry painikkeella <b>set</b> .	
Oletusarvo on "0". Valitse tila painikkeilla  ja : (kohta 4.5.1 – Taulukko 2)	
Vahvista painikkeella <b>set</b> .	
Palaat automaattisesti kohtaan "A <sub>7</sub> ". Parametri on nyt tallennettu. Poistu painamalla kolme kertaa painiketta <b>esc</b> .	

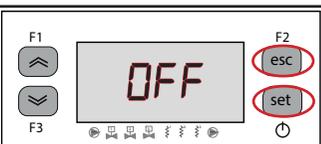
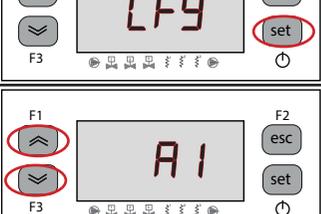
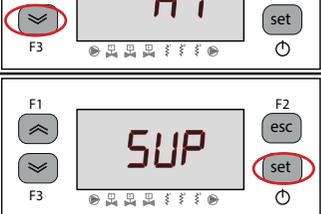
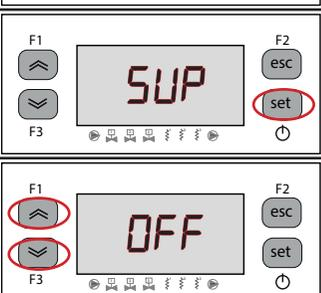
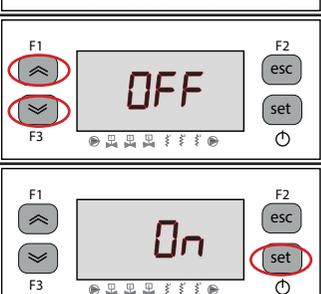
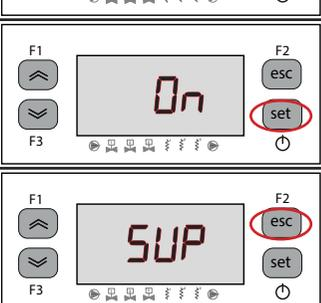
## Taulukko 2. Etäkäynnistys/-pysäytys (A<sub>7</sub>)

	Etäkäynnistys/-pysäytys pois käytöstä
	Etäkäynnistys/-pysäytys käytössä yhdessä paikalliskäynnistysen/-pysäytyksen kanssa. Sähkökatkon sattuessa tai jos pääkytkin käännetään pois päältä, jäädytyn on käynnistettävä uudelleen paikalliskytkimellä virran kytkeytyessä uudelleen.
	Vain etäkäynnistys/-pysäytys, paikallinen käynnistys/pysäytys pois käytöstä

## Ohjelmistoversio (vain lukuoikeus)

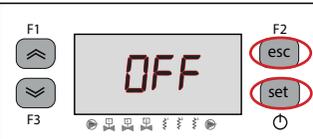
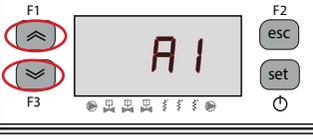
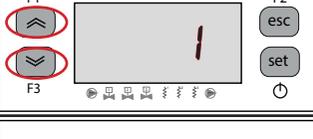
<p>Kytke jäädytin päälle ON päävirtakytkimellä QS ja odota, kunnes näytössä näkyy OFF. Siirry parametrityyppiin U painamalla samanaikaisesti painikkeita <b>esc</b> ja <b>set</b>.</p>	
<p>Näkyviin tulee parametri "PAR". Siirry painikkeella <b>set</b>.</p>	
<p>Näkyviin tulee parametri "CF9". Siirry painikkeella <b>set</b>.</p>	
<p>Näkyviin tulee parametri "A". Valitse parametri "UER" painikkeilla <b>set</b> ja <b>set</b>.</p>	
<p>Siirry painikkeella <b>set</b>.</p>	
<p>Ohjelmistoversio tulee näkyviin.</p>	
<p>Poistu painamalla kolme kertaa painiketta <b>esc</b>.</p>	

## Valvonnan käyttöönotto

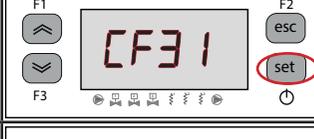
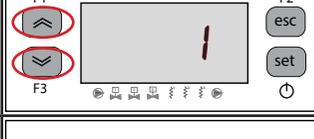
<p>Kytke jäädytin päälle ON päävirtakytkimellä QS ja odota, kunnes näytössä näkyy OFF. Siirry parametrityyppiin U painamalla samanaikaisesti painikkeita <b>esc</b> ja <b>set</b>.</p>	
<p>Näkyviin tulee parametri "PAR". Siirry painikkeella <b>set</b>.</p>	
<p>Näkyviin tulee parametri "CF9". Siirry painikkeella <b>set</b>.</p>	
<p>Näkyviin tulee parametri "A". Valitse parametri "SUP" painikkeilla <b>set</b> ja <b>set</b>.</p>	
<p>Siirry painikkeella <b>set</b>.</p>	
<p>Oletusarvo on "OFF". Muuta arvoa painikkeilla <b>set</b> ja <b>set</b>.</p>	
<p>Vahvista painikkeella <b>set</b>.</p>	
<p>Parametri on nyt tallennettu. Poistu painamalla kolme kertaa painiketta <b>esc</b>.</p>	



## Modbus (osoite)

Kytke jäädytyn päälle ON päävirtakytkimellä QS ja odota, kunnes näytössä näkyy OFF. Siirry parametrityyppiin U painamalla samanaikaisesti painikkeita <b>esc</b> ja <b>set</b> .	
Näkyviin tulee parametri "PAR". Siirry painikkeella <b>set</b> .	
Näkyviin tulee parametri "CF9". Siirry painikkeella <b>set</b> .	
Näkyviin tulee parametri "A I". Valitse parametri "CF30" painikkeilla <b>⏪</b> ja <b>⏩</b> .	
Siirry painikkeella <b>set</b> .	
Oletusarvo on "1". Vaihda osoite painikkeilla <b>⏪</b> ja <b>⏩</b> .	
Vahvista painikkeella <b>set</b> .	
Parametri on nyt tallennettu. Poistu painamalla kolme kertaa painiketta <b>esc</b> .	

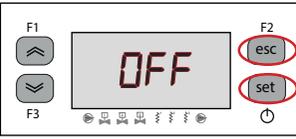
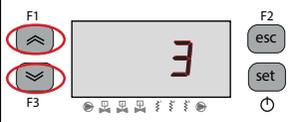
## Modbus (protokolla)

Kytke jäädytyn päälle ON päävirtakytkimellä QS ja odota, kunnes näytössä näkyy OFF. Siirry parametrityyppiin U painamalla samanaikaisesti painikkeita <b>esc</b> ja <b>set</b> .	
Näkyviin tulee parametri "PAR". Siirry painikkeella <b>set</b> .	
Näkyviin tulee parametri "CF9". Siirry painikkeella <b>set</b> .	
Näkyviin tulee parametri "A I". Valitse parametri "CF3 I" painikkeilla <b>⏪</b> ja <b>⏩</b> .	
Siirry painikkeella <b>set</b> .	
Oletusarvo on "1". Vaihda protokolla painikkeilla <b>⏪</b> ja <b>⏩</b> . (kohta 4.5.1 – Taulukko 3)	
Vahvista painikkeella <b>set</b> .	
Parametri on nyt tallennettu. Poistu painamalla kolme kertaa painiketta <b>esc</b> .	

Taulukko 3. Modbus-protokolla (lisävaruste)(CF3 I)

1	Parillinen	2	Ei mitään	3	Pariton
---	------------	---	-----------	---	---------

## Modbus (baudinopeus)

Kytke jäädytín päälle ON päävirtakytkimellä QS ja odota, kunnes näytössä näkyy OFF. Siirry parametryyppiin U painamalla samanaikaisesti painikkeita <b>esc</b> ja <b>set</b> .	
Näkyviin tulee parametri "PAR". Siirry painikkeella <b>set</b> .	
Näkyviin tulee parametri "CF9". Siirry painikkeella <b>set</b> .	
Näkyviin tulee parametri "A". Valitse parametri "CF32" painikkeilla  ja  .	
Siirry painikkeella <b>set</b> .	
Oletusarvo on "3". Vaihda baudinopeus painikkeilla  ja  .	
Vahvista painikkeella <b>set</b> .	
Parametri on nyt tallennettu. Poistu painamalla kolme kertaa painiketta <b>esc</b> .	

### Taulukko 4. Baudinopeus (lisävaruste)(CF32)

1	2400	3	9600	5	38400	7	115200
2	4800	4	19200	6	57600		

 **Huom.** Jos muutat MODBUS-parametreja, uudet parametrit on vahvistettava kytkemällä jäädytín pois päältä ja takaisin päälle.

## ERD-parametrin käyttöönotto

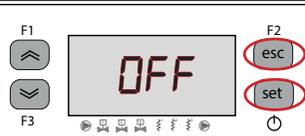
Kytke jäädytín päälle ON päävirtakytkimellä QS ja odota, kunnes näytössä näkyy OFF. Siirry parametryyppiin U painamalla samanaikaisesti painikkeita <b>esc</b> ja <b>set</b> .	
Näkyviin tulee parametri "PAR". Siirry painikkeella <b>set</b> .	
Näkyviin tulee parametri "CF9". Siirry painikkeella <b>set</b> .	
Näkyviin tulee parametri "A". Valitse parametri "Er-d" painikkeilla  ja  .	
Siirry painikkeella <b>set</b> .	
Oletusarvo on "OFF". Muuta arvoa painikkeilla  ja  .	
Vahvista painikkeella <b>set</b> .	
Parametri on nyt tallennettu. Poistu painamalla kolme kertaa painiketta <b>esc</b> .	

 **ERD-parametrin käyttöönotossa:** Veden asetustiläpötilä muuttuu ympäristön lämpötilan mukaisesti. Toiminto on käytössä vain, jos lämpötilan tarkkuussäätö on pois käytöstä (CPT=OFF).

## 4.6.2 Lämpötilan säätö (CNP)

### Lämpötilan säädön asetus

Kytke jäädytyn päälle ON päävirtakytkimellä QS ja odota, kunnes näytössä näkyy OFF.  
Siirry parametrityyppiin U painamalla samanaikaisesti painikkeita **esc** ja **set**.



Näkyviin tulee parametri "PAR".  
Siirry painikkeella **set**.



Näkyviin tulee parametri "CF9".  
Valitse parametri "CNP" painikkeilla **↓** ja **↑**.



Siirry painikkeella **set**.



Näkyviin tulee parametri "SEt".  
Siirry painikkeella **set**.



Oletusarvo on "13.0".  
Muuta arvoa painikkeilla **↓** ja **↑**.



Vahvista painikkeella **set**.



Parametri on nyt tallennettu.  
Poistu painamalla kolme kertaa painiketta **esc**.



**Tärkeää:** Lämpötilan asettaminen välille 1–5 °C on sallittu vain asiantuntijoille tuotteen huolto-oppaan ohjeiden mukaisesti.

### Lämpötilan eroarvon säätäminen

Kytke jäädytyn päälle ON päävirtakytkimellä QS ja odota, kunnes näytössä näkyy OFF.  
Siirry parametrityyppiin U painamalla samanaikaisesti painikkeita **esc** ja **set**.



Näkyviin tulee parametri "PAR".  
Siirry painikkeella **set**.



Näkyviin tulee parametri "CF9".  
Valitse parametri "CNP" painikkeilla **↓** ja **↑**.



Siirry painikkeella **set**.



Näkyviin tulee parametri "SEt".  
Valitse parametri "dIF1" painikkeilla **↓** ja **↑**.



Siirry painikkeella **set**.



Oletusarvo on "4.0".  
Muuta arvoa painikkeilla **↓** ja **↑**.



Vahvista painikkeella **set**.



Parametri on nyt tallennettu.  
Poistu painamalla kolme kertaa painiketta **esc**.



### 4.6.3 Anturin parametri bt 1

#### Anturi bt 1

Kytke jäädytyn päälle ON päävirtakytkimellä QS ja odota, kunnes näytössä näkyy OFF.  
Siirry parametrityyppiin U painamalla samanaikaisesti painikkeita **esc** ja **set**.



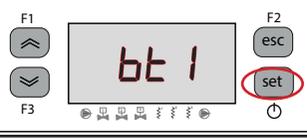
Näkyviin tulee parametri "PAR".  
Siirry painikkeella **set**.



Näkyviin tulee parametri "CF9".  
Valitse parametri "bt 1" painikkeilla **set** ja **set**.



Siirry painikkeella **set**.



Näkyviin tulee parametri "HA 1".  
Siirry painikkeella **set**.



Oletusarvo on "60.0".  
Muuta arvoa painikkeilla **set** ja **set**.



Vahvista painikkeella **set**.



Parametri on nyt tallennettu.  
Poistu painamalla kolme kertaa painiketta **esc**.



Toimenpide on sama anturille bt2.

### 4.7 Lämpötila-antureiden näyttö (vain lukuoikeus)

Jäädytyn toiminnassa.

Painikkeella **set** haetaan näkyviin anturit *bt 1, bt 2, bt 3, bt 7*



Valitse anturi (esim. BT2) ja odota muutama sekunti.



Anturin *bt 2* arvo tulee näkyviin.



On suositeltavaa palata aina anturiin *bt 1*.



Anturi	Kuvaus
<i>bt 1</i>	Veden lämpötila
<i>bt 2</i>	Haihduttimen lämpötila
<i>bt 3</i>	Ympäristön lämpötila
<i>bt 7</i>	Lähtölahduttimen lämpötila

## 4.8 Kellonajan/päivämäärän asettaminen

<p>Kytke jäädytintä päälle ON päävirtakytkimellä QS ja odota, kunnes näyttössä näkyy OFF. Siirry päivämäärän/ajan valikkoon painamalla samanaikaisesti painikkeita  ja .</p>	
<p>Näkyviin tulee parametri "FrEE". Siirry painikkeella .</p>	
<p>Näkyviin tulee parametri "A1". Valitse parametri "CL" painikkeilla  ja .</p>	
<p>Siirry painikkeella .</p>	
<p>Näkyviin tulee parametri "HOUr". Paina viisi sekuntia painiketta . Parametri vilkkuu.</p>	
<p>Valitse muutettava päivä, kellonaika tai vuosi painikkeilla  ja .</p>	
<p>Siirry painikkeella .</p>	
<p>Muuta arvoa (esim. vuosi) painikkeilla  ja .</p>	
<p>Vahvista painikkeella .</p>	

Muuta toista arvoa (esim. päivä) painikkeilla  ja .



Poistu painikkeella .  
Parametri lakkaa vilkkumasta.



Poistu painamalla samanaikaisesti painikkeita  ja .



**⚠ Kellon/päivämäärän muistin maksimikesto on kolme päivää. Jos ohjaimen ei kytketä virtaa yli kolmeen päivään, asetetut tunnit/kuukausi/vuosi häviävät. Aseta kello käynnistäessäsi koneen ja aina tarvittaessa.**

## 4.9 Hälytysten hallinta

<p>Hälytystilanteessa näkyviin tulee hälytyskoodin ja hälytyksen symboli näkyy näytön vasemmassa yläkulmassa.</p> <p>Palaa jatkuvasti = hälytys Vilkkuu = varoitus / hälytys kuitattavissa</p> 	
<p>Siirry painikkeella <b>set</b>.</p>	
<p>Näkyviin tulee parametri "ALH i".</p> <p>Valitse parametri "AL" painikkeella <b>⏪</b>.</p>	
<p>Siirry painikkeella <b>set</b>.</p>	
<p>Näkyviin tulee hälytyskoodi, esim. "Er04".</p> <p>Tarkista painikkeella <b>⏪</b>, onko muita hälytyksiä.</p>	
<p>Korjaa virhe ennen hälytyksen kuittaamista.</p> <p>Kun virhe on korjattu, hälytyksen symboli alkaa vilkkua.</p> <p>Nyt voit kuitata hälytyksen.</p>	
<p>Paina painiketta <b>esc</b>, kunnes hälytys häviää näkyvistä.</p>	

## Hälytys- ja varoitusluettelo

Koodi	Kuvaus	Toimenpide	Kuittaus
Er01	Anturin bt1 kosketushäiriö tai vika	Hälytys	A
Er02	Anturin bt2 kosketushäiriö tai vika	Hälytys	A
Er03	Anturin bt3 kosketushäiriö tai vika	Hälytys	A
Er04	Anturin bt7 kosketushäiriö tai vika	Hälytys	A
Er08	Korkeapainekeytkin piiri 1	Hälytys	A
Er12	Korkea lämpötila bt1	Hälytys	A
Er13	Alhainen lämpötila bt1	Hälytys	A
Er14	Korkea lämpötila bt2	Hälytys	A
Er15	Alhainen lämpötila bt2	Hälytys	A
Er16	Korkea lämpötila bt3	Hälytys	A
Er17	Alhainen lämpötila bt3	Hälytys	A
Er18	Kompressorin lämpösuojaus 1	Hälytys	A
Er20	Pumpun lämpösuojaus 1	Hälytys	A
Er22	Alhainen vedenpinnantaso / differentiaalipainekeytkin	Hälytys	A
Er25	Kompressorin 1 käyntiajan ylitys	Varoitus	A
Er27	Yksikön käyntiajan ylitys	Varoitus	A
Er28	Kellon muisti	Varoitus	A
Er29	Jäähdyttimen kokoonpano	Varoitus	A

## 4.10 Hälytyshistoria

Jäähdytyn toiminnassa. Hae hälytyshistoria näkyviin painikkeella <b>set</b> .	
Siirry tietoihin painikkeella <b>set</b> .	
Näytä parametrit painikkeilla  ja  .	
Näytä arvo painikkeella <b>set</b> .	

## 5 Huolto

• Laitte on suunniteltu ja tarkoitettu jatkuvatoimiseksi. Osien käyttöikä riippuu suoraan suoritetuista huolloista.

-  Huoltoa tai varaosia tilattaessa on mainittava laitteen tunnistetiedot (malli ja sarjanumero), jotka on merkitty laitteen ulkopuolelle kiinnitettyyn arvokilpeen. ([www.polewr.com](http://www.polewr.com))

### 5.1 Yleisiä varoituksia

-  Tarkista aina ennen huoltotöitä, että jäähdytyn on irrotettu sähkövirrasta.
-  Käytä aina valmistajan alkuperäisiä varaosia, sillä muuten valmistajan takuu ei vastaa toimintahäiriöistä.
-  Jos jäähdytysnestettä vuotaa ulos, ota yhteys ammattitaitoiseen ja valtuutettuun henkilöstöön.
-  Schrader-venttiiliä saa käyttää vain laitteen toimintahäiriöiden yhteydessä. Muussa tapauksessa takuu ei vastaa jäähdytysaineen väärin suoritettua lisäyksen aiheuttamista vaurioista.

### 5.2 Jäähdytysaine

Jäähdytysaineen täyttö: takuu ei vastaa asiantuntemattoman henkilöstön suorittaman jäähdytysaineen lisäyksen mahdollisesti aiheuttamista vaurioista. 

-  Laitte sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Jäähdytysneste R513A on normaalissa lämpötilassa ja paineessa väritön kaasu, joka kuuluu SAFETY GROUP A1 - EN378 (ryhmän 2 neste direktiivin PED 2014/68/EU) mukaisesti; GWP (Global Warming Potential) = 573.

-  Jos jäähdytysnestettä vuotaa ulos, tuuleta tila.

## 5.3 Ennakoiva huolto

Suorita seuraavat toimenpiteet varmistaaksesi jäädyttimen maksimaalisen tehon ja luotettavan toiminnan:

Huoltotoimenpiteen kuvaus	Huoltoväli (normaaleissa käyttöolosuhteissa)			
	Päivittäin	6 kk välein	12 kk välein	36 kk välein
<p>Toimenpide</p> <p>tarkistus  huolto </p>				
Tarkista, että POWER ON -merkkivalo palaa.				
Tarkista ohjauspaneelin merkkivalot.				
Puhdista kondensaattorin siivet.				
Tarkista sähköinen tehonotto.				
Tarkista jäädytysaineen vuodot.				
Puhdista Varoventtiili (jos on)				
Tarkista lämpötila-anturit. Vaihda tarvittaessa.				 
Kuivaimen huoltovälinesarja.				

 Saatavilla on seuraavat varaosasarjat (katso Kappaler 7.):

- a) huoltotarvikkeet:
- sähkösarja;
  - kompressorin varaosasarja;
  - puhaltimen varaosasarja;
  - Haihdutin varaosasarja;
  - Pumppu varaosasarja;
  - Vandtank varaosasarja;
- b) erillisiä varaosia.

## 5.4 Jäteöljyn ja -nesteiden hävittäminen

Laitteen putkistoissa kiertävä jäädytysneste ja voiteluöljy on otettava talteen paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti.

Jäädytysnesteen talteenotto suoritetaan ennen laitteiston lopullista romuttamista ((EU) n:o 517/2014 art. 8).

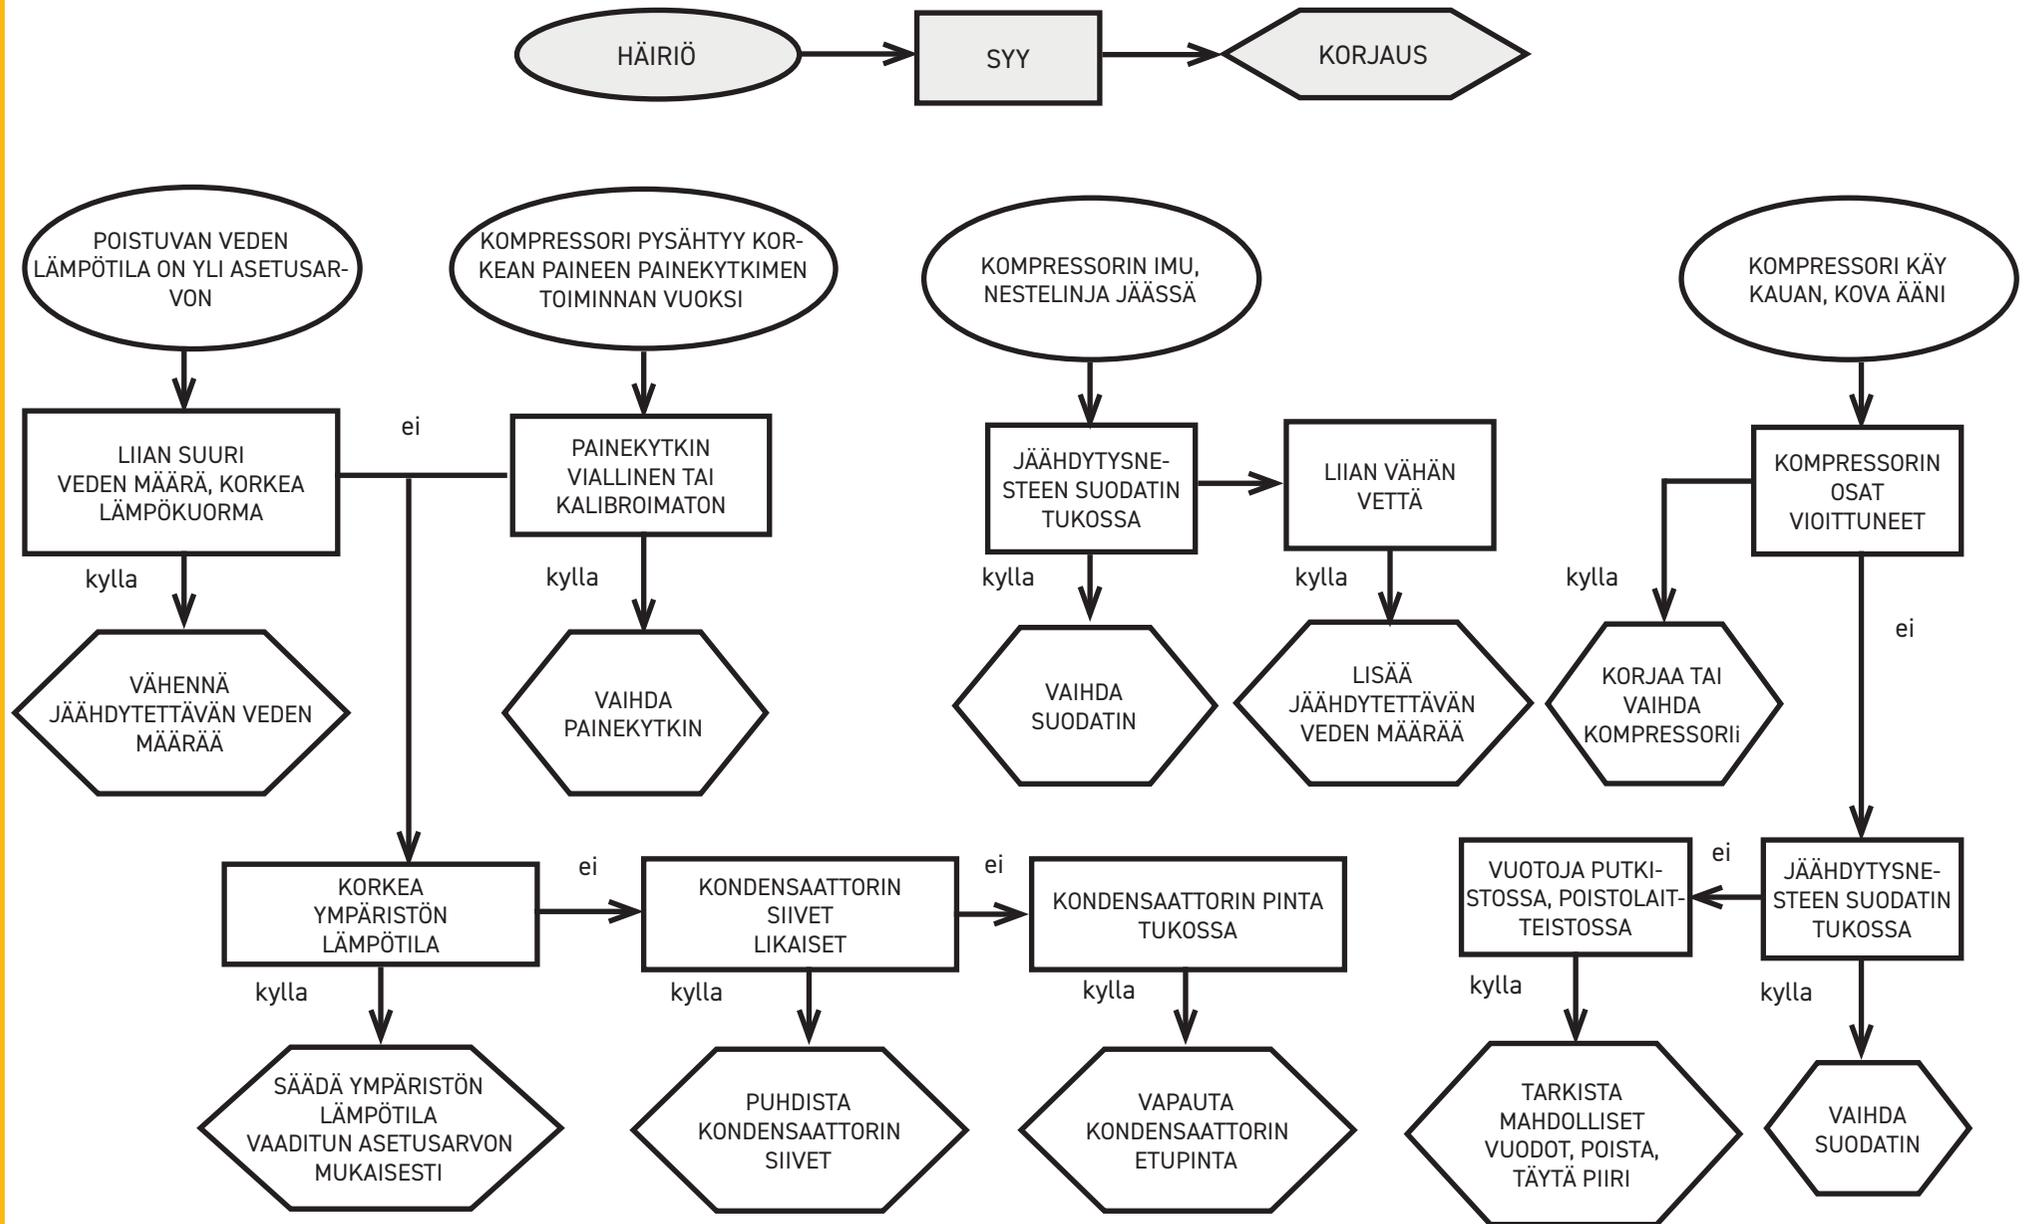
	KIERRÄTYS JÄTEHUOLTO 
Teräsrakenteet	Teräs/Epoksiharts, polyesteri
Vesisäiliö	Alumiini/Kupari/teräs
Putkistot/kookomaputket	Kupari/Alumiini/Hiiliteräs
Putkistojen eristeet	Nitriilikumi (NBR)
Kompressori	Teräs/Kupari/Alumiini/öljy
Lauhdutin	Teräs/Kupari/Alumiini
Pumppu	Teräs/Valurauta/Pronssi
Puhaltimen	Alumiini
Jäädytysaine	R513A
Venttiilit	Pronssi/Kupari
Sähkökaapelit	Kupari/PVC

Sähkökomponentteja sisältävät laitteet on hävitettävä erikseen sähkö- ja elektroniikkajätteen mukana paikallisen ja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.





## 6 Vianetsintä





## Innholdsfortegnelse

<b>1 Sikkerhet</b>	<b>2</b>	<b>7 Appendiks</b>
1.1 Bruksanvisningen er viktig .....	2	7.1 Tegnforklaring
1.2 Advarselssignaler .....	2	7.2 Flytting
1.3 Sikkerhetsinfo .....	2	7.3 Arbeidsområde
1.4 Gjenværende risiko .....	2	7.4 Installasjonsdiagram
<b>2 Innledning</b>	<b>3</b>	7.5 Tekniske data
2.1 Transport .....	3	7.6 Mål
2.2 Flytting .....	3	7.7 Reserveliste
2.3 Inspeksjon .....	3	7.8 Kretsskjema
2.4 Lagring .....	3	7.9 Elektrisk diagram
<b>3 Installasjon</b>	<b>3</b>	
3.1 Arbeidsområde .....	3	
3.2 Versjoner .....	3	
3.3 Hydraulisk krets .....	3	
3.3.1 Kontroller og tilkobling .....	3	
3.3.2 Vann og etylenglykol .....	4	
3.3.3 Ekspansjonstank (bare for ICEP005) .....	4	
3.4 Elektrisk krets .....	5	
3.4.1 Kontroller og tilkobling .....	5	
3.4.2 Generell alarm .....	5	
3.4.3 Fjernstyrt ON/OFF .....	5	
<b>4 Kontroll</b>	<b>6</b>	
4.1 Kontrollpanel .....	6	
4.2 Symbolenes betydning .....	6	
4.3 Starte kjøleren .....	6	
4.3.1 Justering ved oppstart .....	6	
4.4 Stoppe kjøleren .....	6	
4.5 Parameterinnstillinger .....	7	
4.5.1 Kjølerparametere (CF9) .....	7	
4.5.2 Temperaturkontroll (CTP) .....	7	
4.5.3 Vedlikeholdsparemetere (MTE) .....	7	
4.5.4 Probeparametere (b1, b2) .....	7	
4.5.5 Alarmhistorikk (ALH) .....	7	
4.6 Endre parametere (direkte) .....	8	
4.6.1 Kjølerparametere «CF9» .....	8	
4.6.2 Temperaturkontroll «CTP» .....	13	
4.6.3 Probeparameter «b1» .....	14	
4.7 Visualisering av temperaturprober (skrivebeskyttet) .....	14	
4.8 Stille inn klokkeslett/dato .....	15	
4.9 Alarmstyring .....	16	
4.10 Alarmlogg .....	17	
<b>5 Vedlikehold</b>	<b>17</b>	
5.1 Generelle advarsler .....	17	
5.2 Kjølevæske .....	17	
5.3 Forebyggende vedlikeholdsprogram .....	18	
5.4 Avhending .....	18	
<b>6 Feilsøking</b>	<b>19</b>	

# 1 Sikkerhet

## 1.1 Bruksanvisningen er viktig

- Ta vare på den i hele maskinens levetid.
- Les den før maskinens tas i bruk.
- Den er gjenstand for endringer: for oppdatert informasjon, se versjonen i maskinen.

## 1.2 Advarselssignaler

	Instruks for å unngå personskader.
	Instruks som må følges for å unngå skader på apparatet.
	En autorisert vedlikeholdstekniker må være tilstede.
	Symbolene som benyttes blir forklart i avsnitt 7.

## 1.3 Sikkerhetsinfo

 Hver maskin er utstyrt med elektrisk hovedbryter, slik at man kan foreta inngrep i full sikkerhet. Benytt alltid denne innretningen for å unngå risiko under vedlikehold.

 **Bruksanvisningen henvender seg til sluttbrukeren kun når det gjelder operasjoner som kan utføres med lukkede skjermer: operasjoner installasjon/oppstart/Vedlikehold hvor det er behov for å åpne dem med verktøy, må utføres av faglært personell.**

 Overstig ikke de grenseverdiene som er oppgitt på typeskiltet.

  Det er brukerens ansvar å unngå belastning som avviker fra det innvendige statiske trykket. Dersom det eksisterer jordskjelvfare, må enheten sikres på forskriftsmessig vis. Bruk maskinen kun til profesjonelt arbeid og til de arbeidsoppgaver den er laget for.

 Det er brukerens ansvar å kontrollere alle aspektene ved anlegget der produktet er installert, følge alle aktuelle sikkerhetsforskrifter for industrien og alle bruksbeskrivelsene for produktet som finnes i bruksanvisningen og i all annen dokumentasjon som følger med produktet. Tukling med eller utskifting av hvilken som helst del utført av uautorisert personell og/eller ukorrekt bruk av maskinen, fører til at garantien opphører.

Produsenten fraskriver seg ethvert nåværende og fremtidig ansvar for skader på personer, gods eller på maskinen som skyldes upåpasselighet fra operatørens side, manglende overholdelse av alle instruksene i denne bruksanvisningen eller manglende hensyntagen til gjeldende sikkerhetsforskrifter når det gjelder anlegget.

Produsenten påtar seg intet ansvar for eventuelle skader som skyldes tukling med og/eller endring

på emballasjen.

Det er brukerens ansvar å forsikre seg om at de spesifikasjoner som gis for valg av maskinen eller enhetene den består av og/eller tilleggsutstyr er tilstrekkelige for korrekt og forutsigbar bruk av maskinen eller komponentene dens.

 **ADVARSEL: Konstruktøren forbeholder seg retten til å endre informasjonene i denne manualen uten forvarsel.**

**For komplett og oppdatert informasjon anbefales brukeren å konsultere manualen på enheten.**

## 1.4 Gjenværende risiko

Installasjon, igangsetting, stansing og vedlikehold av maskinen skal alltid utføres i overensstemmelse med instruksene i den tekniske dokumentasjonen som følger med produktet og i alle tilfeller slik at det ikke oppstår noen risikabel situasjon.

Risikoene som det ikke har vært mulig å eliminere i prosjekteringsfasen, er vist i tabellen under.

angjeldende del	gjenværende risiko	sikker	fremgangsmåte
batteri varmeveksler	små kuttskader	berøring	unngå berøring, benytt arbeidshansker
ventilasjonsrist og vifte	skader	hvis det stikkes inn spisse gjenstander gjennom risten mens viften er igang	stikk aldri en gjenstand inn gjennom ventilasjonsristen og plasser aldri noen gjenstand på ristene
innvendig i enheten: kompressor og tilførselsrør	forbrenninger	kontakt	unngå berøring, benytt arbeidshansker
innvendig i enheten: metalleder og elektriske ledninger	forgiftning, støt, alvorlige forbrenninger	isolasjonsfeil på mateledningene på tilførselssiden av enhetens el-panel, metalleder under spenning	tilfredstillende elektrisk beskyttelse av mateledningen; stor nøyaktighet ved jording av metalledene
utvendig på enheten: området rundt enheten	forgiftning, alvorlige forbrenninger	brann pga. av kortslutning eller overoppheting av mateledningen på tilførselssiden av el-panelet på enheten	snitt på lederne og beskyttelsessystem på den elektriske mateledningen i samsvar med gjeldende normer

## 2 Innledning

Motorene på kompressor, pumpe og vifte er utstyrt med termisk sikring som beskytter dem mot eventuell overoppheting.

### 2.1 Transport

Emballert enhet skal være:

- i oppreist posisjon;
- beskyttet mot vind og vær;
- ikke utsettes for støt.

### 2.2 Flytting

Bruk en gaffeltruck som er kraftig nok til vekten som skal løftes, og unngå enhver form for sammenstøt.

### 2.3 Inspeksjon

- På fabrikken blir alle enhetene satt sammen, kablet, ladet med kjølevæske og olje og utprøvet;
- når du mottar maskinen må du kontrollere at den er i god stand: reklamer umiddelbart til transport-selskapet dersom du finner noen skader;
- pakk ut enheten nærmest mulig installasjonsstedet.

### 2.4 Lagring

- Lagre den emballerte enheten på et rent sted, beskyttet mot fuktighet og atmosfæriske fenomener.
- sett ikke enhetene oppå hverandre;
- følg instruksene på emballasjen.

## 3 Installasjon

 For optimal installasjon må man følge instruksene i avsnitt.7.

 Det installerte produktet må være passende beskyttet mot brannfare (ref. EN378-3).

 **Det anbefales at alle kjølere utstyres med passende forfilter i nærheten av kjølerens vanninntak (grade av filtrering: min.05mm; max1.0mm).**

 **Væsker som avkjøles**

Væskene som skal avkjøles må være kompatible med materialene som benyttes.

Eksempler på væsker som brukes er vann eller blanding av **vann og etyl- eller propylenglykol**.

Væskene som skal avkjøles må ikke være antennerlige.

Dersom væskene som avkjøles inneholder farlige stoffer (som f. eks. etylen/propylen-glykol) må eventuell væske som lekker ut fra et lekkasjeområde samles opp, da den er skadelig for miljøet. Dersom det hydrauliske kretsløpet skal tømmes, må man følge gjeldende forskrifter og innholdet må ikke slippes ut i miljøet.

### 3.1 Arbeidsområde

 **La det være et rom på 1,5 meter rundt enheten.**

**La det være minst 2 meter rom over vannkjøleren på modeller med vertikal utblåsning av kondensasjonsluften.**

## 3.2 Versjoner

### Aksialvifter (A)

Unngå situasjoner med resirkulering av kjøleluften.

Ikke tildekk ventilasjonsåpningene.

På versjoner med aksiale vifter, bør ikke den brukte luften kanaliseres.

## 3.3 Hydraulisk krets

### 3.3.1 Kontroller og tilkobling

 Før kjøleapparatet tilkobles og kretsen lades, må man forsikre seg om at rørene er rene. I motsatt tilfelle må de rengjøres nøye.

  **Hvis den hydrauliske kretsen er av lukket type, anbefales det på trykksiden en sikkerhetsventil innstilt på: 6 bar (bare for ICEP005)**

 Det anbefales alltid å installere nettfilter på vanntilførsels- og vannavløpsrøret.

 Dersom den hydrauliske kretsen er utstyrt med automatiske ventiler, må pumpen beskyttes med støtabsorberende systemer.

 Dersom kretsen tømmes i forbindelse med lengre stillstandsperioder, lønner det seg å helle et flytende smøremiddel på pumperotoren for å unngå blokkasje ved neste igangsetting. Hvis det oppstår blokkasje på rotoren, må den frigjøres manuelt. Fjern det bakre dekselet på pumpen og drei forsiktig på plastviften. Hvis akselen fortsatt er blokkert, fjerner du viften og dreier direkte på akselen. Når rotoren er frigjort, settes viften og dekselet tilbake på plass.

#### Innledende kontroll

1. Kontroller at de eventuelle avlastingsventilene på den hydrauliske kretsen er åpne.
2. Hvis den hydrauliske kretsen er av den lukkede typen, må man kontrollere at det er installert en ekspansjonstank med tilfredsstillende kapasitet.

#### Tilkobling

1. Koble vannkjøleren til inntaks- og avløpsrørene ved hjelp av koblingene bak på apparatet. Det anbefales å benytte fleksible ledd, for å redusere stivheten på systemet.
2. Fyll hydraulikkretsen ved hjelp av ved tilkoblingspunktet bak på kjøleren ().
3. Tanken er utstyrt med en avlastingsventil som skal aktiveres manuelt i forbindelse med påfylling. I den forbindelsen må man, dersom hydraulikkretsen på noen steder er høyere, installere en avlastingsventil på disse stedene.
4. Det anbefales å utstyre tilførsels- og avløpsrørene med en kran, slik at man kan koble maskinen fra kretsen i forbindelse med vedlikehold.
5. Dersom chilleren funksjonerer med åpen tank, må pumpen installeres slik at væsken suges opp fra tanken og tilføres chilleren.

#### Påfølgende kontroller

1. Kontroller at tanken og kretsen er helt full av vann og skikkelig utluftet.
2. Vannkretsen må alltid være full. I den forbindelse bør man kontrollere og etterfylle jevnlig, eller man kan utstyre anlegget med en anordning for automatisk påfylling.

### Spesifikasjoner for vann

Hvis det ikke allerede er installert, må du installere nettfiltre på vanninntaket.



Spesifikasjoner for vann:

Temperatur	>50°F (10°C)	CL <sup>-</sup>	<50 ppm
ΔT IN/OUT	5-15°C	CaCO <sub>3</sub>	70-150 ppm
Max % glykol	50	O <sub>2</sub>	<0.1 ppm
PH	7.5-9	Fe	<0.2 ppm
Elektrisk lederevne	10-500 μS/cm	NO <sub>3</sub>	<2 ppm
Metningsindikasjon Langelier	0-1	HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	70-300 ppm
SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	<50 ppm	H <sub>2</sub> S	<0.05 ppm
NH <sub>3</sub>	<1 ppm	CO <sub>2</sub>	<5 ppm
		Al	<0.2 ppm

Ved bruk av bestemte kjølevann (deionisert, demineralisert, destillert) er det mulig at standardmaterialene beregnet på kjøleren.

### 3.3.2 Vann og etylenglykol

Dersom installasjonen skjer utendørs eller i lukkede lokaler som ikke er oppvarmet, kan det skje at vannet i kretsene fryser i forbindelse med at anlegget ikke brukes under den kalde årstid.

For å unngå denne faren kan man:

- utstyre kjøleren med passende frostbeskyttelse, som leveres som ekstrautstyr av produsenten;
- tømme anlegget ved hjelp av dreneringsventilen i forbindelse med lengre stillstand;
- tilsette en passende mengde med frostvæske til sirkulasjonsvannet (se tabell).

Temperatur på avløpsvannet [°C]	Etylenglykol (% vol.)	Omgivelsestemperatur
4	5	-2
2	10	-5
0	15	-7
-2	20	-10
-4	25	-12
-6	30	-15
-10	40	-20

oen ganger er temperaturen på avløpsvannet slik at det er nødvendig at det blandes med etylenglykol, for å hindre isdannelse. Følg prosentandelene under.

### 3.3.3 Ekspansjonstank (bare for ICEP005)

For å unngå at økning eller reduksjon av væskevolumet som følge av en større temperaturforandring kan skade maskinen eller kretsen, lønner det seg å installere en ekspansjonstank med tilstrekkelig kapasitet.

Ekspansjonstanken skal installeres på inntakssiden av pumpen, på koblingen bak på beholderen.

For å regne ut minimumsvolumet på ekspansjonstanken som skal tilkobles en lukket krets, kan man benytte følgende formel:

$$V=2 \times V_{tot} \times (P_{t \text{ min}} - P_{t \text{ max}})$$

hvor

$V_{tot}$ = vol. totalt i kretsen (i liter)

$P_{t \text{ min}}/P_{t \text{ max}}$ = spesifikk vekt ved minimal/maksimal temperatur vannet kan nå [kg/dm<sup>3</sup>].

Verdiene for spesifikk vekt på bakgrunn av temperaturen og glykolandelen er vist i tabellen under.

% glykol	Temperatur [°C]						
	-10	0	10	20	30	40	50
0%	1.0024	1.0008	0.9988	0.9964	0.9936	0.9905	0.9869
10%	1.0177	1.0155	1.0130	1.0101	1.0067	1.0030	0.9989
20%	1.0330	1.0303	1.0272	1.0237	1.0199	1.0156	1.0110
30%	1.0483	1.0450	1.0414	1.0374	1.0330	1.0282	1.0230
40%	1.0636	1.0594	1.0525	1.0511	1.0461	1.0408	1.0350



**Viktig:** Ved påfylling se også opplysningene for fylling av ekspansjonstanken.

Hvis omgivelseslufttemperaturen ved kjøleren er mindre enn -10°C, må du flytte ekspansjonstanken til en beskyttet omgivelse nær vannretursiden av kjøleren. Sikkerhetsventilen og lufteventilen må forbli ved kjøleren.

## 3.4 Elektrisk krets

### 3.4.1 Kontroller og tilkobling



Før det foretas noen som helst operasjon på elektriske deler, må man forsikre seg om at det ikke er spenning.

Alle de elektriske koblingene må være i overensstemmelse med gjeldende forskrifter.

#### Innledende kontroller

1. Nettspenning og frekvens må svare til verdiene som er vist på vannkjølerens typeskilt. Nettspenningen må selv ikke over kortere tidsrom være utenfor tolleransegrensen som er vist på det elektriske skjemaet og som normalt skal være +/- 10% for spenningen og +/- 1% for frekvensen.
2. Spenningen skal leveres mellom fase og nøytral og sistnevnte skal kobles til jord i den egne boksen (TN-anlegg eller fra elverkets side: TT-anlegg). Faselederen og nøytral må ikke ombyttes.

#### Tilkobling

1. Strømforsyningen til vannkjølerne skjer ved hjelp av en kabel med 3 ledere, 2 poler+jord. Angående nødvendig tverrsnitt på nettleddningen, se avsnittet 7.3.
2. Før kablet gjennom kabelklemmen på det bakre panelet på maskinen og koble fase og nøytral til klemmene på hovedbryteren (QS), jordlederen skal kobles til jordklemmen (PE).
3. Ved utgangspunktet til tilførselskabelen skal det være en sikring mot direkte kontakt på minst IP2Xo IPXXB.
4. På den elektriske tilførselslinjen til vannkjøleren installeres en automatisk differensialbryter på (RCCB - IDn = 0.3A), med den maksimumskapasiteten som er oppgitt på det elektriske referanseskjemaet og med en avbryterevne som er tilstrekkelig til den kortslutningsstrømmen som eksisterer på stedet der maskinen installeres.  
Den nominelle strømstyrken "In" på denne magnetotermiske bryteren må være tilsvarende FLA og aktiveringskurven av typen D.
5. Nettets maks. impedensverdi = 0,274 ohm.

#### Påfølgende kontroller

Forsikre deg om at maskinen og tilhørende apparater er jordet og beskyttet mot kortslutning og/eller overlast.



Når enheten er tilkoblet og hovedbryteren på tilførselssiden er lukket (slik at maskinen er under spenning), vil spenningen i den elektriske kretsen nå farlige verdier. Utvis største forsiktighet!

### 3.4.2 Generell alarm

Alle kjølerne er utstyrt med maskinalarm (se elektrisk skjema), som består av en fri utvekslingskontakt på klemmebrettet: dette gjør det mulig å koble til en sentralisert utvendig, akustisk, visuell eller logikkstyrt alarm, f. eks. PLC.

### 3.4.3 Fjernstyrt ON/OFF

Alle vannkjølerne kan ha en fjernstyrt igangsetting eller stans (avsnittet 7.):

- For å aktivere fjernkontrollen rif. n.16387
- Som referansevariabel PÅ/AV rif.n.8996

**Merk: Ikke aktiver "Sup" og "Re" sammen.**

For tilkobling av utvendig PÅ/AV-bryter, se elektrisk skjema (avsnittet 7.).

## 4 Kontroll

### 4.1 Kontrollpanel



-  OPP-knapp: trykk for trinnsvis å øke verdien for en valgt redigerbar parameter.
-  NED-knapp: trykk for trinnsvis å redusere verdien for en valgt redigerbar parameter.
-  ESC-knapp : for å avslutte uten å lagre; går tilbake til forrige nivå;

#### TRYKES I 5 sek. ALARMNULLSTILLING.

-  SET-knapp: for å forlate og lagre/bekreftede verdi, gå til neste nivå, gå inn i Set-meny, **TRYKKET I 5 s. START KJØLER.**

### 4.2 Symbolenes betydning

Symbol	Symbolstatus	funksjon	Symbol	Symbolstatus	funksjon	
	Tent	Kompressor PÅ		Tent	Temperaturverdi	
	Blinker	Kompressor stand_by		Tent	Trykkverdi	
	Av	Kompressoren Av			Tent	Frostvæskevarmer på
	Tent	Alarm til stede		Av	Frostvæskevarmer av	
	Blinker	Advarsel eller Alarm kan tilbakestilles			Tent	Veivhusvarmer PÅ Kompressor 1
	Av	Ingen alarm			Av	Veivhusvarmer av Kompressor 1
	Tent	Pumpe 1 PÅ		Tent	Veivhusvarmer PÅ Kompressor 2 (ikke til stede)	
	Av	Pumpe 1 av		Av	Veivhusvarmer av Kompressor 2 (ikke til stede)	
	Tent	Pumpe 2 PÅ (ikke til stede)		Tent	Veivhusvarmer PÅ Kompressor 2 (ikke til stede)	
	Av	Pumpe 2 av (ikke til stede)		Av	Veivhusvarmer av Kompressor 2 (ikke til stede)	

### 4.3 Starte kjøleren

- Koble strømforsyningen til maskinen ved å dreie hovedisolatorbryteren QS til PÅ.
- Trykk på knappen "" for å starte.
- Still inn ønsket temperatur på kontrollen. (par. 4.5.1)

#### 4.3.1 Justering ved oppstart

- Temperaturinnstilling. Se avsnitt 4.5 for å tilpasse til ny innstilling.
- Regulering av pumpe  
Bekreft at pumpen fungerer korrekt ved å trykke på trykkmåleren (avles P1 og P0) og kontroller trykkets grenseverdier (Pmaks og Pmin) som er angitt på pumpens merkeplate.  
P1 = trykk med pumpe PÅ  
P0 = trykk med pumpe AV  
 $Pmin < (P1 - P0) < Pmaks$   
- Eksempel n°1.  
Betingelser:  
lukket krets, trykk P0 = 2 bar  
pumpens merkeplateverdier: Pmin 1 bar/ Pmaks 3 bar  
juster ventilutgangen for å få et trykk på 3 bar < P1 < 5 bar  
- Eksempel n°2.  
Betingelser:  
åpen krets, trykk P0 = 0 bar  
pumpens merkeplateverdier: Pmin 1 bar/ Pmaks 3 bar  
juster ventilutgangen for å få et trykk på 1 bar < P1 < 3 bar
- Bekreft på samme måte at pumpen fungerer korrekt under normale kjørebetingelser. Kontroller også at pumpens strømforsyning er innenfor grensene som er angitt på merkeplaten.
- Slå av kjøleren, og fortsett å fylle opp den hydrauliske kretsen ved "SET"-temperatur.
- Kontroller at temperaturen på det "behandlede" vannet ikke faller til under 5 °C og at omgivelsestemperaturen som den hydrauliske kretsen drives i ikke faller til under 5 °C. Hvis temperaturen er for lav, tilsettes passende mengde glykol som forklart under avsnittet 3.3.2

 **OBS!** Før du slår kjølepumpen på, må du stenge vannets utløpsventil (installeres hos kunden). La alltid innløpsventilen (installeres hos kunden) være åpen.

Når du slår pumpen på, åpner du kjølevannets utløpsventil langsomt og justerer strømningsmengden som beskrevet under punkt 4.3.1.

### 4.4 Stoppe kjøleren

Når kjøleren ikke skal drives lenger, slås den av som følger: Trykk på knappen "" (5 sek.). Ikke slå av hovedbryteren QS for å sikre at antifrost-beskyttelsen fremdeles mottar elektrisk strøm.



## 4.5 Parameterinnstillinger

### Generelt

Det er to nivåer av beskyttelse for parametre:

- a) Direkte User-(U): med øyeblikkelig tilgang, **kan endres av bruker**,
- b) Passordbeskyttet Service-(S): passord påkrevd for tilgang, **(kan ikke endres)**.

### 4.5.1 Kjølparametere (CF9)

PARAMETER	KODE	TYPE	STANDARD
Måleenhet.	R1	U	OFF
Styring av alarmrelé	CFJ1	U	0
Gjenoppretter fabrikkinnstillingene.	dEF	U	OFF
Fjern På/Av aktivere	R7	U	0
Programvareversjon	UEr	U	1.7.0
Enhetsadresse	CF30	U	1
Baudhastighet	CF31	U	3
Modbus-protokoll	CF32	U	1
Inspektør på/av aktivere	SUP	U	OFF
Dynamisk settpunkt muliggjøring	Erd	U	OFF

### 4.5.2 Temperaturkontroll (CTP)

PARAMETER	KODE	TYPE	STANDARD
Settpunkt for temperaturkontroll (standard)	SEt	U	13.0
Settpunkt for temperaturkontroll (presisjonskontroll)	SEt	U	20.0
Temperaturkontrolldifferensial (IKKE til stede i konfigurasjonen "presisjonskontroll")	dIF1	U	4.0

### 4.5.3 Vedlikeholdparametere (Mnt)

PARAMETER	KODE	TYPE	STANDARD
Driftstimer for enhet	UH	U	
Driftstimer for enhet (X1000)	UHL	U	
Delvis driftstid for enhet	UPH	U	
Delvis driftstid for enhet (X1000)	UPHL	U	
Kompressorens driftstimer 1	CIH	U	
Kompressorens driftstimer 1 (x1000)	CIHL	U	

## 4.5.4 Probeparametere (bt 1, bt2)

### Probe (bt 1)

PARAMETER	KODE	TYPE	STANDARD
Høy temperaturalarm (vann)	HR1	U	60

### Probe (bt2)

PARAMETER	KODE	TYPE	STANDARD
Høy temperaturalarm (vann)	HR2	U	60

## 4.5.5 Alarmhistorikk (ALH 1)

PARAMETER	KODE	TYPE	STANDARD
Alarmnummer	HYS P	U	
Se alarmkode	HYS C	U	
Se dag og måned for alarmen	HYS d	U	
Se time og minutter for alarmen	HYS t	U	
bt1 temperatur ved alarmtidspunktet	HYS 1	U	
bt2 temperatur ved alarmtidspunktet	HYS 2	U	
SET-forhold ved alarmtidspunktet	HYS 3	U	

## 4.6 Endre parametere (User)

### 4.6.1 Kjølerparametere «CF9»

#### Måleenhet.

Slå kjøleren «ON» ved hjelp av hovedfrakoblingsbryteren QS, og vent på at indikasjonen «OFF» vises. Trykk på knappene «esc» «set» samtidig for å gå inn på "U"-parametere.	
Parameteren «PAR» vises. Trykk på knappen «set» for å gå inn.	
Parameteren «CF9» vises. Trykk på knappen «set» for å gå inn.	
Parameteren «A 1» vises. Trykk på knappen «set» for å gå inn	
Standardverdien er «OFF» = °C Bruk knappene «>» og «<» for å velge måleenhet. OFF: temperatur = C°, Celsius ; trykk = Bar; On: temperatur = °F, Fahrenheit; Trykk = PSI	
Trykk på knappen «set» for å bekrefte.	
Returnerer automatisk til «A 1» Parameteren er nå lagret. Trykk på knappen «esc» for å forlate, tre ganger.	

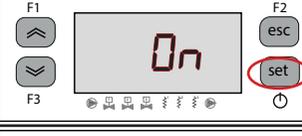
## Alarmstyring

Slå kjøleren «ON» ved hjelp av hovedfrakoblingsbryteren QS, og vent på at indikasjonen «OFF» vises. Trykk på knappene «esc» «set» samtidig for å gå inn på "U"-parametere.	
Parameteren «PAR» vises. Trykk på knappen «set» for å gå inn.	
Parameteren «CF9» vises. Trykk på knappen «set» for å gå inn.	
Parameteren «A 1» vises. Bruk knappene «>» og «<» for å velge «CFJ 1»-parameter.	
Trykk på knappen «set» for å gå inn.	
Standardverdien er «0» Bruk knappene «>»e «<» for å velge alarmreléstyring (par. 4.5.1- Tab.1)	
Trykk på knappen «set» for å bekrefte.	
Returnerer automatisk til «CFJ 1» Parameteren er nå lagret. Trykk på knappen «esc» for å forlate, tre ganger.	

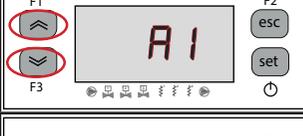
Tab.1 alarmreléstyring (CFJ 1.)

0	Relé vanligvis deaktivert, aktiveres av en alarm.
1	Relé vanligvis aktivert (også med kontroll OFF), deaktivert av en alarm.
2	Relé vanligvis aktivert (kun med kontroll ON), deaktivert av en alarm eller med kontroll OFF.

## Standardparametere

Slå kjøleren «ON» ved hjelp av hovedfrakoblingsbryteren QS, og vent på at indikasjonen «OFF» vises. Trykk på knappene «esc» «set» samtidig for å gå inn på "U"-parametere.	
Parameteren «PA <sub>r</sub> » vises. Trykk på knappen «set» for å gå inn.	
Parameteren «CF <sub>9</sub> » vises. Trykk på knappen «set» for å gå inn.	
Parameteren «A <sub>1</sub> » vises. Bruk knappene «>>» og «<<» for å velge «dEF»-parameter.	
Trykk på knappen «set» for å gå inn.	
Standardverdien er «OFF» Bruk knappene «>>» og «<<» for å endre fra «OFF» til «On».	
Trykk på knappen «set» for å bekrefte.	
Gå tilbake til «OFF» etter noen sekunder. Parametrene ble automatisk tilbakestilt. Trykk på knappen «esc» for å forlate, tre ganger.	

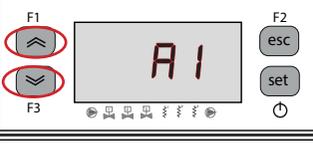
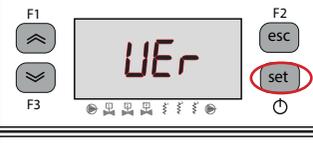
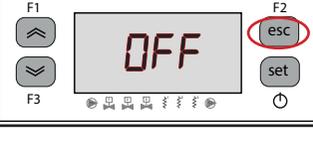
## Ekstern ON/OFF

Slå kjøleren «ON» ved hjelp av hovedfrakoblingsbryteren QS, og vent på at indikasjonen «OFF» vises. Trykk på knappene «esc» «set» samtidig for å gå inn på «U»-parametere.	
Parameteren «PA <sub>r</sub> » vises. Trykk på knappen «set» for å gå inn.	
Parameteren «CF <sub>9</sub> » vises. Trykk på knappen «set» for å gå inn.	
Parameteren «A <sub>1</sub> » vises. Bruk knappene «>>» og «<<» for å velge «A <sub>7</sub> »-parameter.	
Trykk på knappen «set» for å gå inn.	
Standardverdien er «0» Bruk knappene «>>» og «<<» for å velge modus: (par. 4.5.1- Tab.2)	
Trykk på knappen «set» for å bekrefte.	
Returnerer automatisk til «A <sub>7</sub> » Parameteren er nå lagret. Trykk på knappen «esc» for å forlate, tre ganger.	

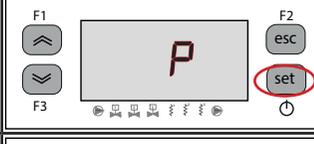
Tab.2. Fjern På/Av-modus (A<sub>7</sub>)

0	Fjern På/Av deaktivert
1	Fjern På/Av aktivert sammen med lokal På/Av. I tilfelle strømbrudd eller hvis hovedbryteren slås av, må kjøleren startes igjen lokalt når strømmen kommer tilbake
2	Kun fjern På/Av, lokal På/Av deaktivert

## Programvareversjon (skrivebeskyttet)

Slå kjøleren «ON» ved hjelp av hovedfrakoblingsbryteren QS, og vent på at indikasjonen «OFF» vises. Trykk på knappene « <b>esc</b> » « <b>set</b> » samtidig for å gå inn på «U«-parametere.	
Parameteren « <b>PAR</b> » vises. Trykk på knappen « <b>set</b> » for å gå inn.	
Parameteren « <b>CF9</b> » vises. Trykk på knappen « <b>set</b> » for å gå inn.	
Parameteren « <b>A 1</b> » vises. Bruk knappene « <b>↓</b> » og « <b>↑</b> » for å velge « <b>UEr</b> » parameter.	
Trykk på knappen « <b>set</b> » for å gå inn.	
Programvareversjonen vises	
Trykk på knappen « <b>esc</b> » for å forlate, tre ganger.	

## Inspektør aktivere

Slå kjøleren «ON» ved hjelp av hovedfrakoblingsbryteren QS, og vent på at indikasjonen «OFF» vises. Trykk på knappene « <b>esc</b> » « <b>set</b> » samtidig for å gå inn på "U"-parametere.	
Parameteren « <b>PAR</b> » vises. Trykk på knappen « <b>set</b> » for å gå inn.	
Parameteren « <b>CF9</b> » vises. Trykk på knappen « <b>set</b> » for å gå inn.	
Parameteren « <b>A 1</b> » vises. Bruk knappene « <b>↓</b> » og « <b>↑</b> » for å velge « <b>SUP</b> »-parameter.	
Trykk på knappen « <b>set</b> » for å gå inn.	
Standardverdien er « <b>OFF</b> » Bruk knappene « <b>↓</b> » og « <b>↑</b> » for å endre.	
Trykk på knappen « <b>set</b> » for å bekrefte.	
Parameteren er nå lagret. Trykk på knappen « <b>esc</b> » for å forlate, tre ganger.	

## Modbus (adresse)

Slå kjøleren «ON» ved hjelp av hovedfrakoblingsbryteren QS, og vent på at indikasjonen «OFF» vises. Trykk på knappene « <b>esc</b> » « <b>set</b> » samtidig for å gå inn på «U»-parametere.	
Parameteren «PAR» vises. Trykk på knappen « <b>set</b> » for å gå inn.	
Parameteren «CF9» vises. Trykk på knappen « <b>set</b> » for å gå inn.	
Parameteren «A i» vises. Bruk knappene « <b>↓</b> » og « <b>↑</b> » for å velge «CF30»-parameter.	
Trykk på knappen « <b>set</b> » for å gå inn.	
Standardverdien er «1» Bruk knappene « <b>↓</b> » og « <b>↑</b> » for å endre adressen.	
Trykk på knappen « <b>set</b> » for å bekrefte.	
Parameteren er nå lagret. Trykk på knappen « <b>esc</b> » for å forlate, tre ganger.	

## Modbus (protokoll)

Slå kjøleren «ON» ved hjelp av hovedfrakoblingsbryteren QS, og vent på at indikasjonen «OFF» vises. Trykk på knappene « <b>esc</b> » « <b>set</b> » samtidig for å gå inn på «U»-parametere.	
Parameteren «PAR» vises. Trykk på knappen « <b>set</b> » for å gå inn.	
Parameteren «CF9» vises. Trykk på knappen « <b>set</b> » for å gå inn.	
Parameteren «A i» vises. Bruk knappene « <b>↓</b> » og « <b>↑</b> » for å velge «CF3 i»-parameter.	
Trykk på knappen « <b>set</b> » for å gå inn.	
Standardverdien er «1» Bruk knappene « <b>↓</b> » og « <b>↑</b> » for å endre protokollen. (par. 4.5.1- Tab.3)	
Trykk på knappen « <b>set</b> » for å bekrefte.	
Parameteren er nå lagret. Trykk på knappen « <b>esc</b> » for å forlate, tre ganger.	

Tab.3 Protokoll-modbus (valgfritt)(CF3 i)

1	PAR	2	INGEN	3	ODDE
---	-----	---	-------	---	------

## Modbus (overføringshastighet)

Slå kjøleren «ON» ved hjelp av hovedfrakoblingsbryteren QS, og vent på at indikasjonen «OFF» vises. Trykk på knappene « <b>esc</b> » « <b>set</b> » samtidig for å gå inn på «U»-parametere.	
Parameteren «PAR» vises. Trykk på knappen « <b>set</b> » for å gå inn.	
Parameteren «CF9» vises. Trykk på knappen « <b>set</b> » for å gå inn.	
Parameteren «A i» vises. Bruk knappene « <b>⏪</b> » og « <b>⏩</b> » for å velge «CF32»-parameter.	
Trykk på knappen « <b>set</b> » for å gå inn.	
Standardverdien er «3» Bruk knappene « <b>⏪</b> » og « <b>⏩</b> » for å endre overføringshastigheten. (par. 4.5.1- Tab.4)	
Trykk på knappen « <b>set</b> » for å bekrefte.	
Parameteren er nå lagret. Trykk på knappen « <b>esc</b> » for å forlate, tre ganger.	

**Tab.4 Overføringshastighet (valgfritt)(CF32)**

1	2400	3	9600	5	38400	7	115200
2	4800	4	19200	6	57600		

**Merk:** Hvis du endrer MODBUS-parametrene, må du slå AV kjøleren og deretter slå den PÅ igjen for å validere de nye parametrene.

## ERD-aktivering

Slå kjøleren «ON» ved hjelp av hovedfrakoblingsbryteren QS, og vent på at indikasjonen «OFF» vises. Trykk på knappene « <b>esc</b> » « <b>set</b> » samtidig for å gå inn på «U»-parametere.	
Parameteren «PAR» vises. Trykk på knappen « <b>set</b> » for å gå inn.	
Parameteren «CF9» vises. Trykk på knappen « <b>set</b> » for å gå inn.	
Parameteren «A i» vises. Bruk knappene « <b>⏪</b> » og « <b>⏩</b> » for å velge «Erd»-parameter.	
Trykk på knappen « <b>set</b> » for å gå inn.	
Standardverdien er «OFF» Bruk knappene « <b>⏪</b> » og « <b>⏩</b> » for å endre.	
Trykk på knappen « <b>set</b> » for å bekrefte.	
Parameteren er nå lagret. Trykk på knappen « <b>esc</b> » for å forlate, tre ganger.	

**Med ERD-parameter aktivert:** Vannets innstilte temperatur endres med henvisning til omgivelsestemperaturen. Funksjonen er kun aktiv hvis temperaturpresisjonskontrollen er deaktivert (CPT=OFF).

## 4.6.2 Temperaturkontroll «CNP»

### Innstilling for temperaturstyring

Slå kjøleren «ON» ved hjelp av hovedfrakoblingsbryteren QS, og vent på at indikasjonen «OFF» vises.

Trykk på knappene «**esc**» «**set**» samtidig for å gå inn på "U"-parametere.



Parameteren «PAR» vises.

Trykk på knappen «**set**» for å gå inn.



Parameteren «CF9» vises.

Bruk knappene «**↓**» og «**↑**» for å velge «CNP»-parameter.



Trykk på knappen «**set**» for å gå inn.



Parameteren «SEt» vises.

Trykk på knappen «**set**» for å gå inn.



Standardverdien er «13.0»

Bruk knappene «**↓**» og «**↑**» for å endre verdien.



Trykk på knappen «**set**» for å bekrefte.



Parameteren er nå lagret.

Trykk på knappen «**esc**» for å forlate, tre ganger.



**Viktig:** Et sett med temperaturer mellom 1 °C og 5 °C, må utføres av spesialiserte teknikere som må bruke den spesifikke servicehåndboken for dette produktet.

### Regulering av forskjellig temperatur

Slå kjøleren «ON» ved hjelp av hovedfrakoblingsbryteren QS, og vent på at indikasjonen «OFF» vises.

Trykk på knappene «**esc**» «**set**» samtidig for å gå inn på "U"-parametere.



Parameteren «PAR» vises.

Trykk på knappen «**set**» for å gå inn.



Parameteren «CF9» vises.

Bruk knappene «**↓**» og «**↑**» for å velge «CNP»-parameter.



Trykk på knappen «**set**» for å gå inn.



Parameteren «SEt» vises.

Bruk knappene «**↓**» og «**↑**» for å velge «d i F l»-parameter.



Trykk på knappen «**set**» for å gå inn.



Standardverdien er «4.0»

Bruk knappene «**↓**» og «**↑**» for å endre verdien.



Trykk på knappen «**set**» for å bekrefte.



Parameteren er nå lagret.

Trykk på knappen «**esc**» for å forlate, tre ganger.

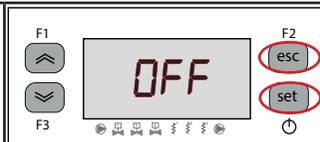


### 4.6.3 Probeparameter «bt l»

#### Probe «bt l».

Slå kjøleren «ON» ved hjelp av hovedfrakoblingsbryteren QS, og vent på at indikasjonen «OFF» vises.

Trykk på knappene «esc» «set» samtidig for å gå inn på «U»-parametere.



Parameteren «PAr» vises.

Trykk på knappen «set» for å gå inn.

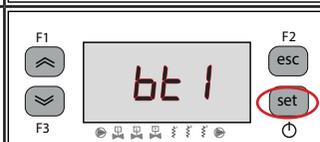


Parameteren «CF9» vises.

Bruk knappene «>>» og «<<» for å velge «bt l»-parameter.



Trykk på knappen «set» for å gå inn.



Parameteren «HA l» vises.

Trykk på knappen «set» for å gå inn.



Standardverdien er «60.0»

Bruk knappene «>>» og «<<» for å endre verdien.



Trykk på knappen «set» for å bekrefte.



Parameteren er nå lagret.

Trykk på knappen «esc» for å forlate, tre ganger.



Samme sekvens for sonde «bt2».

### 4.7 Visualisering av temperaturprober (skrivebeskyttet)

Kjøler i drift.

Trykk på knappen «>>» for å se probene  
bt 1, bt 2, bt 3, bt 7



Velg proben og vent noen sekunder. (Es. BT2)



Verdien av proben bt 2 vises.



Det er anbefales å alltid gå tilbake til probe bt 1



Probe	Beskrivelse
bt 1	Vanntemperatur
bt 2	Fordampertemperatur
bt 3	Omgivelsestemperatur
bt 7	Temperatur på utgangskondensatoren



## 4.8 Stille inn klokkeslett/dato

<p>Slå kjøleren «ON» ved hjelp av hovedfrakoblingsbryteren QS, og vent på at indikasjonen «OFF» vises.</p> <p>Trykk på knappene «» og «» samtidig for å gå inn på «Data/tid».</p>	
<p>Parameteren «FrEE» vises.</p> <p>Trykk på knappen «» for å gå inn.</p>	
<p>Parameteren «A<sub>1</sub>» vises.</p> <p>Bruk knappene «» og «» for å velge «CL»-parameter.</p>	
<p>Trykk på knappen «» for å gå inn.</p>	
<p>Parameteren «HOUr» vises.</p> <p>Trykk på knappen i 5 sekunder «».</p> <p>Nå blinker parameteren.</p>	
<p>Bruk knappene «» og «» for å velge dato, time eller år som skal endres.</p>	
<p>Trykk på knappen «» for å gå inn.</p>	
<p>Bruk knappene «» og «» for å endre verdien (es:år)</p>	
<p>Trykk på knappen «» for å bekrefte.</p>	

Bruk knappene «» og «» for å endre en annen verdi (es:dato)



Trykk på knappen «» for å forlate.  
Parameteren slutter å blinke.



Trykk på knappene «» «» samtidig for å gå ut.



**⚠ Minnet for “klokkeslett / dato” har en maksimal varighet på tre dager, så dersom kontrollenheten er uten strøm i mer enn tre dager, vil innstilt klokkeslett / måned / år gå tapt. Juster klokken ved oppstart av maskinen, og ved behov.**

## 4.9 Alarmstyring

Når det oppstår en alarm, vises alarmkode og et symbol øverst til venstre



Kontinuerlig = alarm til stede  
Blinker = advarsel til stede / Alarm kan tilbakestilles



Trykk på knappen « **set** » for å gå inn.

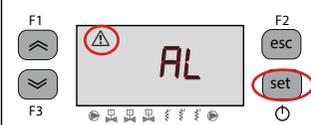


Parameteren «ALH i» vises.

Trykk på « **↕** »-knappen for å velge «AL»-parameter.

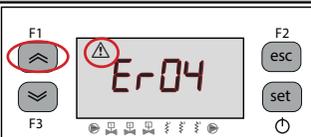


Trykk på knappen « **set** » for å gå inn.



Kodealarmen vises: «Er04».

Trykk på knappen « **↕** » for å sjekke om det er flere alarmer til stede.



Reparer feilen før du utfører tilbakestillingen.  
Når feilen er utbedret, begynner alarmsymbolet å blinke.  
Nå kan du utføre tilbakestillingen.



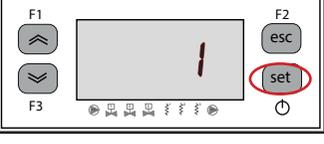
trykk på knappen « **esc** » til alarmen forsvinner.



## Alarm-/advarelliste

Kode	Beskrivelse	Handling	Nullstill
Er01	Svikt eller defekt i sensor bt1	Alarm	A
Er02	Svikt eller defekt i sensor bt2	Alarm	A
Er03	Svikt eller defekt i sensor bt3	Alarm	A
Er04	Svikt eller defekt i sensor bt7	Alarm	A
Er08	Høytrykksbryter krets2	Alarm	A
Er12	Høy temperatur bt1	Alarm	A
Er13	Lav temperatur bt1	Alarm	A
Er14	Høy temperatur bt2	Alarm	A
Er15	Lav temperatur bt2	Alarm	A
Er16	Høy temperatur bt3	Alarm	A
Er17	Lav temperatur bt3	Alarm	A
Er18	Varmebeskyttelse for kompressor 1	Alarm	A
Er20	Varmebeskyttelse for motor 1	Alarm	A
Er22	Lavt vannnivå / Differensialtrykkbryter	Alarm	A
Er25	Overgår driftstimer for kompressor 1	Advarsel	A
Er27	Overgår enhetens driftstimer	Advarsel	A
Er28	Klokkeminne	Advarsel	A
Er29	Kjøleroppsett	Advarsel	A

## 4.10 Alarmlogg

Kjøler i drift. Trykk på knappen «  » for å se alarmhistorikken.	
Trykk på knappen «  » for å gå inn.	
Bruk knappene «  » og «  » for å se parametrene. (Par. 4.5.5)	
Trykk på knappen «  » for å se verdien.	

## 5 Vedlikehold

- Maskinen er utformet og fremstilt for å sikre kontinuerlig funksjon; komponentenes levetid avhenger imidlertid direkte av at vedlikeholdet utføres.
-  Ved bestilling av service eller reservedeler, må maskinen identifiseres (modell og serienummer) ved å avlese typeskiltet på utsiden av maskinen. ([www.polewr.com](http://www.polewr.com).)

### 5.1 Generelle advarsler

-  Før det utføres noen form for vedlikehold, må man forsikre seg om at kjøleren er frakoblet strømmettet.
-  Bruk alltid originale reservedeler fra produsenten: ellers fritas produsenten fra ethvert ansvar for feilfunksjon på maskinen.
-  Ved kjølegasslekkasje må du tilkalle autorisert servicepersonell.
-  Schrader-ventilen skal benyttes kun ved feilfunksjon på maskinen: i motsatt tilfelle vil skader som skyldes gal lading av kjølevæske ikke dekkes av garantien.

### 5.2 Kjølevæske

Lading: eventuelle skader som skyldes gal ladeprosedyre av uautorisert personell dekkes ikke av garantien. 

-  Utstyret inneholder fluoriserte drivhusgasser. Kjølevæske R513A med normal temperatur og trykk er en fargeløs gass som hører til SAFETY GROUP A1 - EN378 (væske gruppe 2 ifølge direktiv PED 2014/68/EU); GWP (Global Warming Potential) = 573.

-  Hvis det lekker ut kjølevæske, må du lufte lokalet.

## 5.3 Forebyggende vedlikeholdsprogram

For å sikre at kjøleren alltid er effektiv og pålitelig, må du utføre:

Beskrivelse av vedlikehold	Maintenance Interval (standard operating conditions)			
	Hver dag	Hver 4. måned	Hver 12. måned	Hver 36. måned
<p style="text-align: center;"><b>Inngrep</b></p> <p style="text-align: center;">kontroller  Service </p>				
Kontroller at indikatorlampen POWER ON lyser.				
Kontroller indikatorlampene på betjeningspanelet.				
Rengjør kondensatorribbene..				
Kontroller den elektriske absorpsjonen.				
Kontroller lekkasjer av kjølemiddel.				
Rengjør Sikkerhetsventi (hvis til stede)				
Kontroller temperaturfølere. Skift ut ved behov.				 
Vedlikeholdssett				

 Det finnes (se avsnitt 7.):

a) servicesett:

- electrical kit;
- kompressor-sett;
- ventil-sett;
- fordampersett;
- pompe-sett;
- vanntank-sett;

b) enkeltvis reservedeler.

## 5.4 Avhending

Kjølevæsken og smøreoljen i kretsen skal samles opp i henhold til de lokale miljøforskriftene.

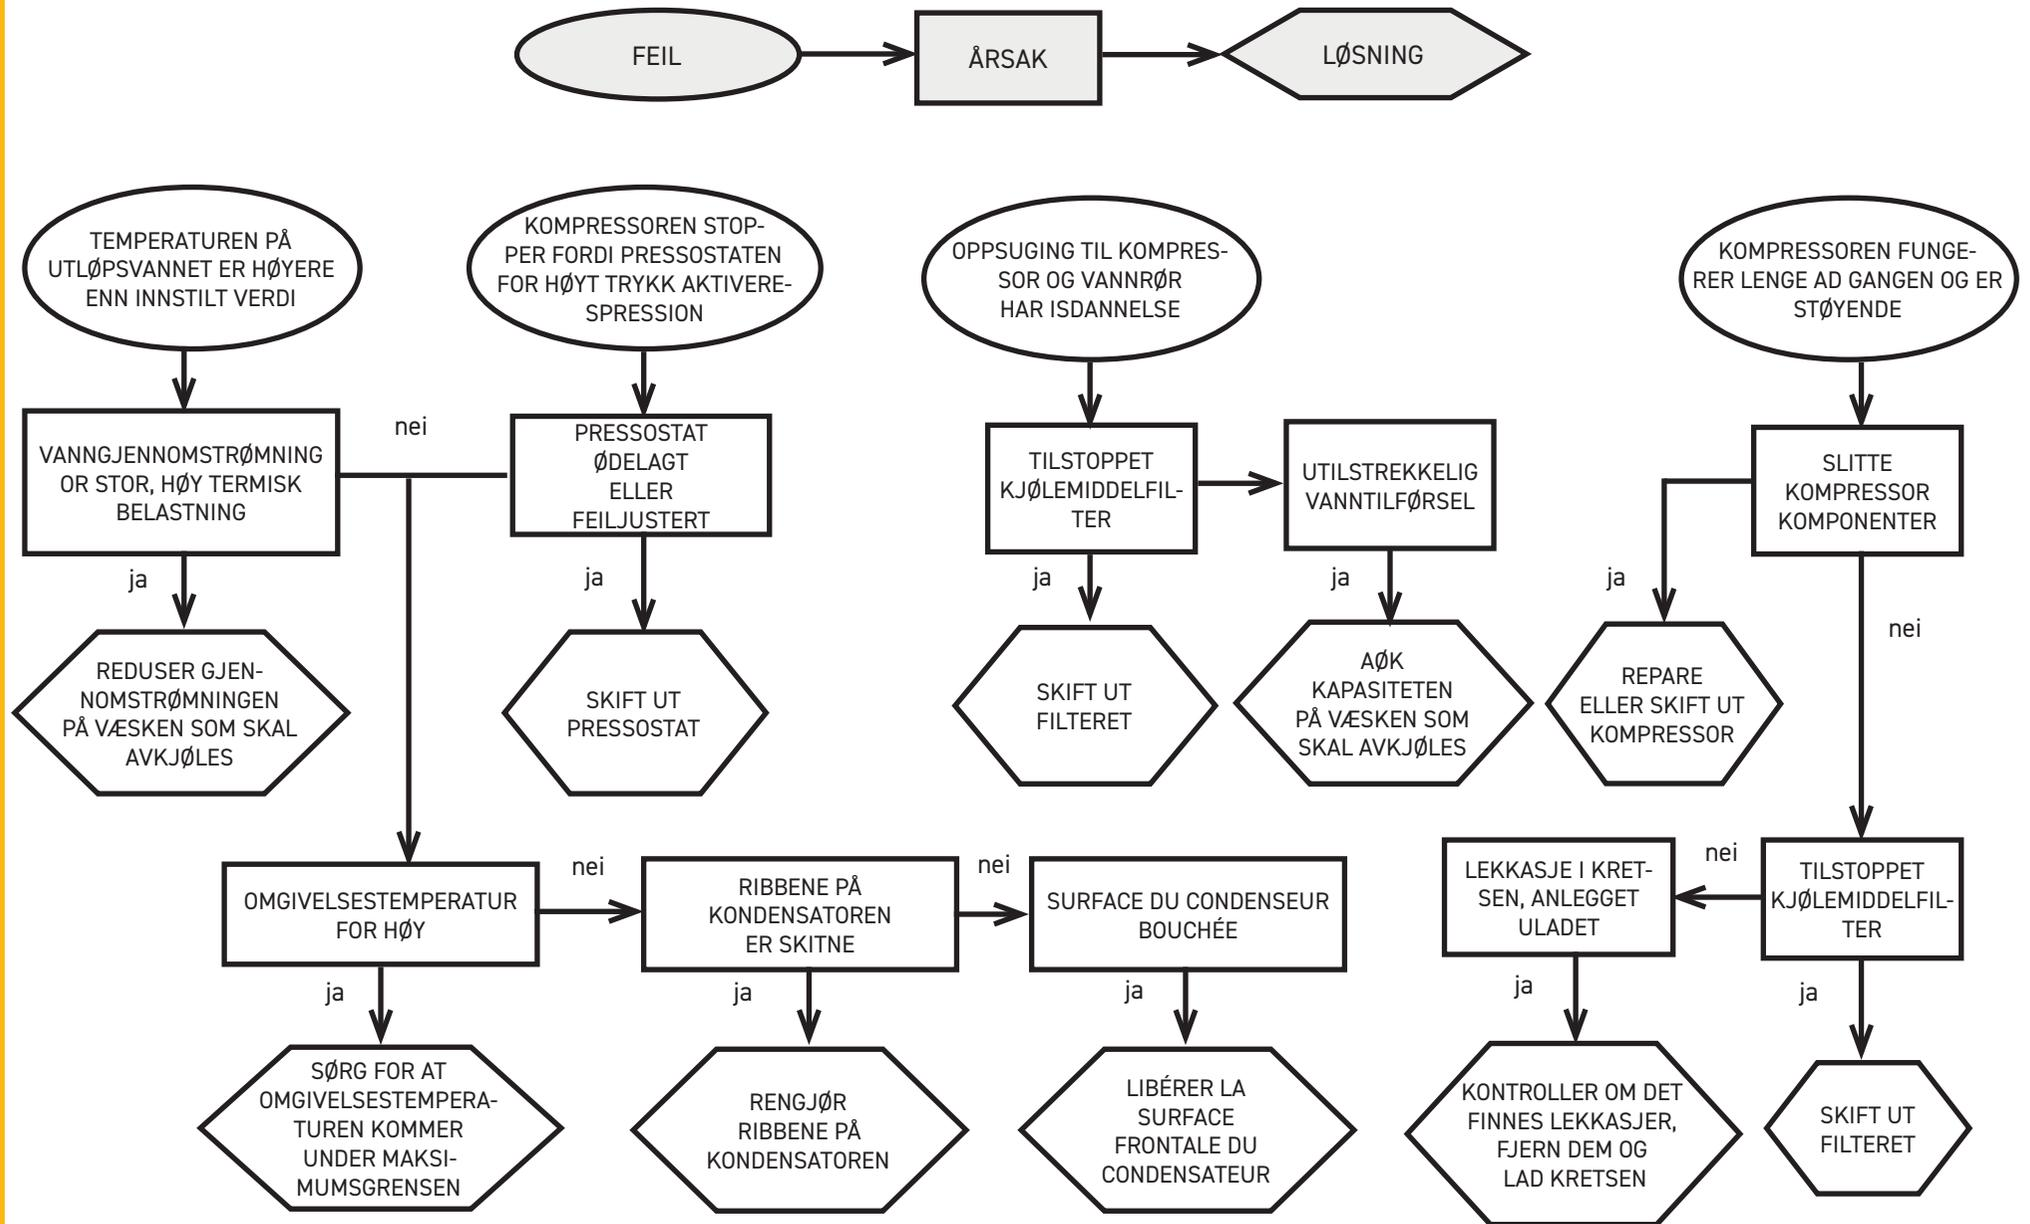
Gjenvinning av kjølevæsken blir utført før endelig kassering av apparatet ((EU) 517/2014 art.8).

	RESIRKULERING AVHENDING 
materiale i tre	stål/epoksyharpiks/polyester
tank	aluminium/kobber/stål
rør/opsamlingskanaler	kobber/aluminium/karbonstål
isolering rør	Nitrilgummi (NBR)
kompressor	stål/kobber/aluminium/olje
kondensator	stål/kobber/aluminium
pumpe	stål/støpejern/messing
vifte	aluminium
kjølevæske	R513A
ventiler	messing/kobber
el-kabler	kobber/PVC

Utstyr som inneholder elektriske komponenter må kastes separat sammen med elektrisk og elektronisk avfall i henhold til lokal og gjeldende lovgivning.



## 6 Feilsøking





## Index

<b>1 Veiligheid</b>	<b>2</b>
1.1 Belang van de handleiding.....	2
1.2 Waarschuwingstekens.....	2
1.3 Veiligheidsaanwijzingen.....	2
1.4 Overig gevaar.....	2
<b>2 Inleiding</b>	<b>3</b>
2.1 Transport.....	3
2.2 Hantering.....	3
2.3 Inspectie.....	3
2.4 Opslag.....	3
<b>3 Installatie</b>	<b>3</b>
3.1 Werkruimte.....	3
3.2 Versions.....	3
3.3 Hydraulisch circuit.....	3
3.3.1 Controles en aansluiting.....	3
3.3.2 Water en ethyleenglycol.....	4
3.3.3 Expansietank (alleen voor ICEP005).....	4
3.4 Elektrisch circuit.....	5
3.4.1 Checks and connections.....	5
3.4.2 Algemeen alarm.....	5
3.4.3 ON/OFF met afstandsbediening.....	5
<b>4 Bediening</b>	<b>6</b>
4.1 Bedieningspaneel.....	6
4.2 Betekenis symbolen.....	6
4.3 De koeler starten.....	6
4.3.1 Aanpassingen tijdens inbedrijfstelling.....	6
4.4 De koeler stoppen.....	6
4.5 Instellingen parameters.....	7
4.5.1 Parameters koeler (CF9).....	7
4.5.2 Temperatuurregeling (TIP).....	7
4.5.3 Onderhoudsparameters (TnE).....	7
4.5.4 Parameters sonde (bE 1, bE 2).....	7
4.5.5 Alarmgeschiedenis (ALH i).....	7
4.6 Parameters wijzigen (direct).....	8
4.6.1 Parameters koeler "CF9".....	8
4.6.2 Temperatuurregeling "TIP".....	13
4.6.3 Parameters sonde "bE 1".....	14
4.7 Weergave van temperatuursondes (alleen-lezen).....	14
4.8 Instelling klok/datum.....	15
4.9 Alarmbeheer.....	16
4.10 Alarmgeschiedenis.....	17
<b>5 Onderhoud</b>	<b>17</b>
5.1 Algemene waarschuwingen.....	17
5.2 Koelvloeistof.....	17
5.3 Preventief onderhoudsprogramma.....	18
5.4 Afdanken.....	18
<b>6 Opsporen van storingen</b>	<b>19</b>
<b>7 Bijlage</b>	
7.1 Legenda	
7.2 Hantering	
7.3 Werkruimte	
7.4 Installatieschema	
7.5 Technische gegevens	
7.6 Afmetingen	
7.7 Lijst vervangingsonderdelen	
7.8 Schema circuit	
7.9 Schakelschema	

# 1 Veiligheid

## 1.1 Belang van de handleiding

- Tijdens de gehele levensduur van de machine bewaren
- Voor iedere operatie eerst lezen
- Is onderhevig aan wijzigingen: voor bijgewerkte informatie de versie op de machine lezen.

## 1.2 Waarschuwingstekens



Instructies om gevaarlijke situaties voor personen te voorkomen.



Instructie om schade aan het apparaat te voorkomen.



Vereist de aanwezigheid van een ervaren en bevoegde technicus.



De betekenis van de aanwezige symbolen wordt verklaard in paragraaf 7.

## 1.3 Veiligheidsaanwijzingen

 Iedere unit is met een veiligheidsschakelaar uitgerust om in veilige omstandigheden te kunnen werken. Maak altijd van deze voorzieningen gebruik om gevaarlijke situaties tijdens onderhoud te voorkomen.

 **Deze handleiding is bestemd voor de eindgebruiker en alleen voor werkzaamheden met gesloten panelen: ingrepen waarvoor Installatie/ inbedrijfstelling/onderhoud de machine met gereedschap moet worden geopend, mogen uitsluitend door ervaren en gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.**

 Zorg ervoor de limieten op het gegevensplaatje niet te overschrijden.

  **Cabe** De gebruiker dient andere belastingen dan de statische interne druk te voorkomen. In aardbeveingsgebieden moet de unit adequaat worden beschermd.

Gebruik de unit uitsluitend voor professionele doeleinden en voor het doel waarvoor deze is ontworpen.

 Het is de taak van de gebruiker om alle aspecten van de toepassing waarin het product geïnstalleerd wordt te analyseren, en alle geldende veiligheidsnormen in de bedrijfstak en alle voorschriften met betrekking tot het product in de gebruiksaanwijzing en alle andere bij de unit geleverde documentatie op te volgen.

Het forceren of vervangen van een willekeurige component door onbevoegd personeel en/of het oneigenlijk gebruik van de unit ontheffen de fabrikant van elke aansprakelijkheid en maken de garantie ongeldig.

Iedere huidige en toekomstige aansprakelijkheid voor schade aan personen, zaken en aan de unit zelf, die het gevolg zijn van nalatigheid van de operateurs, van het niet naleven van de instructies in deze handleiding, van het niet toepassen van de geldende voorschriften met betrekking tot de veiligheid van de installatie komt te vervallen.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die te wijten is aan veranderingen en/of wijzigingen van de verpakking.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat de geleverde lijst voor het selecteren van de unit of van onderdelen en/of opties compleet is, teneinde een correct of redelijkerwijs voorspelbaar gebruik van de unit of van de onderdelen te garanderen.

 **LET OP: de fabrikant behoudt zich het recht voor de informatie in dit handboek zonder enige waarschuwing vooraf te wijzigen.**

**Voor volledige en actuele informatie raden wij de gebruiker aan het bij de unit geleverde handboek te raadplegen.**

## 1.4 Overig gevaar

Installatie, start, uitschakelen en onderhoud van de machine mag uitsluitend uitgevoerd worden op grond van hetgeen beschreven staat in de technische documentatie en in elk geval zodanig dat gevaar vermeden wordt.

Onderstaande tabel vermeldt eventueel gevaar dat men tijdens het ontwerpen van de machine niet heeft kunnen voorkomen.

betreffend deel	bestaand gevaar	oorzaak	voorzorgsmaatregel
batterij voor warmteuitwisseling	kleine snijwonden	aanraking	vermijd aanraking, gebruik veiligheidshandschoenen
ventilatorrooster en ventilator	persoonlijk letsel	steken van scherpe voorwerpen in het rooster terwijl de ventilator beweegt	steek nooit voorwerpen in het ventilatorrooster en leg niets op de roosters
in de machine: compressor en toevoerleiding	brandwonden	aanraking	vermijd aanraking, gebruik veiligheidshandschoenen
in de machine: metaaldelen en elektrische kabels	vergiftiging, fulgoratie, ernstige brandwonden	slecht geïsoleerde voedingskabels naar elektrisch schakelbord van de unit met onder spanning staande metaaldelen	voer de elektrische isolatie van de voedingslijn naar behoren uit; voer de aarding van de metaaldelen nauwkeurig uit
uiten de machine: omliggende ruimte	vergiftiging, ernstige brandwonden	brand tengevolge van kortsluiting of oververhitting van de voedingslijn naar het elektrisch schakelbord van de machine	kabelsectie en beveiligingssysteem van de elektrische voedingslijn in overeenstemming met de geldende normen



## 2 Inleiding

De motoren van de compressor, de pomp en de ventilator hebben een hittebeveiliging die hen beschermt tegen eventuele oververhitting.

### 2.1 Transport

De verpakte eenheid moet:

- in een verticale positie worden gehouden;
- beschermd worden tegen atmosferische invloeden;
- beschermd worden tegen botsingen en stoten.

### 2.2 Hantering

Gebruik een vorkheftruck die geschikt is voor het te tillen gewicht en vermijd botsingen tegen de verpakking.

### 2.3 Inspectie

- Alle eenheden zijn in de fabriek geassembleerd, van bedrading voorzien en met koelmiddel en olie gevuld en getest;
- controleer bij ontvangst de staat van de machine: protesteer geef eventuele schade gelijk aan bij het transportbedrijf;
- pak de eenheid uit in de buurt van de installatieplaats.

### 2.4 Opslag

- De verpakte eenheid op een schone plaats en beschermd tegen vocht en weersinvloeden opslaan.
- de units niet op elkaar zetten;
- de instructies van de verpakking opvolgen.

## 3 Installatie

 Voor een optimale installatie de aanwijzingen in de paragrafen 7. respecteren.

 Het geïnstalleerde product moet op passende wijze worden beschermd tegen brandgevaar (ref. EN378-3).

 **Het is raadzaam dat alle koelers worden voorzien van de juiste voorfiltering in de buurt van de waterinlaat naar de koeler (filtra graad : min.05mm; max1.0mm).**

 **Te koelen vloeistoffen**

De af te koelen vloeistoffen dienen compatibel te zijn met de gebruikte materialen.

Als vloeistoffen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt: **water of mengsels van water en ethyleen- of propyleenglycol.**

De te koelen vloeistof mag niet ontvlambaar zijn.

Als de te koelen vloeistoffen gevaarlijke bestanddelen bevatten (zoals bijvoorbeeld ethyleen/propyleenglycol) moet de eventuele vloeistof die uit een lek gestroomd is opgevangen worden, omdat deze schadelijk is voor het milieu. In geval van het leeglopen van het hydraulische circuit, dient u zich aan de geldende normen te houden en de vloeistof niet in het milieu te verspreiden.

### 3.1 Werkruimte

 **Zorg voor een vrije ruimte van 1,5 meter rondom de eenheid.**

**Bij de modellen met verticale uitstoot van de condensatielucht moet minstens 2 meter ruimte boven de koeler worden vrijgehouden.**

### 3.2 Versions

**Uitvoering met lucht (A)**

Zorg dat er geen situaties van hercirculatie van de koellucht kunnen ontstaan.

Sluit de ventilatieroosters niet af.

Voor de uitvoeringen met axiale ventilator is de kanalisatie van de verbruikte lucht afgeraden.

### 3.3 Hydraulisch circuit

#### 3.3.1 Controles en aansluiting

 Zorg ervoor, alvorens de koelmachine aan te sluiten en het circuit te vullen, dat de leidingen geheel schoon zijn. Reinig ze grondig indien dit nodig is.

  **Als het hydraulische circuit een gesloten circuit is, er is een drukzijdig geregelde veiligheidsklep geïnstalleerd: 6 bar (alleen voor ICEP005)**

 Het wordt aangeraden om altijd netfilters te installeren op de watertoevoer- en -afvoerleidingen.

 Voor gevallen waarin het hydraulisch circuit onderschept wordt door automatische kleppen, moet de pomp beveiligd worden met systemen ter voorkoming van waterslag.

 Indien het circuit voor lange periodes van stilstand gelegeerd wordt, is het aanbevolen om smervloeistof aan de rotor van de pomp toe te voegen om te voorkomen dat deze bij de volgende start blokkeert. Ga bij een geblokkeerde rotor als volgt te werk om hem handmatig te deblokkeren. Verwijder het achterste deksel van de pomp en draai de kunststof ventilator voorzichtig. Als de as nog geblokkeerd is, moet de ventilator worden verwijderd om direct op de as in te grijpen. Plaats de ventilator en het deksel weer zodra de rotor gedeblokkeerd is.

**Voorafgaande controles**

1. Controleer of de eventueel aangebrachte schakelbare kleppen van het hydraulisch circuit open zijn.
2. Betreft het een circuit van het gesloten type, controleer dan of er een expansievat met geschikt vermogen is aangebracht.

**Aansluiting**


1. Verbind de waterkoeler met de ingangs- en uitgangsledingen door middel van de aansluitingen die hiervoor op de achterkant van de unit zitten. Het wordt aangeraden om van flexibele aansluitingen gebruik te maken, zodat het systeem soepel blijft.
2. Vul het hydraulisch circuit via de betreffende vulaansluiting aan de achterkant van de koelmachine ().
3. De tank is uitgerust met een speciale ontluichtingsklep, die bij het vullen met de hand bediend moet worden. Mocht het hydraulisch systeem uit bepaalde hoger gelegen punten bestaan, dan moet er op die punten een ontluichtingsklep geïnstalleerd worden.
4. Het verdient aanbeveling de aan- en afvoerleidingen van een kraan te voorzien, zodat tijdens onderhoudswerkzaamheden de machine van het circuit kan worden losgekoppeld.
5. Als de chiller met open systeem werkt, dan moet de pomp op de inlaatzijde van het vat worden geïnstalleerd en op de uitlaatzijde van de chiller.

### Subsequent checks

1. Controleer of reservoir en circuit volledig met water gevuld en naar behoren ontluicht zijn.
2. Het hydraulische circuit moet altijd gevuld zijn. Hiertoe kan men regelmatig controleren en bijvullen; als alternatief kan de installatie van een automatische vulkit voorzien worden.

### Kenmerken van het water

Installeer een netfilter op de inlaat van het water, indien de machine zonder filter is geleverd.

 Kenmerken van het water

Temperatuur	>50°F (10°C)	CL <sup>-</sup>	<50 ppm
ΔT IN/OUT	5-15°C	CaCO <sub>3</sub>	70-150 ppm
Max % glycol	50	O <sub>2</sub>	<0.1 ppm
PH	7.5-9	Fe	<0.2 ppm
Elektrisch geleidings-vermogen	10-500 μS/cm	NO <sub>3</sub>	<2 ppm
Verzadigingsgraad van Langelier	0-1	HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	70-300 ppm
SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	<50 ppm	H <sub>2</sub> S	<0.05 ppm
NH <sub>3</sub>	<1 ppm	CO <sub>2</sub>	<5 ppm
		Al	<0.2 ppm

Voor speciale soorten water (gedeïoniseerd, gedemineraliseerd, gedistilleerd) zijn de standaard materialen die voor de koelmachine voorzien zijn mogelijk niet geschikt. Neem in dat geval contact op met de fabricant.

### 3.3.2 Water en ethyleenglycol

Bevindt de machine zich buiten of in elk geval in een niet verwarmde omgeving, dan kan het voorkomen dat tijdens stilstand van de installatie in de koudste maanden van het jaar het water binnenin het circuit bevriest.

Ga om dit te voorkomen als volgt te werk:

- rust de koelmachine uit met geschikte, door de fabrikant als optie meegeleverde antivriesbeveiliging;
- laat de installatie in geval van langdurige stilstand leeglopen met behulp van de betreffende uitlaatklep;
- voeg een geschikte hoeveelheid antivries toe aan het water in circulatie (zie tabel).

Temperatuur afvoerwater [°C]	Ethyleenglycol (% vol.)	Omgevings-temperatuur
4	5	-2
2	10	-5
0	15	-7
-2	20	-10
-4	25	-12
-6	30	-15
-10	40	-20

Soms is de temperatuur van het afvoerwater zodanig laag dat, om ijsvorming te voorkomen, mengen met onderstaande hoeveelheden ethyleenglycol noodzakelijk is.

### 3.3.3 Expansietank (alleen voor ICEP005)

Om te voorkomen dat tengevolge van toename/afname van het vloeistofvolume, veroorzaakt door aanzienlijke temperatuurschommelingen, schade ontstaat aan machine of circuit, is het raadzaam een expansievat met het juiste vermogen aan te brengen.

Het expansievat dient te worden geïnstalleerd aan de zuigzijde van de pomp op de aansluiting achterop de tank.

Maak voor het berekenen van het minimum volume van het op een gesloten circuit aan te brengen expansievat gebruik van onderstaande formule:

$$V = 2 \times V_{tot} \times (P_{t \text{ min}} - P_{t \text{ max}})$$

waar

$V_{tot}$  = tot. volume van het circuit (in liter)

$P_{t \text{ min/max}}$  = soortelijk gewicht bij de hoogst/laagst bereikbare watertemperatuur [kg/dm<sup>3</sup>].

Onderstaande tabel geeft de waarden weer van het soortelijk gewicht op grond van temperatuur en glycolpercentage.

% glycol	Temperatuur [°C]						
	-10	0	10	20	30	40	50
0%	1.0024	1.0008	0.9988	0.9964	0.9936	0.9905	0.9869
10%	1.0177	1.0155	1.0130	1.0101	1.0067	1.0030	0.9989
20%	1.0330	1.0303	1.0272	1.0237	1.0199	1.0156	1.0110
30%	1.0483	1.0450	1.0414	1.0374	1.0330	1.0282	1.0230
40%	1.0636	1.0594	1.0525	1.0511	1.0461	1.0408	1.0350



**Let op: Raadpleeg tijdens het vullen ook de laadgegevens van het expansievat.**

**Als de omgevingsluchttemperatuur bij de koelmachine lager is dan -10°C, moet u het expansievat naar een beschermde omgeving verplaatsen, dicht bij de waterretourzijde van de koelmachine. De veiligheidsklep en ontluichtingsklep moeten bij de koelmachine blijven.**

## 3.4 Elektrisch circuit

### 3.4.1 Checks and connections



Controleer of er geen spanning aanwezig is alvorens te beginnen met werken aan elektrische componenten.

Alle elektrische aansluitingen dienen geheel in overeenstemming te zijn met de op de plaats van installatie geldende voorschriften.

#### Voorafgaande controles

1. De netspanning en -frequentie dienen overeen te komen met de waarden op het typeplaatje van de koelmachine. De voedingsspanning mag, zelfs niet kortstondig, buiten de tolerantiewaarden van het elektrisch schema vallen: deze waarden bedragen, mits anders vermeld, +/- 10% voor de spanning; +/- 1% voor de frequentie.
2. De spanning dient geleverd te worden tussen fase en neutraal, waarvan de laatste geaard dient te zijn in de eigen kast (TN installatie, ofwel TT installatie van het verzorgingsbedrijf). Fase- en nulleidinger mogen niet onderling verwisseld worden.

#### Aansluiting

1. De elektrische voeding van de koelmachine vindt plaats via een 3- dradige kabel, 2 polen+aarde. Zie voor de minimale kabeldoorsnede paragraaf 7.
2. Steek de kabel door de draadleider op het achterpaneel van de machine en sluit fase en neutraal aan op de klemmen van de algemene scheidingschakelaar (QS); sluit de aarde op de betreffende aardklem aan (PE).
3. Breng bij het begin van de voedingskabel een beveiliging aan van minstens IP2X of IPXXB voor in geval van aanraking.
4. Installeer op de elektrische voedingslijn van de koelmachine een automatische schakelaar met (RCCB - IDn = 0.3A) differentiaal, met een maximum vermogen volgens het elektrisch referentieschema en een onderbrekingsvermogen dat afgestemd is op de bestaande kortsluitstroom in de ruimte waar de machine zich bevindt.  
De nominale stroom "In" van deze installatieautomaat moet gelijk zijn aan FLA en de D-curve.
5. De maximum impedantiewaarde van het net = 0.274 ohm.

#### Volgende controles

Zorg ervoor dat koelmachine en hulpapparatuur geaard zijn en beveiligd tegen kortsluiting en/of overbelasting.



**Wanneer de unit aangesloten is en de hoofdschakelaar aan het begin gesloten is (waardoor er spanning op de machine staat), kunnen de voltagedaarden in het elektrisch circuit gevaarlijk hoog oplopen. Ga zeer behoedzaam te werk!**

### 3.4.2 Algemeen alarm

Alle waterkoelers hebben de mogelijkheid machine-alarm te melden (zie het schakelschema); dit geschiedt via een vrij contact op het klemmenbord, waarmee een centraal extern alarm, geluids-, visueel of met logicafunctie, verbonden kan worden. PLC.

### 3.4.3 ON/OFF met afstandsbediening

Alle koelmachines beschikken over de mogelijkheid in- en uitgeschakeld te worden via afstandsbediening (paragraaf 7.).

- Om de externe rif. n.16387

- Als referentievariabele ON-OFF rif.n.8996

**Let op: schakel "Sup" en "Re" niet samen in.**

Voor aansluiting van het remote ON-OFF contact, zie het schakelschema (paragraaf 7.)

## 4 Bediening

### 4.1 Bedieningspaneel



Toets OMHOOG: druk om de waarde van een geselecteerde, bewerkbare parameter te verhogen.



Toets OMLAAG: druk om de waarde van een geselecteerde, bewerkbare parameter te verlagen.



Toets ESC: om af te sluiten zonder op te slaan; keert terug naar het vorige niveau;

**INGEDRUKT GEDURENDE 5 sec. RESETTEN ALARM.**



Toets SET: om af te sluiten en de waarde op te slaan/te bevestigen; gaat naar het volgende niveau; openen menu Set; **INGEDRUKT GEDURENDE 5 sec. START KOELER.**

### 4.2 Betekenis symbolen

Symbol	Status symbool	functie	Symbol	Status symbool	functie
	<b>Brandt</b>	Compressor ON		<b>Brandt</b>	Temperatuurwaarde
	<b>Knippert</b>	Compressor in stand-by		<b>Brandt</b>	Drukwaarde
	<b>Uit</b>	Compressor OFF		<b>Brandt</b>	Antivriesverwarming ON
	<b>Brandt</b>	Alarm aanwezig		<b>Uit</b>	Antivriesverwarming OFF
	<b>Knippert</b>	Waarschuwing of Alarm kan gereset worden		<b>Brandt</b>	Carterverwarming ON Compressor 1
	<b>Uit</b>	Geen alarm		<b>Uit</b>	Carterverwarming OFF Compressor 1
	<b>Brandt</b>	Pomp 1 ON		<b>Brandt</b>	Carterverwarming ON Compressor 2 (niet aanwezig)
	<b>Uit</b>	Pomp 1 OFF		<b>Uit</b>	Carterverwarming OFF Compressor 2 (niet aanwezig)
	<b>Brandt</b>	Pomp 2 ON (niet aanwezig)		<b>Uit</b>	Carterverwarming OFF Compressor 2 (niet aanwezig)
	<b>Uit</b>	Pomp 2 OFF (niet aanwezig)			

### 4.3 De koeler starten

1. Sluit de voeding naar de machine aan door de hoofdschakelaar QS in de stand AAN te zetten.
2. Druk op de toets "set" om te starten.
3. Stel de gewenste temperatuur in met de bediening. (par. 4.5.1)

#### 4.3.1 Aanpassingen tijdens inbedrijfstelling

1. Temperatuurinstelling: zie paragraaf 4.5 om een nieuwe instelling te gebruiken.
2. Regeling van de pomp

Controleer de goede werking van de pomp, gebruik de drukmeter (lees P1 en P0) en controleer de druklimietwaarden (Pmax en Pmin) op het typeplaatje van de pomp.

P1 = druk met pomp AAN

P0 = druk met ppmp UIT

$P_{min} < (P1 - P0) < P_{max}$

- Voorbeeld nr. 1.

Voorwaarden:

gesloten circuit, druk P0 = 2 bar

waarden typeplaatje pomp: Pmin 1 bar/ Pmax 3 bar

pas de klepuitlaat aan om een druk van 3 bar < P1 < 5 bar te verkrijgen

- Voorbeeld nr. 2.

Voorwaarden:

open circuit, druk P0 = 0 bar

waarden typeplaatje pomp: Pmin 1 bar/ Pmax 3 bar

pas de klepuitlaat aan om een druk van 1 bar < P1 < 3 bar te verkrijgen

3. Controleer de goede werking van de pomp ook onder normale bedrijfsomstandigheden. Controleer ook dat het aantal ampère van de pomp binnen de limieten op het typeplaatje ligt.
4. Schakel de koeler uit en vul het hydraulisch circuit bij met de ingestelde ("SET") temperatuur.
5. Controleer dat de temperatuur van het "behandelde" water niet onder 5°C daalt en dat de omgevingstemperatuur waarin het hydraulisch circuit werkt niet onder 5°C daalt. Als de temperatuur te laag is, voegt u de juiste hoeveelheid glycol toe, zoals wordt uitgelegd in paragraaf 3.3.2.



**LET OPI: voordat u de koelpomp inschakelt, dient u de wateruitlaatklep (te installeren door de klant) te sluiten.**

**Houd de inlaatklep (te installeren door de klant) altijd open.**

**Open bij het inschakelen van de pomp langzaam de wateruitlaatklep van de koeler en stel het debiet in zoals beschreven in punt 4.3.1.**

### 4.4 De koeler stoppen

Wanneer de koeler niet meer moet werken, schakelt u de koeler als volgt uit: Druk op de toets "set" (5 sec.).

Zet de hoofdschakelaar QS niet uit, om te garanderen dat de beveiligingsinrichtingen tegen bevriezing nog steeds van stroom worden voorzien.

## 4.5 Instellingen parameters

### Algemeen

Er zijn twee beveiligingsniveaus voor parameters:

- Direct User-(U): met rechtstreekse toegang, **kan gewijzigd worden door de gebruiker**;
- Beveiligd met wachtwoord Service-(S): wachtwoord vereist voor toegang, **(kan niet gewijzigd worden)**.

### 4.5.1 Parameters koeler (CF9)

PARAMETER	CODE	TYPE	STAN-DAARD
Meeteenheid.	R1	U	OFF
Beheer alarmrelais	CFJ1	U	0
Reset standaard parameters	DEF	U	OFF
Activering externe in-/uitschakeling	R7	U	0
Softwareversie	WER	U	1.70
Adres eenheid	CF30	U	1
Baudrate	CF31	U	3
Modbus-protocol	CF32	U	1
Activering aan/uit supervisor	SUP	U	OFF
Activering dynamisch setpoint	ErD	U	OFF

### 4.5.2 Temperatuurregeling (CTP)

PARAMETER	CODE	TYPE	STAN-DAARD
Setpoint temperatuurregeling (standaard)	SET	U	13.0
Setpoint temperatuurregeling (precisieregeling)	SET	U	20.0
Regeling temperatuurverschil (NIET aanwezig bij configuratie "precisieregeling")	dIF1	U	4.0

### 4.5.3 Onderhoudsparameters (Pnt)

PARAMETER	CODE	TYPE	STAN-DAARD
Bedrijfsuren eenheid	UH	U	-
Bedrijfsuren eenheid (x1000)	UHL	U	-
Gedeeltelijke bedrijfsuren eenheid	UPH	U	-
Gedeeltelijke bedrijfsuren eenheid (x1000)	UPHL	U	-
Bedrijfsuren compressor 1	CIH	U	-
Bedrijfsuren compressor 1 (x1000)	CIHL	U	-

## 4.5.4 Parameters sonde (bt 1, bt2)

### Sonde (bt 1)

PARAMETER	CODE	TYPE	STAN-DAARD
Alarm hoge temperatuur (water)	HR1	U	60

### Sonde (bt2)

PARAMETER	CODE	TYPE	STAN-DAARD
Alarm hoge temperatuur (water)	HR2	U	60

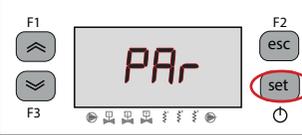
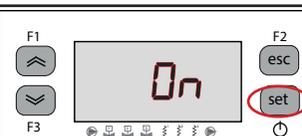
## 4.5.5 Alarmgeschiedenis (ALH i)

PARAMETER	CODE	TYPE	STAN-DAARD
Alarmnummer	HYSP	U	-
Weergave alarmcode	HYSC	U	-
Weergave dag en maand van het alarm	HYSD	U	-
Weergave uur en minuten van het alarm	HYSE	U	-
bt1 temperatuur op het moment van het alarm	HY51	U	-
bt2 temperatuur op het moment van het alarm	HY52	U	-
Ingestelde voorwaarden (SET) op het moment van het alarm	HY53	U	-

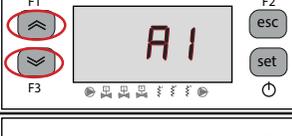
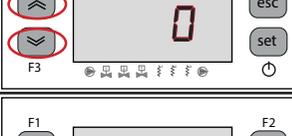
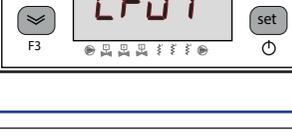
## 4.6 Parameters wijzigen (User)

### 4.6.1 Parameters koeler "CF9"

#### Meeteenheid.

Schakel de koeler in "ON" met de hoofdschakelaar QS, en wacht op de weergave van de aanduiding "OFF". Druk tegelijkertijd op de toetsen "esc" "set" om parameters "U" te openen.	
Parameter "PAr" verschijnt. Druk op de toets "set" om te openen.	
Parameter "CF9" verschijnt. Druk op de toets "set" om te openen.	
Parameter "R i" verschijnt. Druk op de toets "set" om te openen	
De standaardwaarde is "OFF" = °C Gebruik de toetsen "⇩" en "⇧" om de meeteenheid te selecteren. OFF : temperatuur = C°, Celsius ; druk = Bar; On : temperatuur = °F, Fahrenheit; druk =PSI	
Druk op de toets "set" om te bevestigen.	
Keert automatisch terug naar "R i" De parameter is nu opgeslagen. Druk driemaal op de toets "esc" om af te sluiten.	

## Alarmbeheer

Schakel de koeler in "ON" met de hoofdschakelaar QS, en wacht op de weergave van de aanduiding "OFF". Druk tegelijkertijd op de toetsen "esc" "set" om parameters "U" te openen.	
Parameter "PAr" verschijnt. Druk op de toets "set" om te openen.	
Parameter "CF9" verschijnt. Druk op de toets "set" om te openen.	
Parameter "R i" verschijnt. Druk op de toetsen "⇩" en "⇧" om de parameter "CFJ i" te selecteren.	
Druk op de toets "set" om te openen.	
De standaardwaarde is "0" Gebruik de toetsen "⇩" en "⇧" om het beheer alarmrelais te selecteren (par. 4.5.1- Tab.1)	
Druk op de toets "set" om te bevestigen.	
Keert automatisch terug naar "CFJ i" De parameter is nu opgeslagen. Druk driemaal op de toets "esc" om af te sluiten.	

Tab.1 Beheer alarmrelais (CFJ i.)

0	Relais normaal gedeactiveerd, geactiveerd door een alarm.
1	Relais normaal geactiveerd (ook bij bediening OFF), gedeactiveerd door een alarm.
2	Relais normaal geactiveerd (alleen bij bediening ON), gedeactiveerd door een alarm of bij bediening OFF.

## Standaard parameters

<p>Schakel de koeler in "ON" met de hoofdschakelaar QS, en wacht op de weergave van de aanduiding "OFF".</p> <p>Druk tegelijkertijd op de toetsen "esc" "set" om parameters "U" te openen.</p>	
<p>Parameter "PRr" verschijnt.</p> <p>Druk op de toets "set" om te openen.</p>	
<p>Parameter "CF9" verschijnt.</p> <p>Druk op de toets "set" om te openen.</p>	
<p>Parameter "R i" verschijnt.</p> <p>Gebruik de toetsen "⏴" en "⏵" om de parameter "dEF" te selecteren.</p>	
<p>Druk op de toets "set" om te openen.</p>	
<p>De standaardwaarde is "OFF"</p> <p>Gebruik de toetsen "⏴" en "⏵" om van "OFF" te wijzigen naar "0n".</p>	
<p>Druk op de toets "set" om te bevestigen.</p>	
<p>Keert na een paar seconden terug naar "OFF". De parameters werden automatisch gereset.</p> <p>Druk driemaal op de toets "esc" om af te sluiten.</p>	

## Externe ON/OFF

<p>Schakel de koeler in "ON" met de hoofdschakelaar QS, en wacht op de weergave van de aanduiding "OFF".</p> <p>Druk tegelijkertijd op de toetsen "esc" "set" om parameters "U" te openen.</p>	
<p>Parameter "PRr" verschijnt.</p> <p>Druk op de toets "set" om te openen.</p>	
<p>Parameter "CF9" verschijnt.</p> <p>Druk op de toets "set" om te openen.</p>	
<p>Parameter "R i" verschijnt.</p> <p>Gebruik de toetsen "⏴" en "⏵" om de parameter "A7" te selecteren.</p>	
<p>Druk op de toets "set" om te openen.</p>	
<p>De standaardwaarde is "0"</p> <p>Gebruik de toetsen "⏴" en "⏵" om de modus te selecteren: (par. 4.5.1- Tab.2)</p>	
<p>Druk op de toets "set" om te bevestigen.</p>	
<p>Keert automatische terug naar "A7" De parameter is nu opgeslagen.</p> <p>Druk driemaal op de toets "esc" om af te sluiten.</p>	

Tab.2 Modus externe inschakeling/uitschakeling (A7)

0	Externe inschakeling/uitschakeling gedeactiveerd
1	Externe inschakeling/uitschakeling geactiveerd, samen met lokale inschakeling/uitschakeling. In geval van stroomuitval, of als de hoofdschakelaar op uit wordt geplaatst, dan moet de koeler na de terugkeer van de voeding lokaal worden opgestart
2	Alleen externe inschakeling/uitschakeling, lokale inschakeling/uitschakeling gedeactiveerd

## Softwareversie (alleen lezen)

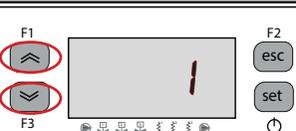
<p>Schakel de koeler in "ON" met de hoofdschakelaar QS, en wacht op de weergave van de aanduiding "OFF".</p> <p>Druk tegelijkertijd op de toetsen "esc" "set" om parameters "U" te openen.</p>	
<p>Parameter "PRr" verschijnt.</p> <p>Druk op de toets "set" om te openen.</p>	
<p>Parameter "CF9" verschijnt.</p> <p>Druk op de toets "set" om te openen.</p>	
<p>Parameter "A i" verschijnt.</p> <p>Gebruik de toetsen "⏪" en "⏩" om de parameter "UEr" te selecteren.</p>	
<p>Druk op de toets "set" om te openen.</p>	
<p>De softwareversie wordt weergegeven</p>	
<p>Druk driemaal op de toets "esc" om af te sluiten.</p>	

## Activering supervisor

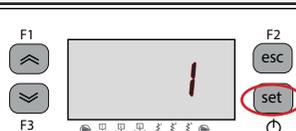
<p>Schakel de koeler in "ON" met de hoofdschakelaar QS, en wacht op de weergave van de aanduiding "OFF".</p> <p>Druk tegelijkertijd op de toetsen "esc" "set" om parameters "U" te openen.</p>	
<p>Parameter "PRr" verschijnt.</p> <p>Druk op de toets "set" om te openen.</p>	
<p>Parameter "CF9" verschijnt.</p> <p>Druk op de toets "set" om te openen.</p>	
<p>Parameter "A i" verschijnt.</p> <p>Gebruik de toetsen "⏪" en "⏩" om de parameter "SUP" te selecteren.</p>	
<p>Druk op de toets "set" om te openen.</p>	
<p>De standaardwaarde is "OFF"</p> <p>Gebruik de toetsen "⏪" en "⏩" om te wijzigen.</p>	
<p>Druk op de toets "set" om te bevestigen.</p>	
<p>De parameter is nu opgeslagen.</p> <p>Druk driemaal op de toets "esc" om af te sluiten.</p>	



## Modbus (adres)

<p>Schakel de koeler in "ON" met de hoofdschakelaar QS, en wacht op de weergave van de aanduiding "OFF".</p> <p>Druk tegelijkertijd op de toetsen "esc" "set" om parameters "U" te openen.</p>	
<p>Parameter "PAR" verschijnt.</p> <p>Druk op de toets "set" om te openen.</p>	
<p>Parameter "CF9" verschijnt.</p> <p>Druk op de toets "set" om te openen.</p>	
<p>Parameter "A i" verschijnt.</p> <p>Gebruik de toetsen "⏪" en "⏩" om de parameter "CF30" te selecteren.</p>	
<p>Druk op de toets "set" om te openen.</p>	
<p>De standaardwaarde is "1".</p> <p>Gebruik de toetsen "⏪" en "⏩" om het adres te wijzigen.</p>	
<p>Druk op de toets "set" om te bevestigen.</p>	
<p>De parameter is nu opgeslagen.</p> <p>Druk driemaal op de toets "esc" om af te sluiten.</p>	

## Modbus (protocol)

<p>Schakel de koeler in "ON" met de hoofdschakelaar QS, en wacht op de weergave van de aanduiding "OFF".</p> <p>Druk tegelijkertijd op de toetsen "esc" "set" om parameters "U" te openen.</p>	
<p>Parameter "PAR" verschijnt.</p> <p>Druk op de toets "set" om te openen.</p>	
<p>Parameter "CF9" verschijnt.</p> <p>Druk op de toets "set" om te openen.</p>	
<p>Parameter "A i" verschijnt.</p> <p>Gebruik de toetsen "⏪" en "⏩" om de parameter "CF31" te selecteren.</p>	
<p>Druk op de toets "set" om te openen.</p>	
<p>De standaardwaarde is "1".</p> <p>Gebruik de toetsen "⏪" en "⏩" om het protocol te wijzigen. (par. 4.5.1- Tab.3)</p>	
<p>Druk op de toets "set" om te bevestigen.</p>	
<p>De parameter is nu opgeslagen.</p> <p>Druk driemaal op de toets "esc" om af te sluiten.</p>	

Tab.3 Modbus-protocol (optioneel)(CF3 1)

1	EVEN	2	GEEN	3	ONEVEN
---	------	---	------	---	--------

## Modbus (baudrate)

<p>Schakel de koeler in "ON" met de hoofdschakelaar QS, en wacht op de weergave van de aanduiding "OFF".</p> <p>Druk tegelijkertijd op de toetsen "esc" "set" om parameters "U" te openen.</p>	
<p>Parameter "PAR" verschijnt.</p> <p>Druk op de toets "set" om te openen.</p>	
<p>Parameter "CF9" verschijnt.</p> <p>Druk op de toets "set" om te openen.</p>	
<p>Parameter "A i" verschijnt.</p> <p>Gebruik de toetsen "⏪" en "⏩" om de parameter "CF32" te selecteren.</p>	
<p>Druk op de toets "set" om te openen.</p>	
<p>De standaardwaarde is "3"</p> <p>Gebruik de toetsen "⏪" en "⏩" om de baudrate te wijzigen. (par. 4.5.1- Tab.4)</p>	
<p>Druk op de toets "set" om te bevestigen.</p>	
<p>De parameter is nu opgeslagen.</p> <p>Druk driemaal op de toets "esc" om af te sluiten.</p>	

**Tab.4 Baudrate (optioneel)(CF32)**

1	2400	3	9600	5	38400	7	115200
2	4800	4	19200	6	57600		

**Opmerking:** als u de parameters MODBUS wijzigt, moet de koeler voor de validatie van de nieuwe parameters worden uitgeschakeld en weer ingeschakeld.

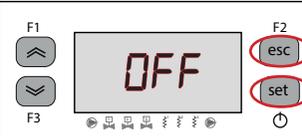
## Activering ERD

<p>Schakel de koeler in "ON" met de hoofdschakelaar QS, en wacht op de weergave van de aanduiding "OFF".</p> <p>Druk tegelijkertijd op de toetsen "esc" "set" om parameters "U" te openen.</p>	
<p>Parameter "PAR" verschijnt.</p> <p>Druk op de toets "set" om te openen.</p>	
<p>Parameter "CF9" verschijnt.</p> <p>Druk op de toets "set" om te openen.</p>	
<p>Parameter "A i" verschijnt.</p> <p>Gebruik de toetsen "⏪" en "⏩" om de parameter "Er-d" te selecteren.</p>	
<p>Druk op de toets "set" om te openen.</p>	
<p>De standaardwaarde is "OFF"</p> <p>Gebruik de toetsen "⏪" en "⏩" om te wijzigen.</p>	
<p>Druk op de toets "set" om te bevestigen.</p>	
<p>De parameter is nu opgeslagen.</p> <p>Druk driemaal op de toets "esc" om af te sluiten.</p>	

**Bij activering parameter ERD:** De ingestelde watertemperatuur wijzigt onder verwijzing naar de omgevingstemperatuur. De functie is alleen actief als de precisie-regeling van de temperatuur gedeactiveerd is (CPT=OFF).

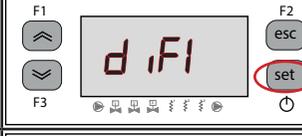
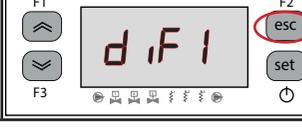
## 4.6.2 Temperatuurregeling "CNP"

### Instelling temperatuurregeling

Schakel de koeler in "ON" met de hoofdschakelaar QS, en wacht op de weergave van de aanduiding "OFF". Druk tegelijkertijd op de toetsen "esc" "set" om parameters "U" te openen.	
Parameter "PAR" verschijnt. Druk op de toets "set" om te openen.	
Parameter "CF9" verschijnt. Gebruik de toetsen "⏪" en "⏩" om de parameter "CNP" te selecteren.	
Druk op de toets "set" om te openen.	
Parameter "SEt" verschijnt. Druk op de toets "set" om te openen.	
De standaardwaarde is "13.0" Gebruik de toetsen "⏪" en "⏩" om de waarde te wijzigen.	
Druk op de toets "set" om te bevestigen.	
De parameter is nu opgeslagen. Druk driemaal op de toets "esc" om af te sluiten.	

**Belangrijk:** Een temperatuurinstelling tussen 1°C en 5°C moet worden uitgevoerd door een gespecialiseerde technicus, die daarvoor de specifieke onderhoudshandeling van dit product moet gebruiken.

### Regeling van het temperatuurverschil

Schakel de koeler in "ON" met de hoofdschakelaar QS, en wacht op de weergave van de aanduiding "OFF". Druk tegelijkertijd op de toetsen "esc" "set" om parameters "U" te openen.	
Parameter "PAR" verschijnt. Druk op de toets "set" om te openen.	
Parameter "CF9" verschijnt. Gebruik de toetsen "⏪" en "⏩" om de parameter "CNP" te selecteren.	
Druk op de toets "set" om te openen.	
Parameter "SEt" verschijnt. Gebruik de toetsen "⏪" en "⏩" om de parameter "dIF1" te selecteren.	
Druk op de toets "set" om te openen.	
De standaardwaarde is "4.0" Gebruik de toetsen "⏪" en "⏩" om de waarde te wijzigen.	
Druk op de toets "set" om te bevestigen.	
De parameter is nu opgeslagen. Druk driemaal op de toets "esc" om af te sluiten.	

### 4.6.3 Parameters sonde "bt 1"

#### Sonde "bt 1".

Schakel de koeler in "ON" met de hoofdschakelaar QS, en wacht op de weergave van de aanduiding "OFF".



Druk tegelijkertijd op de toetsen "esc" "set" om parameters "U" te openen.

Parameter "PAR" verschijnt.

Druk op de toets "set" om te openen.

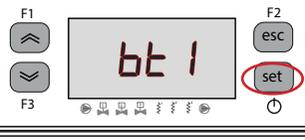


Parameter "CF9" verschijnt.

Gebruik de toetsen "⏪" en "⏩" om de parameter "bt 1" te selecteren.



Druk op de toets "set" om te openen.



Parameter "HA 1" verschijnt.

Druk op de toets "set" om te openen.



De standaardwaarde is "60.0"

Gebruik de toetsen "⏪" en "⏩" om de waarde te wijzigen.



Druk op de toets "set" om te bevestigen.



De parameter is nu opgeslagen.

Druk driemaal op de toets "esc" om af te sluiten.



Dezelfde procedure voor sonde "bt2".

### 4.7 Weergave van temperatuursondes (alleen-lezen)

Koeler in bedrijf.

Druk op de toets "⏩" om de sondes te bekijken  
bt 1, bt 2, bt 3, bt 7



Selecteer de sonde en wacht enkele seconden. (Bijv. BT2)



De waarde van sonde bt 2 verschijnt.

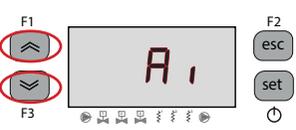


Aangeraden wordt om altijd terug te keren naar sonde bt 1



Sonde	Beschrijving
bt 1	Watertemperatuur
bt 2	Temperatuur verdamper
bt 3	Omgevingstemperatuur
bt 7	Uitgang condensatortemperatuur

## 4.8 Instelling klok/datum

<p>Schakel de koeler in "ON" met de hoofdschakelaar QS, en wacht op de weergave van de aanduiding "OFF".</p> <p>Druk tegelijkertijd op de toetsen "⏪" en "⏩" om het menu "Datum/tijd" te openen.</p>	
<p>Parameter "FrEE" verschijnt.</p> <p>Druk op de toets "set" om te openen.</p>	
<p>Parameter "A1" verschijnt.</p> <p>Gebruik de toetsen "⏪" en "⏩" om de parameter "CL" te selecteren.</p>	
<p>Druk op de toets "set" om te openen.</p>	
<p>Parameter "HOUr" verschijnt.</p> <p>Druk gedurende 5 seconden op de toets "set".</p> <p>De parameter wordt nu knipperend weergegeven.</p>	
<p>Gebruik de toetsen "⏪" en "⏩" om de datum, het uur of het jaar te selecteren voor de wijziging.</p>	
<p>Druk op de toets "set" om te openen.</p>	
<p>Gebruik de toetsen "⏪" en "⏩" om de waarde te wijzigen (bijv.: jaar)</p>	
<p>Druk op de toets "set" om te bevestigen.</p>	

Gebruik de toetsen "⏪" en "⏩" om nog een waarde te wijzigen (bijv.: datum)



Druk op de toets "esc" om af te sluiten.

De parameter stopt met knipperen.



Druk tegelijkertijd op de toetsen "⏪" en "⏩" om af te sluiten.



**⚠ Het geheugen van de "klok/datum" heeft een maximale duur van drie dagen. Dus, als de controller langer dan drie dagen niet wordt gevoed, gaat de instelling van voor uur / maand / jaar verloren. Stel de klok in bij het starten van de machine, en wanneer dat nodig is.**

## 4.9 Alarmbeheer

Wanneer er sprake is van een alarm, worden linksboven een alarmcode en een symbool weergegeven

 Continu = alarm aanwezig  
Knipperend = waarschuwing aanwezig / alarm kan gereset worden



Druk op de toets "set" om te openen.



Parameter "ALH," verschijnt.

Druk op de toets "↵" om de parameter "AL" te selecteren.



Druk op de toets "set" om te openen.



De alarmcode verschijnt, bijv.: "Er04".

Druk op de toets "↵" om te controleren of er meer alarmen aanwezig zijn.



Verhelp de storingen alvorens de reset uit te voeren.  
Nadat de storing is verholpen, gaat het alarmsymbool knipperen.  
Nu kunt u de reset uitvoeren.



Druk op de toets "esc", tot het alarm verdwijnt.



## Lijst alarmen/waarschuwingen

Code	Beschrijving	Actie	Reset
Er01	Sensor bt1 losgekoppeld of defect	Alarm	A
Er02	Sensor bt2 losgekoppeld of defect	Alarm	A
Er03	Sensor bt3 losgekoppeld of defect	Alarm	A
Er04	Sensor bt7 losgekoppeld of defect	Alarm	A
Er08	Hogedrukschakelaar circuit 1	Alarm	A
Er12	Hoge temperatuur bt1	Alarm	A
Er13	Lage temperatuur bt1	Alarm	A
Er14	Hoge temperatuur bt2	Alarm	A
Er15	Lage temperatuur bt2	Alarm	A
Er16	Hoge temperatuur bt3	Alarm	A
Er17	Lage temperatuur bt3	Alarm	A
Er18	Thermische beveiliging compressor 1	Alarm	A
Er20	Thermische beveiliging pomp 1	Alarm	A
Er22	Laag waterniveau / Drukverschilchakelaar	Alarm	A
Er25	Bedrijfsuren compressor 1 overschreden	Waarschuwing	A
Er27	Bedrijfsuren eenheid overschreden	Waarschuwing	A
Er28	Geheugen klok	Waarschuwing	A
Er29	Configuratie koeler	Waarschuwing	A

## 4.10 Alarmgeschiedenis

<p>Koeler in bedrijf. Druk op de toets "set" om de alarmgeschiedenis te bekijken.</p>	
<p>Druk op de toets "set" om te openen.</p>	
<p>Gebruik de toetsen "⏪" en "⏩" om de parameters te bekijken. (Par. 4.5.5)</p>	
<p>Druk op de toets "set" om de waarde te bekijken.</p>	

## 5 Onderhoud

- De machine is ontworpen en gebouwd om constant te kunnen functioneren; de levensduur van zijn componenten is echter afhankelijk van het uitgevoerde onderhoud.
-  Geef bij de aanvraag van assistentie of vervangingsonderdelen de machine model en serie-nummer van de door het typeplaatje aan de buitenkant van de eenheid te lezen. ([www.polewr.com](http://www.polewr.com))

### 5.1 Algemene waarschuwingen

-  Alvorens onderhoud te plegen moet worden nagegaan of de koeler is afgekoppeld van de voeding.
-  Gebruik altijd originele vervangingsonderdelen van de fabrikant: anders is de fabrikant niet aansprakelijk in geval van storingen aan de machine.
-  Wendt u ingeval van het lekken van het koelmiddel tot ervaren en erkend personeel.
-  De Schrader klep mag uitsluitend gebruikt worden wanneer de machine niet naar behoren functioneert: indien de klep toch wordt gebruikt zal de schade, die door het verkeerd laden van het koelmiddel wordt veroorzaakt, niet door de garantie worden gedekt.

### 5.2 Koelvloeistof

Vullen van machine: eventuele schade, die het gevolg is van het op verkeerde wijze vullen van de machine door niet erkend personeel, zal niet door de garantie worden gedekt. 

-  Het apparaat bevat gefluoreerde broeikasgassen. De koelvloeistof R513A is bij een normale temperatuur en normale druk een kleurloos gas en behoort tot de SAFETY GROUP A1 - EN378 (vloeistof groep 2 tweede richtlijn PED 2014/68/EU); GWP (Global Warming Potential) = 573.

-  Bij lekken van koelvloeistof de ruimte luchten.

## 5.3 Preventief onderhoudsprogramma

Om een blijvende, maximale efficiëntie en betrouwbaarheid van de chiller te garanderen moet het volgende worden gedaan:

Beschrijving onderhoudswerkzaamheid	Onderhoudsinterval (onder standaard werkingsomstandigheden)			
	Dagelijks	Om de 6 maanden	Om de 12 maanden	Om de 36 maanden
<p style="text-align: center;"><b>Werkzaamheid</b></p> <p style="text-align: center;">controleren  Service </p>				
Controleren of het lampje POWER ON brandt.				
De lampjes van het controlepaneel controleren.				
De vinnen van de condensor reinigen				
De stroomopname controleren.				
Controleer de koelmiddellekken.				
De Veiligheidsklep reinigen (indien aanwezig)				
Controleer temperatuursondes. Vervang indien nodig.				 
Onderhoudsset.				

 Beschikbaar zijn (zie paragraaf 7.):

- a) servicekit
  - elektrischekit;
  - compressorkit;
  - ventilatorkit;
  - verdamperkit;
  - pompkit;
  - watertankkit;
- b) Losse vervangingsonderdelen.

## 5.4 Afdanken

De koelvloeistof en de smeerolie in het circuit moeten worden verwerkt overeenkomstig de plaatselijke geldende milieuvorschriften.

De koelvloeistof wordt teruggewonnen voordat het apparaat definitief wordt vernietigd ((EU) Nr 517/2014 art.8).

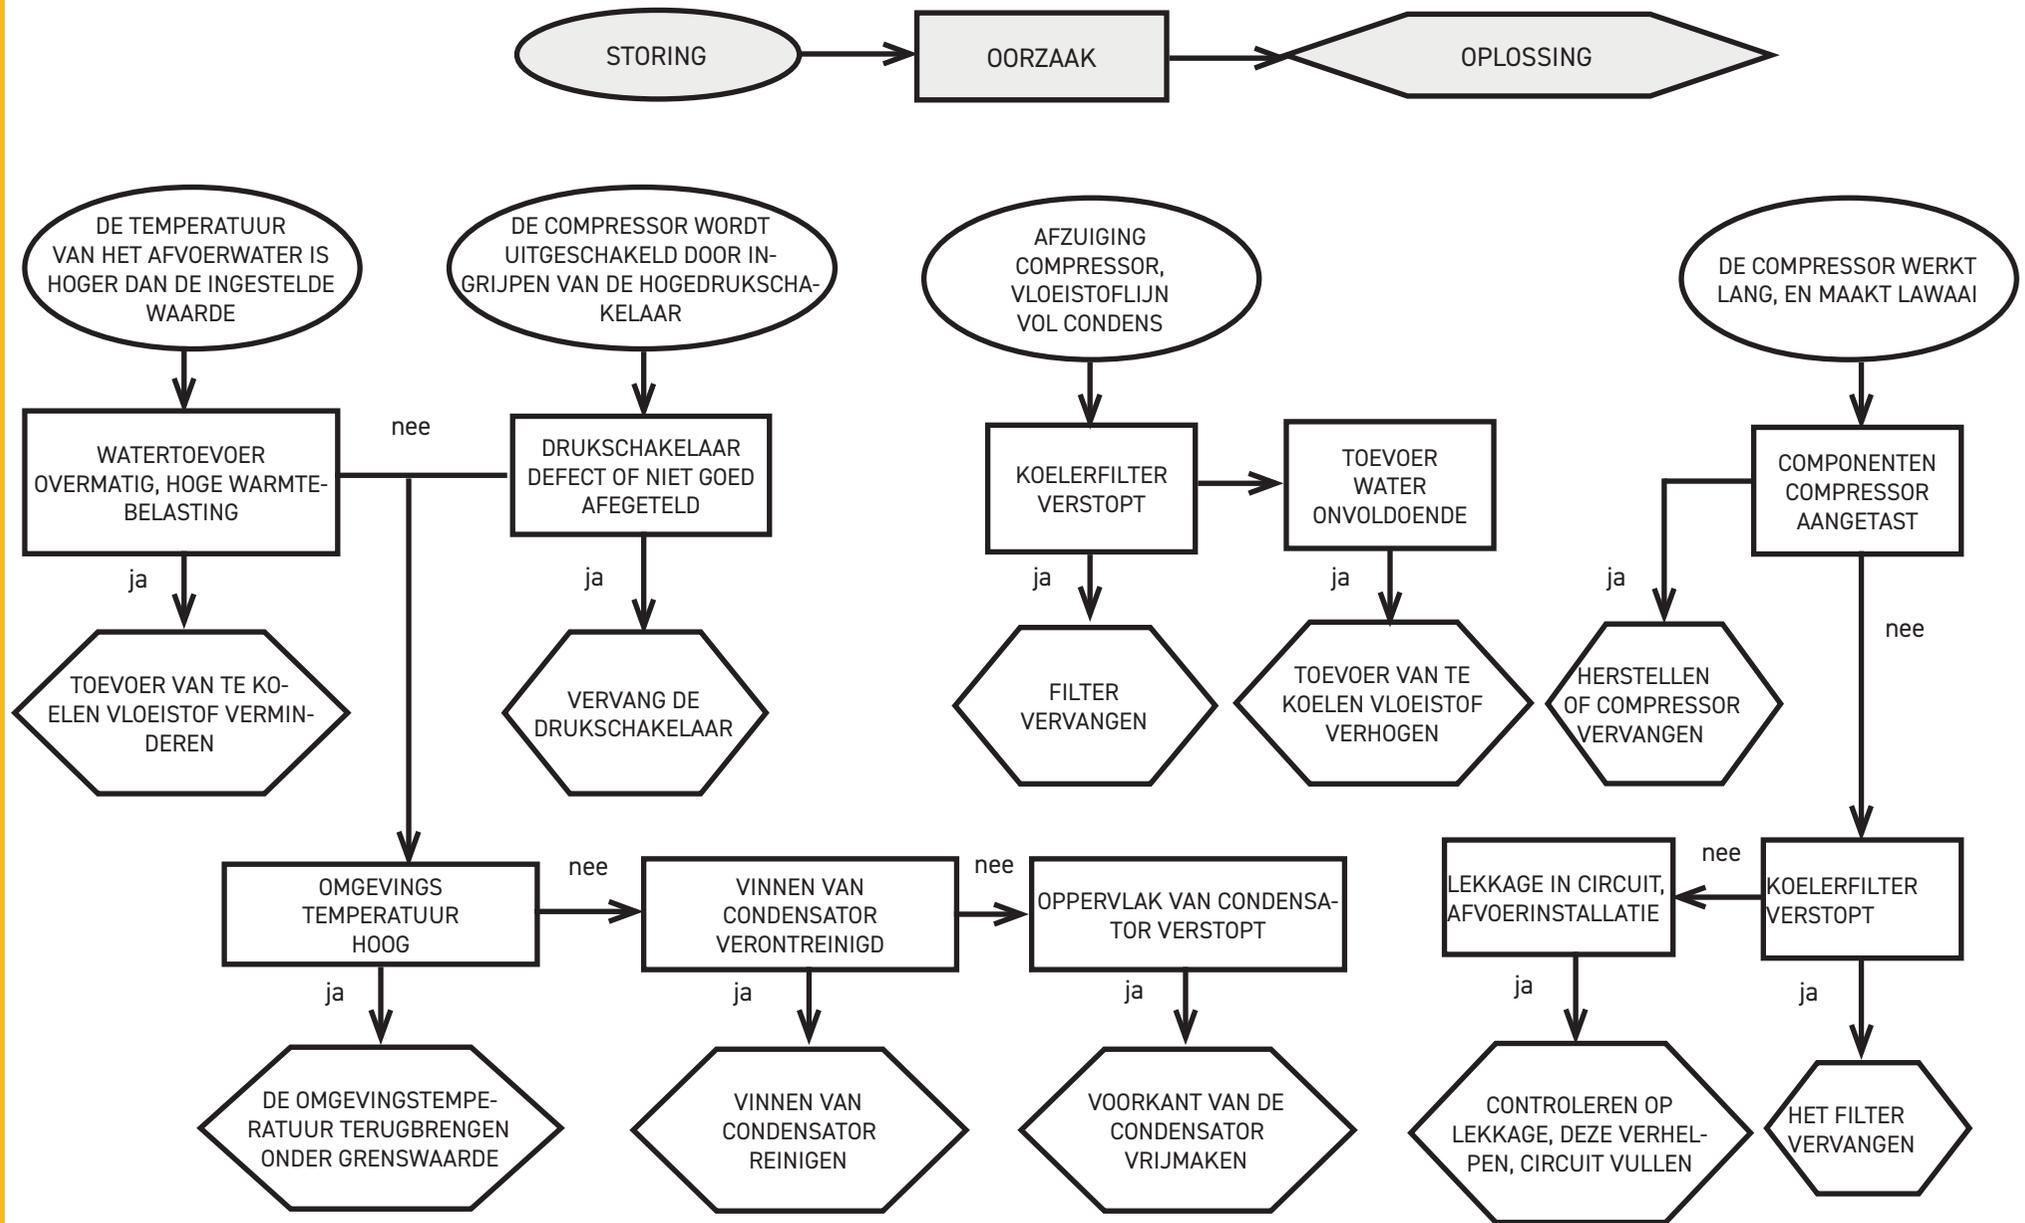
	RECYCLING VERWERKING 
structuur	staal/epoxyharsen, polyester
reservoir	aluminium/koper/staal
leidingen/collectoren	koper/aluminium/koolstofstaal
isolatie leidingen	nitrilrubber (NBR)
compressor	staal/koper/aluminium/olie
Condensador	staal/koper/aluminium
pomp	staal/gietijzer/messing
ventilator	aluminium
koelmiddel	R513A
kleppen	messing/koper
elektriciteitskabels	koper/PVC

Apparatuur die elektrische componenten bevat, moet apart worden ingezameld met elektrisch en elektronisch afval in overeenstemming met de lokale en huidige wetgeving.





## 6 Opsporen van storingen





## Indholdsfortegnelse

<b>1 Sikkerhed</b>	<b>2</b>	<b>7 Tillæg</b>
1.1 Instruktionsbogens vigtighed.....	2	7.1 Tegnforklaring
1.2 Advarselssignaler .....	2	7.2 Flytning
1.3 Sikkerhedsforskrifter.....	2	7.3 Arbejdsrum
1.4 Resterende risici.....	2	7.4 Installationsdiagram
<b>2 Indledning</b>	<b>3</b>	7.5 Tekniske data
2.1 Transport .....	3	7.6 Mål
2.2 Flytning.....	3	7.7 Reservedelsliste
2.3 Inspektion.....	3	7.8 Kredsløbsdiagram
2.4 Oplagring .....	3	7.9 Eldiagram
<b>3 Installation</b>	<b>3</b>	
3.1 Arbejdsrum.....	3	
3.2 Versioner.....	3	
3.3 Vandkredsløb.....	3	
3.3.1 Kontroller og tilslutning.....	3	
3.3.2 Vand og etylenglykol.....	4	
3.3.3 Ekspansionsbeholder (kun for ICEP005).....	4	
3.4 Elektrisk kredsløb.....	5	
3.4.1 Kontroller og tilslutning.....	5	
3.4.2 Generelle alarmer.....	5	
3.4.3 ON/OFF via fjernbetjening .....	5	
<b>4 Betjening</b>	<b>6</b>	
4.1 Kontrolpanel .....	6	
4.2 Symbolernes betydning .....	6	
4.3 Start køleren.....	6	
4.3.1 Justeringer ved ibrugtagning.....	6	
4.4 Slukning af køleren.....	6	
4.5 Parameterindstillinger.....	7	
4.5.1 Kølerparametre (CF9).....	7	
4.5.2 Temperaturstyring (TEMP).....	7	
4.5.3 Vedligeholdelsesparametre (Mnt).....	7	
4.5.4 Sondeparametre (b1, b2).....	7	
4.5.5 Alarmhistorik (ALH i).....	7	
4.6 Skift parametre (direkte).....	8	
4.6.1 Kølerparametre "CF9".....	8	
4.6.2 Temperaturstyring "TEMP".....	13	
4.6.3 Sondeparameter "b1".....	14	
4.7 Visualisering af temperatursonder (skrivebeskyttet) .....	14	
4.8 Indstilling af ur/dato.....	15	
4.9 Alarmstyring.....	16	
4.10 Alarmhistorik.....	17	
<b>5 Vedligeholdelse</b>	<b>17</b>	
5.1 Generelle advarsler.....	17	
5.2 Kølevæske.....	17	
5.3 Program preventivní údržby.....	18	
5.4 Demontering.....	18	
<b>6 Fejløgning</b>	<b>19</b>	

# 1 Sikkerhed

## 1.1 Instruktionsbogens vigtighed

- Opbevar den i hele maskinens levetid.
- Læs den før alle indgreb.
- Den kan ændres: for ajourførte informationer, se i bogen i maskinen.

## 1.2 Advarselssignaler

	Instruktioner for at undgå farer for personer.
	Instruktion, der skal følges for at undgå skader på apparatet.
	Det kræves, at en kompetent og autoriseret tekniker er til stede.
	Der er symboler, hvis betydning er beskrevet i afsnittet 7.

## 1.3 Sikkerhedsforskrifter

 Hver enhed er forsynet med en elektrisk afbryder til at gribe ind for at bevare sikkerheden. Brug altid denne anordning til at fjerne farer under vedligeholdelsen.

 **Instruktionsbogen er kun beregnet til slutbrugeren til operationer, der kan udføres med lukkede paneler: operationer Installation/ ibrugtagning/ Vedligeholdelse , der kræver åbning med værktøj, skal udføres af kvalificerede fagfolk.**

 Overskrid aldrig de projekterede begrænsninger som angivet på typepladen.

  Det er brugerens ansvar at undgå belastninger, der er anderledes end det indre statiske tryk. Hvis der er risiko for seismisk aktivitet, skal enheden være passende beskyttet. Anvend udelukkende enheden til professionel brug og til det formål, hvortil den er beregnet.

 Det er brugerens opgave at evaluere alle aspekter ved produktets anvendelse og installation, at efterleve alle relevante industristandarder mht. sikkerheden samt at følge alle forskrifter vedrørende produktet, som er beskrevet i brugsvejledningen og i den supplerende dokumentation leveret med enheden.

Ulovlig ændring eller udskiftning af en hvilken som helst komponent, der udføres af uautoriseret personale og/eller ukorrekt brug af enheden, vil friholde producenten for ethvert ansvar og medføre bortfald af garantien.

Producenten frasiger sig ethvert ansvar nu og i fremtiden for skader på personer, ting og selve maskinen som følge af operatørernes forsømmelighed, manglende overholdelse af alle instruktioner anført i denne instruktionsbog og manglende overholdelse af de gældende regler for anlæggets sikkerhed.

Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader på grund af ændringer og/eller forandringer af emballagen.

Det er brugerens ansvar at sikre sig, at de angivne specifikationer til brug for valget af enheden og dens komponenter og/eller det valgfri ekstraudstyr er udtømmende for en korrekt eller rimelig forventelig brug af selve enheden eller dens komponenter.

 **BEMÆRK: Producenten forbeholder sig retten til at foretage ændringer i denne vejledning uden forudgående varsel.**

**Brugeren opfordres til at konsultere vejledningen på maskinen for at få de mest fyldestgørende og opdaterede oplysninger.**

## 1.4 Resterende risici

Installation, opstart, standsning og vedligeholdelse af maskinen skal udføres nøjagtigt i henhold til instruktionerne i den tekniske dokumentation, der følger med maskinen, og således at der ikke opstår farlige situationer.

De risici, der ikke har været muligt at eliminere på konstruktionsstadiet, fremgår af følgende tabel.

del	resterende risiko	opstår ved	forholdsregler
varmevekslerspiralen	små snitsår	kontakt	undgå kontakt, bær beskyttelseshandsker
blæser og blæserrist	læsioner	indførelse af spidse genstande gennem risten, medens blæserristen er i funktion	undlad at stikke nogen form for genstande ind igennem blæserristen og stil ikke noget oven på risten
indvendig i enheden: kompressor og udløbsrør	forbrændinger	kontakt	undgå kontakt, bær beskyttelseshandsker
indvendig i enheden: metaldele og elektriske ledninger	forgiftninger, elektriske stød, alvorlige forbrændinger	defekter i strømforsyningskablet før enhedens elektriske panel, strømførende metaldele	tilstrækkelig elektrisk beskyttelse af strømforsyningsledningen; sørg for, at alle metaldele er jordet omhyggeligt
uden for enheden: området rundt om enheden	forgiftninger, alvorlige forbrændinger	brand som følge af kortslutning eller overophedning af forsyningsledningen før enhedens elektriske panel	sørg for, at kablernes tværsnit og forsyningsledningens beskyttelsessystem overholder gældende regler

## 2 Indledning

Kompressorens, pumpens og ventilatorens motorer er udstyret med termosikring, der beskytter mod overophedning.

### 2.1 Transport

Den emballerede enhed skal forblive:

- i lodret position;
- beskyttet mod atmosfæriske kræfter;
- beskyttet mod stød.

### 2.2 Flytning

Brug gaffeltruck, der er egnet til vægten, der skal løftes, og undgå enhver form for stød.

### 2.3 Inspektion

- På fabrikken samles alle enheder, forsynes med ledninger, påfyldes kølevæske og olie og afprøves;
- kontrollér maskinens stand efter modtagelsen: klag straks til transportfirmaet over eventuelle skader;
- udpak enheden så tæt som muligt ved installationsstedet.

### 2.4 Oplagring

- Opbevar den emballerede enhed på et rent sted, der er beskyttet mod fugtighed og dårligt vejr.
- Anbring ikke enhederne oven på hinanden;
- Følg anvisningerne på emballagen.

## 3 Installation

 Den optimale installation opnås ved at overholde anvisningerne i afsnittene.7.

 Det installerede produkt skal være passende beskyttet mod brandrisiko (ref. EN378-3).

 **Det anbefales at udstyre alle kølere med et passende forfilter i nærheden af kølerens vandindgang (grade af filterin: min.05mm; max1.0mm).**

 **Væsker, der skal nedkøles**

De væsker, der skal nedkøles, skal være kompatible med de anvendte materialer.

Eksempler på anvendte væsker er **vand eller blandinger af vand og ætylen- eller propilenglykol.**

De væsker, der skal nedkøles, må ikke være brændbare.

Hvis væske, der skal afkøles, indeholder farlige stoffer (som for eksempel ætylen/propilenglykol), skal den eventuelle væske, der er løbet ud fra et utæt område, opsamles fordi den er farlig for miljøet. I tilfælde af tømning af det hydrauliske kredsløb skal man følge de gældende regler og ikke sprede indholdet i miljøet.

### 3.1 Arbejdsrum

 Lad der være en plads på 1,5 meter rundt om enheden.

Der skal være mindst 2 meters fri plads over køleanlægget for de modeller, der har en lodret udstødning af kondensatorluften.

## 3.2 Versioner

### Aksialventilatorer (A)

Skab ikke situationer med recirkulering af afkølingsluften.

Spær ikke ventilationsristene.

Til versioner med aksiale ventilatorer frarådes det at kanalisere udtømningsluften.

## 3.3 Vandkredsløb

### 3.3.1 Kontroller og tilslutning

 Inden køleanlægget tilsluttes og vandkredsløbet fyldes, skal det kontrolleres, at rørene er rene. Hvis det ikke er tilfældet skylles de grundigt.

  **Hvis det hydrauliske kredsløb er lukket, en sikkerhedsventil indstillet til: 6 bar (kun for ICEP005)**

 Det anbefales altid at installere meshfiltre på vandets ind- og udløbsrør.

 Hvis hydraulikkredsløbet afbrydes af automatiske ventiler, skal pumpen beskyttes med systemer mod vandslag..

 Hvis kredsløbet skal tømmes i forbindelse med længerevarende stilstand, anbefales det at tilsætte smørevæske til pumpens svinghjul for at undgå blokeringer ved den efterfølgende igangsætelse. I tilfælde af blokering af svinghjulet gøres følgende til manuel frigørelse. Fjern pumpens bagerste dæksel, og drej forsigtigt på plasticvingen. Hvis akslen stadig er blokeret, skal man fjerne vingen og forsøge at dreje direkte på akslen. Når svinghjulet er frigjort, monteres vingen og dækslet igen.

#### Indledende kontroller

1. Kontroller, at de eventuelle stophaner i vandkredsløbet er åbne.
2. Hvis vankredsløbet er af den lukkede type, kontrolleres det, om der er installeret en ekspansionsbeholder med passende kapacitet.

#### Tilslutning

1. Forbind vandkøleanlægget til ud- og indgangsrørene ved hjælp af forbindelserne på bagsiden af enheden.  
Det tilrådes at benytte bøjelige tilslutninger for at reducere systemet stivhed.
2. Fyld vandkredsløbet ved hjælp af den dertil beregnede påfyldningstilslutning bag på køleanlægget ().
3. Tanken er udstyret med en åndeventil, der skal betjenes manuelt under fyldningen. Til det formål skal man, hvis hydraulikkredsløbet har nogle punkter ved større højde, installere en afluftningsventil i disse punkter.
4. Det tilrådes at udstyre indgangs- og udgangsrørene med en hane, så maskinen kan isoleres fra kredsløbet under vedligeholdelse.
5. Hvis køleren arbejder med åbent kar, skal pumpen installeres i karrets sugeside og i kølerens trykside.

#### Efterfølgende kontroller

1. Kontroller, at tanken og vandkredsløbet er helt fyldt med vand, og at der ikke er luft i systemet.
2. Hydraulikkredsløbet skal fyldes op. Af den grund skal der foretages regelmæssige kontroller, og kredsløbet skal om nødvendigt fyldes efter, eller der skal monteres en automatisk påfyldningsanordning..

## Specifikationer for vandet

Hvis ikke det medfølger, installeres netfilter på indgangen til kondenseringsvandet.



Specifikationer for vandet:

Temperatur	>50°F (10°C)	CL <sup>-</sup>	<50 ppm
ΔT IN/OUT	5-15°C	CaCO <sub>3</sub>	70-150 ppm
Max % glycol	50	O <sub>2</sub>	<0.1 ppm
PH	7.5-9	Fe	<0.2 ppm
Elektrisk ledsevne	10-500 μS/cm	NO <sub>3</sub>	<2 ppm
Måtningsindeks for Langelier	0-1	HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	70-300 ppm
SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	<50 ppm	H <sub>2</sub> S	<0.05 ppm
NH <sub>3</sub>	<1 ppm	CO <sub>2</sub>	<5 ppm
		Al	<0.2 ppm

For specielt vand (afioniseret, afmineraliseret, destilleret) kan det forekomme, at standardmaterialerne beregnet til køleanlægget, ikke er egnede. I så fald bedes man kontakte producenten.

## 3.3.2 Vand og etylenglykol

Hvis køleanlægget monteres udendørs eller i et uopvarmet område, kan vandet i kredsløbet fryse, hvis anlægget ikke kører i den koldeste tid på året.

Dette kan undgås ved at:

- forsyne køleanlægget med den passende antifrostbeskyttelse, som producenten leverer som ekstraudstyr;
- tømme systemet gennem afløbsventilen, hvis køleanlægget ikke skal køre i en længere periode;
- tilsætte den korrekte mængde frostvæske til vandet i kredsløbet (se tabellen)..

Vandets udløbstemperatur [°C]	Etylenglykol (% vol.)	Rumtemperatur
4	5	-2
2	10	-5
0	15	-7
-2	20	-10
-4	25	-12
-6	30	-15
-10	40	-20

Sommetider er vandets udløbstemperatur så lav, at det er nødvendigt at tilsætte etylenglykol i følgende mængder (i procent), for at undgå at der isdannelse.

## 3.3.3 Ekspansionsbeholder (kun for ICEP005)

For at undgå, at væskens volumen øges eller reduceres på grund af ændringer i dens temperatur, hvilket kan medføre skader på maskinen eller vandkredsløbet, anbefaler vi, at De monterer en ekspansionsbeholder af passende størrelse.

Ekspansionskarret installeres til udsugning på den pumpen, der er tilsluttet bag tanken.

Man kan udregne minimumvolumen for en ekspansionsbeholder, der skal monteres i et lukket kredsløb, på følgende måde:

$$V=2 \times V_{tot} \times (P_{t \text{ min}} - P_{t \text{ maks}})$$

hvor

$V_{tot}$  = den totale volumen i kredsløbet (i liter)

$P_{t \text{ min.}}/maks.$  = den vægt, der kan opnås af vandet ved henholdsvis minimum- og maksimumtemperatur [kg/dm<sup>3</sup>].

Værdierne for vægten ved forskellige temperaturer og forskelligt glykolindhold fremgår af nedenstående tabel.

% glykol	Temperatur [°C]						
	-10	0	10	20	30	40	50
0%	1.0024	1.0008	0.9988	0.9964	0.9936	0.9905	0.9869
10%	1.0177	1.0155	1.0130	1.0101	1.0067	1.0030	0.9989
20%	1.0330	1.0303	1.0272	1.0237	1.0199	1.0156	1.0110
30%	1.0483	1.0450	1.0414	1.0374	1.0330	1.0282	1.0230
40%	1.0636	1.0594	1.0525	1.0511	1.0461	1.0408	1.0350



**Pas på:** I påfyldningsfasen skal man også referere til data for påfyldning i ekspansionsbeholderen.

Hvis den omgivende lufttemperatur ved køleren er mindre end -10°C, skal du flytte ekspansionsbeholderen til en beskyttet omgivelsestemperatur tæt på vandretursiden af køleren. Sikkerhedsventilen og udluftningsventilen skal forblive ved køleren.

## 3.4 Elektrisk kredsløb

### 3.4.1 Kontroller og tilslutning



Inden der udføres noget arbejde på det elektriske system, skal man sikre sig, at maskinen er afbrudt fra strømforsyningen.

Alle elektriske tilslutninger skal overholde gældende regulativer i det land, hvor maskinen skal installeres.

#### Indledende kontroller

1. Nettets spænding og frekvens skal svare til de værdier, der er anført på køleanlæggets typeskilt. Forsyningsspændingen må aldrig, heller ikke i korte perioder, være uden for de grænser, der er angivet i det elektriske diagram, hvilket, medmindre andet er angivet, vil sige +/- 10 % for spændingen og +/- 1 % for frekvensen.
2. Spændingsforsyningen skal ske mellem fase og nul, og sidstnævnte skal være forbundet til jorden enten i kabinettet selv (TN-installation) eller hos forsyningsvirksomheden (TT-installation). Faselederen og nullederen må ikke byttes om.

#### Tilslutning

1. Den elektriske forsyning af køleanlæggene skal ske med et kabel med 3 tråde, 2 poler+jord. For kablets minimumssnit, se afsnit 7.3.
2. Træk kablet gennem kabelindgangen i maskinens bagpanel, og forbind fasen og nulledningen til isolatorkontaktens terminaler (QS). Forbind jordledningen til jordterminalen (PE).
3. Kontroller, at forsyningskablet ved udgangspunktet har en beskyttelse imod direkte kontakt på mindst IP2X eller IPXXB.
4. På den elektriske forsyningslinje til køleanlægget installeres et fejlstrømsrelæ med en udløsningsfølsomhed på (RCCB - IDn = 0.3A) med den maksimale strømforsyning, der er angivet på strømdiagrammet, og med en brydeevne svarende til kortslutningsstrømmen i maskinens installationsområde.  
Den nominelle inputstrøm i denne termosikring skal være lig med FLA, og aktiveringskurven skal være type D.
5. Maks. værdi for netmodstand = 0,274 ohm.

#### Efterfølgende kontroller

Kontroller, at maskinen og ekstraudstyret er jordforbundet og beskyttet mod kortslutning og/eller overbelastning.



**Når enheden er blevet tilsluttet, og hovedafbryderen er lukket (så strømmen er sluttet til maskinen), vil spændingen i det elektriske kredsløb nå et farligt niveau. Der bør udvises stor forsigtighed!**

### 3.4.2 Generelle alarmer

Alle køleanlæggene er udstyret med en maskinalarm (se eldiagrammet), bestående af en spændingsfri skiftekontakt forbundet med klemkassen: herved gøres det muligt at slutte en centraliseret udvendig alarm, akustisk, visuel eller tilsluttet logiske enheder som f.eks. en PLC.

### 3.4.3 ON/OFF via fjernbetjening

Samtlige køleanlæg kan tilsluttes en fjernbetjening (afsnit 7.).

- For at aktivere fjernbetjeningen rif. n.16387

- Som referencevariabel ON/OFF rif.n.8996

**Bemærk: Aktiver ikke "Sup" og "Re" sammen.**

Se eldiagrammet vedrørende tilslutning af afbryderkontakten (afsnit 7.).

## 4 Betjening

### 4.1 Kontrolpanel



OP-knap: tryk for at øge værdien af et valgt redigerbart parameter.



NED-knap: tryk for at mindske værdien af et valgt redigerbart parameter.



ESC-knap: for at afslutte uden at gemme. Går tilbage til forrige niveau.

**HOLDES INDE I 5s. NULSTILLING AF ALARM.**



SET-knap: for at forlade og gemme/bekræfte værdien, gå til næste niveau, gå ind i Set-menuen; **HOLDES INDE I 5s. START KØLER.**

### 4.2 Symbolernes betydning

Symbol	Symbolstatus	Funktion	Symbol	Symbolstatus	Funktion
	Lyser	Kompressor ON		Lyser	Temperaturværdi
	Blinker	Kompressor standby			
	Off	Kompressor OFF			
	Lyser	Alarm		Lyser	Trykværdi
	Blinker	Advarsel eller Alarm kan nulstilles			
	Off	Ingen alarm			
	Lyser	Pumpe 1 ON		Lyser	Frostvæskevarmer ON
	Off	Pumpe 1 Off		Off	Frostvæskevarmer Off
	Lyser	Pumpe 2 ON (forefindes ikke)		Lyser	Krumtaphusvarmer ON Kompressor 1
	Off	Pumpe 2 Off (forefindes ikke)		Off	Krumtaphusvarmer Off Kompressor 1
	Lyser	Pumpe 2 ON (forefindes ikke)		Lyser	Krumtaphusvarmer ON Kompressor 2 (forefindes ikke)
	Off	Pumpe 2 Off (forefindes ikke)		Off	Krumtaphusvarmer Off Kompressor 2 (forefindes ikke)

### 4.3 Start køleren

1. Slut strøm til apparatet ved at dreje hovedafbryderen QS TIL.
2. Tryk på knappen "set" for at starte.
3. Indstil den ønskede temperatur på styreenheden. (par. 4.5.1)

#### 4.3.1 Justeringer ved ibrugtagning

1. Temperaturindstilling. Se afsnit 4.5 vedrørende ændring af indstillingen.
2. Regulering af pumpe  
Kontroller at pumpen virker korrekt ved hjælp af en trykmåler ( aflæs P1 og P0), og kontroller trykgrænseværdierne (Pmax og Pmin), der er angivet på pumpens mærkeplade.  
P1 = tryk med pumpen TIL  
P0 = tryk med pumpen FRA  
 $P_{min} < (P1 - P0) < P_{max}$   
- Eksempel nr. 1.  
Driftsbetingelser:  
lukket kredsløb, tryk P0 = 2 bar  
pumpens mærkepladeværdier: Pmin 1 bar/ Pmax 3 bar  
juster ventiludgangen til at give et tryk på 3 bar < P1 < 5 bar  
- Eksempel nr. 2.  
Driftsbetingelser:  
Åbent kredsløb, tryk P0 = 0 bar  
pumpens mærkepladeværdier: Pmin 1 bar/ Pmax 3 bar  
juster ventiludgangen til at give et tryk på 1 bar < P1 < 3 bar
3. Kontroller, at pumpen virker korrekt på samme måde som under normale driftsforhold.  
Kontroller også, at pumpens strømstyrke er inden for de grænser, der er angivet på mærkepladen.
4. Sluk for køleren, og fortsæt med at fylde det hydrauliske kredsløb op ved "SET"-temperaturen.
5. Kontroller, at temperaturen i det "behandlede" vand ikke kommer under 5 °C, og at omgivelsestemperaturen, ved hvilken det hydrauliske kredsløb virker, ikke falder under 5 °C. Hvis temperaturen er for lav, tilføjes en passende mængde glykol, som forklaret i afsnit 3.3.3

**OBS! Luk for vandudløbsventilen (skal monteres af kunden), inden der tændes for kølepumpen. Hold altid vandindløbsventilen (skal monteres af kunden) åben. Åbn langsomt for kølerens vandudløbsventil, når der tændes for pumpen, og juster flowhastigheden som beskrevet i punkt 4.3.1.**

### 4.4 Slukning af køleren

Når køleren ikke længere er nødvendig, slukkes der for den således: Tryk på knappen (5 sec.). Sluk ikke på QS-hovedafbryderen for at sikre, at der stadig er strøm til frostbeskyttelsesenhederne.



## 4.5 Parameterindstillinger

### Generelt

Der findes to niveauer for parameterbeskyttelse:

- Direkte User-(U): med øjeblikkelig adgang, **kan ændres af brugeren**.
- Adgangskodebeskyttet Service-(U): adgang kræver adgangskode, (**må ikke ændres**).

### 4.5.1 Kølerparametre (CF9)

PARAMETER	KODE	TYPE	STANDARD
Måleenhed.	R1	U	OFF
Alarmrelæstyring	CFJ1	U	0
Gendan standardparametre	dEF	U	OFF
Fjernbetjeningsmodus til/fra	R7	U	0
Softwareversion	UEr	U	1.7.0
Enhedsadresse	CF30	U	1
Baudrate	CF31	U	3
Modbus-protokol	CF32	U	1
Aktivering overvågning til/fra	SUP	U	OFF
Dynamisk indstillingspunkt aktivering	ErD	U	OFF

### 4.5.2 Temperaturstyring (ENP)

PARAMETER	KODE	TYPE	STANDARD
Temperaturstyring indstillingspunkt (standard)	SEt	U	13.0
Temperaturstyring indstillingspunkt (præcisionsstyring)	SEt	U	20.0
Temperaturstyring differentiale (IKKE til stede i konfigurationen "præcisionsstyring")	dIF1	U	4.0

### 4.5.3 Vedligeholdelsesparametre (Pnt)

PARAMETER	KODE	TYPE	STANDARD
Enhedens arbejdstimer	UH	U	-
Enhedens arbejdstimer (X1000)	UHL	U	-
Enhedens delvise arbejdstimer	UPH	U	-
Enhedens delvise arbejdstimer (X1000)	UPHL	U	-
Kompressorens arbejdstimer 1	CIH	U	-
Kompressorens arbejdstimer 1 (X1000)	CIHL	U	-

## 4.5.4 Sondeparametre (bt 1, bt2)

### Sonde (bt 1)

PARAMETER	KODE	TYPE	STANDARD
Alarm for høj temperatur (vand)	HR1	U	60

### Sonde (bt2)

PARAMETER	KODE	TYPE	STANDARD
Alarm for høj temperatur (vand)	HR2	U	60

## 4.5.5 Alarmhistorik (ALH 1)

PARAMETER	KODE	TYPE	STANDARD
Alarmnummer	HYS P	U	-
Se alarmkode	HYS C	U	-
Se dag og måned for alarmen	HYS d	U	-
Se time og minutter for alarmen	HYS t	U	-
bt1 temperatur på tidspunktet for alarmen	HYS 1	U	-
bt2 temperatur på tidspunktet for alarmen	HYS 2	U	-
SET forholdene på tidspunktet for alarmen	HYS 3	U	-

## 4.6 Skift parametre (User)

### 4.6.1 Kølerparametre "CF9"

#### Måleenhed.

Tænd for køleren "ON" på hovedafbryderen QS, og vent, til displayet viser "OFF". Tryk samtidigt på knapperne "esc" og "set" for at gå ind i parametertype "U".	
Parameteret "PAR" vises. Tryk på knappen "set" for at gå ind.	
Parameteret "CF9" vises. Tryk på knappen "set" for at gå ind.	
Parameter "A 1" vises. Tryk på knappen "set" for at gå ind	
Standardværdien er "OFF" = °C Brug knapperne "⏴" og "⏵" til at vælge måleenhed. OFF : temperatur = °C, Celsius ; tryk = Bar; ON : temperatur = °F, Fahrenheit; tryk =PSI	
Tryk på knappen "set" for at bekræfte.	
Returner automatisk til "A 1" Parameteret er nu gemt. Tryk tre gange på knappen "esc" for at afslutte.	

## Alarmstyring

Tænd for køleren "ON" på hovedafbryderen QS, og vent, til displayet viser "OFF". Tryk samtidigt på knapperne "esc" og "set" for at gå ind i parametertype "U".	
Parameteret "PAR" vises. Tryk på knappen "set" for at gå ind.	
Parameteret "CF9" vises. Tryk på knappen "set" for at gå ind.	
Parameter "A 1" vises. Brug knapperne "⏴" og "⏵" til at vælge parameteret "CFJ 1".	
Tryk på knappen "set" for at gå ind.	
Standardværdien er "0" Brug knapperne "⏴" og "⏵" til at vælge alarmrelæstyringen (par. 4.5.1- Tab.1)	
Tryk på knappen "set" for at bekræfte.	
Returner automatisk til "CFJ 1" Parameteret er nu gemt. Tryk tre gange på knappen "esc" for at afslutte.	

Tab.1 Alarmrelæstyring (CFJ 1.)

0	Relæet er normalt deaktiveret, aktiveres af en alarm.
1	Relæet er normalt aktiveret (også med kontrol OFF) og deaktiveres af en alarm.
2	Relæet er normalt aktiveret (også med kontrol ON) og deaktiveres af en alarm.

## Standardparametre

Tænd for køleren "ON" på hovedafbryderen QS, og vent, til displayet viser "OFF". Tryk samtidigt på knapperne "esc" og "set" for at gå ind i parametertype "U".	
Parameteret "PAR" vises. Tryk på knappen "set" for at gå ind.	
Parameteret "CF9" vises. Tryk på knappen "set" for at gå ind.	
Parameter "A 1" vises. Brug knapperne "v" og "u" til at vælge parameteret "dEF".	
Tryk på knappen "set" for at gå ind.	
Standardværdien er "0FF". Brug knapperne "v" og "u" til at skifte fra "0FF" til "0n".	
Tryk på knappen "set" for at bekræfte.	
Returner efter et par sekunder til "0FF". Parametre nulstilles automatisk. Tryk tre gange på knappen "esc" for at gå ud.	

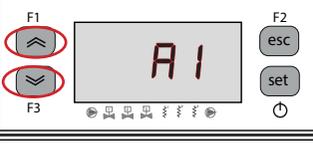
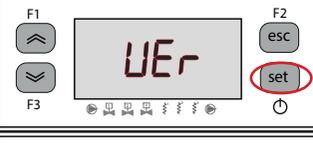
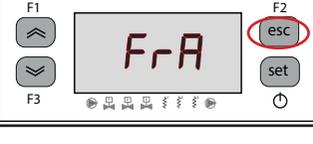
## Fjernbetjening ON/OFF

Tænd for køleren "ON" på hovedafbryderen QS, og vent, til displayet viser "OFF". Tryk samtidigt på knapperne "esc" og "set" for at gå ind i parametertype "U".	
Parameteret "PAR" vises. Tryk på knappen "set" for at gå ind.	
Parameteret "CF9" vises. Tryk på knappen "set" for at gå ind.	
Parameter "A 1" vises. Brug knapperne "v" og "u" til at vælge parameteret "A7".	
Tryk på knappen "set" for at gå ind.	
Standardværdien er "0". Brug knapperne "v" og "u" til at vælge tilstanden: (par. 4.5.1- Tab.2)	
Tryk på knappen "set" for at bekræfte.	
Returner automatisk til "A7". Parameteret er nu gemt. Tryk tre gange på knappen "esc" for at afslutte.	

Tab.2 Fjernbetjeningsmodus til/fra (A7)

0	Fjernbetjening til/fra deaktiveret
1	Fjernbetjening til/fra aktiveret sammen med lokal til/fra. Hvis der er strømsvigt, eller hvis der slukkes på hovedafbryderen, skal køleren genstartes lokalt, når strømmen er vendt tilbage.
2	Kun fjernbetjening til/fra, lokal til/fra deaktiveret

## Softwareversion (skrivebeskyttet)

Tænd for køleren "ON" på hovedafbryderen QS, og vent, til displayet viser "OFF". Tryk samtidigt på knapperne "esc" og "set" for at gå ind i parametertype "U".	
Parameteret "PAR" vises. Tryk på knappen "set" for at gå ind.	
Parameteret "CF9" vises. Tryk på knappen "set" for at gå ind.	
Parameter "A i" vises. Brug knapperne "v" og "u" til at vælge parameteret "UEr".	
Tryk på knappen "set" for at gå ind.	
Softwareversionen vises	
Tryk tre gange på knappen "esc" for at afslutte.	

## Aktivering af overvågning

Tænd for køleren "ON" på hovedafbryderen QS, og vent, til displayet viser "OFF". Tryk samtidigt på knapperne "esc" og "set" for at gå ind i parametertype "U".	
Parameteret "PAR" vises. Tryk på knappen "set" for at gå ind.	
Parameteret "CF9" vises. Tryk på knappen "set" for at gå ind.	
Parameter "A i" vises. Brug knapperne "v" og "u" til at vælge parameteret "SUP".	
Tryk på knappen "set" for at gå ind.	
Standardværdien er "OFF" Brug knapperne "v" og "u" til at skifte.	
Tryk på knappen "set" for at bekræfte.	
Parameteret er nu gemt. Tryk tre gange på knappen "esc" for at afslutte.	

## Modbus (adresse)

Tænd for køleren "ON" på hovedafbryderen QS, og vent, til displayet viser "OFF". Tryk samtidigt på knapperne "esc" og "set" for at gå ind i parametertype "U".	
Parameteret "PAR" vises. Tryk på knappen "set" for at gå ind.	
Parameteret "CF9" vises. Tryk på knappen "set" for at gå ind.	
Parameter "A i" vises. Brug knapperne "down" og "up" til at vælge parameteret "CF30".	
Tryk på knappen "set" for at gå ind.	
Standardværdien er "1" Brug knapperne "down" og "up" til at ændre adressen.	
Tryk på knappen "set" for at bekræfte.	
Parameteret er nu gemt. Tryk tre gange på knappen "esc" for at afslutte.	

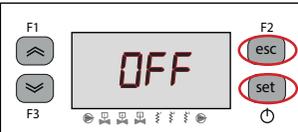
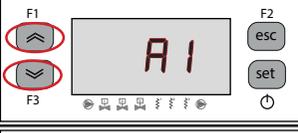
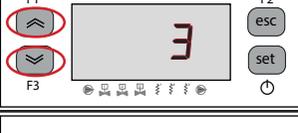
## Modbus (protokol)

Tænd for køleren "ON" på hovedafbryderen QS, og vent, til displayet viser "OFF". Tryk samtidigt på knapperne "esc" og "set" for at gå ind i parametertype "U".	
Parameteret "PAR" vises. Tryk på knappen "set" for at gå ind.	
Parameteret "CF9" vises. Tryk på knappen "set" for at gå ind.	
Parameter "A i" vises. Brug knapperne "down" og "up" til at vælge parameteret "CF31".	
Tryk på knappen "set" for at gå ind.	
Standardværdien er "1" Brug knapperne "down" og "up" til at ændre protokollen. (par. 4.5.1- Tab.3)	
Tryk på knappen "set" for at bekræfte.	
Parameteret er nu gemt. Tryk tre gange på knappen "esc" for at afslutte.	

Tab.3 Protokol-modbus (tilvalg)(CF3 1)

1	EVEN (LIGE)	2	NONE (IN-GEN)	3	ODD (IKKE LIGE)
---	-------------	---	---------------	---	-----------------

## Modbus (baudrate)

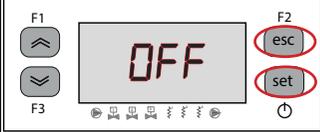
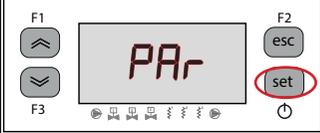
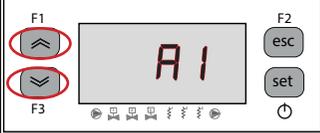
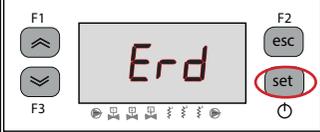
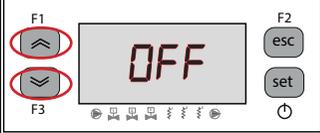
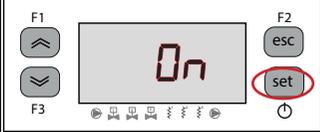
Tænd for køleren "ON" på hovedafbryderen QS, og vent, til displayet viser "OFF". Tryk samtidigt på knapperne "esc" og "set" for at gå ind i parameterstype "U".	
Parameteret "PAR" vises. Tryk på knappen "set" for at gå ind.	
Parameteret "CF9" vises. Tryk på knappen "set" for at gå ind.	
Parameter "A i" vises. Brug knapperne "⏪" og "⏩" til at vælge parameteret "CF32".	
Tryk på knappen "set" for at gå ind.	
Standardværdien er "3" Brug knapperne "⏪" og "⏩" til at ændre baudraten. (par. 4.5.1- Tab.4)	
Tryk på knappen "set" for at bekræfte.	
Parameteret er nu gemt. Tryk tre gange på knappen "esc" for at afslutte.	

Tab.4 Baudrate (tilvalg)(CF32)

1	2400	3	9600	5	38400	7	115200
2	4800	4	19200	6	57600		

 **Bemærk:** Hvis du ændrer MODBUS-parametrene, skal du slå køleren fra og derefter igen slå den til for at validere de nye parametre.

## Aktivering af ERD

Tænd for køleren "ON" på hovedafbryderen QS, og vent, til displayet viser "OFF". Tryk samtidigt på knapperne "esc" og "set" for at gå ind i parameterstype "U".	
Parameteret "PAR" vises. Tryk på knappen "set" for at gå ind.	
Parameteret "CF9" vises. Tryk på knappen "set" for at gå ind.	
Parameter "A i" vises. Brug knapperne "⏪" og "⏩" til at vælge parameteret "Er-d".	
Tryk på knappen "set" for at gå ind.	
Standardværdien er "OFF" Brug knapperne "⏪" og "⏩" til at skifte.	
Tryk på knappen "set" for at bekræfte.	
Parameteret er nu gemt. Tryk tre gange på knappen "esc" for at afslutte.	

 **Aktiver med ERD-parameter:** Den indstillede vandtemperatur ændres med den omgivende temperatur. Funktionen er kun aktiv, hvis temperaturrens præcisionsstyring deaktiveres (CPT=OFF).

## 4.6.2 Temperaturstyring "CNP"

### Temperaturstyringsindstilling

Tænd for køleren "ON" på hovedafbryderen QS, og vent, til displayet viser "OFF". Tryk samtidigt på knapperne "esc" og "set" for at gå ind i parametertype "U".	
Parameteret "PAR" vises. Tryk på knappen "set" for at gå ind.	
Parameteret "CF9" vises. Brug knapperne "v" og "u" til at vælge parameteret "CNP".	
Tryk på knappen "set" for at gå ind.	
Parameteret "SEt" vises. Tryk på knappen "set" for at gå ind.	
Standardværdien er "13.0" Brug knapperne "v" og "u" til at ændre værdien.	
Tryk på knappen "set" for at bekræfte.	
Parameteret er nu gemt. Tryk tre gange på knappen "esc" for at afslutte.	

**Vigtigt:** En indstilling af temperaturen mellem 1 °C og 5 °C skal udføres af specialiserede teknikere, der skal anvende den specifikke servicevejledning til dette produkt.

### Regulering af temperatordifferentialet

Tænd for køleren "ON" på hovedafbryderen QS, og vent, til displayet viser "OFF". Tryk samtidigt på knapperne "esc" og "set" for at gå ind i parametertype "U".	
Parameteret "PAR" vises. Tryk på knappen "set" for at gå ind.	
Parameteret "CF9" vises. Brug knapperne "v" og "u" til at vælge parameteret "CNP".	
Tryk på knappen "set" for at gå ind.	
Parameteret "SEt" vises. Brug knapperne "v" og "u" til at vælge parameteret "dIF".	
Tryk på knappen "set" for at gå ind.	
Standardværdien er "4.0" Brug knapperne "v" og "u" til at ændre værdien.	
Tryk på knappen "set" for at bekræfte.	
Parameteret er nu gemt. Tryk tre gange på knappen "esc" for at afslutte.	

### 4.6.3 Sondeparameter "bt 1"

#### Sonde "bt 1".

Tænd for køleren "ON" på hovedafbryderen QS, og vent, til displayet viser "OFF". Tryk samtidigt på knapperne "esc" og "set" for at gå ind i parameterstype "U".	
Parameteret "PAR" vises. Tryk på knappen "set" for at gå ind.	
Parameteret "CF9" vises. Brug knapperne "v" og "a" til at vælge parameteret "bt 1".	
Tryk på knappen "set" for at gå ind.	
Parameteret "HA 1" vises. Tryk på knappen "set" for at gå ind.	
Standardværdien er "60.0" Brug knapperne "v" og "a" til at ændre værdien.	
Tryk på knappen "set" for at bekræfte.	
Parameteret er nu gemt. Tryk tre gange på knappen "esc" for at afslutte.	

Samme sekvens for sonde "bt2".

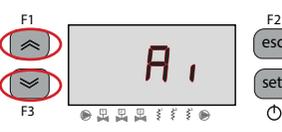
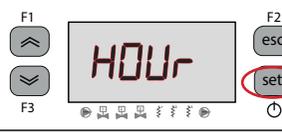
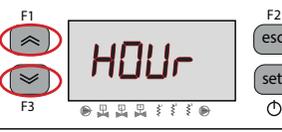
### 4.7 Visualisering af temperatursonder (skrivebeskyttet)

Køler i gang. Tryk på knappen "a" for at se sonderne. bt 1, bt 2, bt 3, bt 7	
Vælg sonde og vent nogle sekunder. (Es. BT2)	
Værdien for sonden bt 2 vises.	
Det anbefales altid at returnere til sonde bt 1	

Sonde	Beskrivelse
bt 1	Vandtemperatur
bt 2	Fordampertemperatur
bt 3	Omgivende temperatur
bt 7	Kondensatorens udgangstemperatur



## 4.8 Indstilling af ur/dato

<p>Tænd for køleren "ON" på hovedafbryderen QS, og vent, til displayet viser "OFF".</p> <p>Tryk samtidigt på knapperne "⏪" og "⏩" for at gå ind i menuen "Dato/tid".</p>	
<p>Parameteret "FrEE" vises.</p> <p>Tryk på knappen "set" for at gå ind.</p>	
<p>Parameter "A," vises.</p> <p>Brug knapperne "⏪" og "⏩" til at vælge parameteret "CL".</p>	
<p>Tryk på knappen "set" for at gå ind.</p>	
<p>Parameteret "HOUr" vises.</p> <p>Tryk i 5 sekunder på knappen "set". Nu blinker parameteret.</p>	
<p>Brug knapperne "⏪" og "⏩" til at vælge dato, time eller år, der skal ændres.</p>	
<p>Tryk på knappen "set" for at gå ind.</p>	
<p>Brug knapperne "⏪" og "⏩" til at ændre værdien (f.eks.: år)</p>	
<p>Tryk på knappen "set" for at bekræfte.</p>	

Brug knapperne "⏪" og "⏩" til at ændre en anden værdi (es:dato)



Tryk på knappen "esc" for at afslutte. Parameteret holder op med at blinke.



Tryk samtidigt på knapperne "⏪" og "⏩" for at afslutte.



**!** "Ur / dato" huskes i tre dage, så hvis kontrolenheden er uden strøm i over tre dage, mister dataindstillingen af time / måned / år. Juster uret ved opstarten, eller når det er nødvendigt.

## 4.9 Alarmstyring

<p>I tilfælde af en alarm vises alarmkoden og et symbol foroven til venstre</p> <p>Kontinuerlig = alarm forefindes Blinker = advarsel forefindes/Alarm kan nulstilles</p>	
<p>Tryk på knappen "set" for at gå ind.</p>	
<p>Parameteret "ALH," vises.</p> <p>Tryk på knappen "↵" for at vælge parameteret "AL".</p>	
<p>Tryk på knappen "set" for at gå ind.</p>	
<p>Kodealarmen vises, f.eks.: "Er04".</p> <p>Tryk på knappen "↵" for at kontrollere, om der er flere alarmer.</p>	
<p>Reparer fejlen, inden der udføres nulstilling.</p> <p>Når fejlen er afhjulpert, begynder alarmsymbolet at blinke.</p> <p>Nu kan du udføre nulstillingen.</p>	
<p>Tryk på knappen "esc", indtil alarmen vises.</p>	

## Alarm-/advarselstiste

Kode	Beskrivelse	Handling	Reset
Er01	Sensor bt1 afbrudt eller defekt	Alarm	A
Er02	Sensor bt2 afbrudt eller defekt	Alarm	A
Er03	Sensor bt3 afbrudt eller defekt	Alarm	A
Er04	Sensor bt7 afbrudt eller defekt	Alarm	A
Er08	Højtrykskontakt kredsløb 1	Alarm	A
Er12	Høj temperatur bt1	Alarm	A
Er13	Lav temperatur bt1	Alarm	A
Er14	Høj temperatur bt2	Alarm	A
Er15	Lav temperatur bt2	Alarm	A
Er16	Høj temperatur bt3	Alarm	A
Er17	Lav temperatur bt3	Alarm	A
Er18	Kompressor termisk beskyttelse 1	Alarm	A
Er20	Kompressor termisk beskyttelse 1	Alarm	A
Er22	Lav vandstand/Differentialtrykkontakt	Alarm	A
Er25	Kompressor 1, for mange arbejdstimer	Advarsel	A
Er27	Enhedens arbejdstimer oversteget	Advarsel	A
Er28	Urhukommelse	Advarsel	A
Er29	Kølerkonfiguration	Advarsel	A

## 4.10 Alarmhistorik

Køler i gang. Tryk på knappen "set" for at se alarmhistorikken.	
Tryk på knappen "set" for at gå ind.	
Brug knapperne "⏪" og "⏩" til at se parametrene. (Par. 4.5.5)	
Tryk på knappen "set" for at se værdien.	

## 5 Vedligeholdelse

- Maskinen er projekteret og konstrueret til at sikre løbende drift; dens komponenters levetid afhænger dog direkte af den udførte vedligeholdelse.
-  Ved henvendelse om service eller reservedele, identificér maskinen (model og serienr.), der fremgår af fabriktionspladen udenpå maskinen. ([www.polewr.com](http://www.polewr.com))

### 5.1 Generelle advarsler

 Før enhver form for vedligeholdelse, kontrolleres det, at køleanlægget ikke er tilsluttet strømforsyningen.

 Brug altid producentens originale reservedele: hvis dette overholdes, fritages producenten for ethvert ansvar for maskinens dårlige funktion.

 Ved spild af kølevæske skal man kontakte kompetent og autoriseret personale.

 Ventilen Schrader skal kun bruges ved unormal funktion af maskinen: i modsat fald anerkendes fejl som følge af forkert påfyldning af kølevæske ikke under garantien.

### 5.2 Kølevæske

Påfyldning: eventuelle skader fremkaldt af forkert påfyldning udført af uautoriseret personale anerkendes ikke under garantien. 

 Udstyret indeholder fluorholdige gasser med drivhuseffekt  
Den kuldefrembringende væske R513A ved normal temperatur og tryk er en ufarvet gas, der hører til SAFETY GROUP A1 - EN378 (væske gruppe 2 i henhold til direktiv PED 2014/68/EU); GWP (Global Warming Potential) = 573.

 I tilfælde af udslip af kølevæske udluftes lokalet.

## 5.3 Program preventivní údržby

For at kunne garantere at chilleren yder maksimalt og er pålidelig, skal følgende udføres:

Popis činnosti údržby	Maintenance Interval (standard operating conditions)			
	Každý den	Každé 6 měsíce	Každé 12 měsíce	Každé 36 měsíce
<p>Činnost</p> <p>zkontrolujte  servis </p>				
Zkontrolujte, zda kontrolka POWER ON svítí.				
Zkontrolujte ukazatele ovládacího panelu.				
Vyčistěte žebra kondenzátoru.				
Zkontrolujte elektrický příkon.				
Zkontrolujte ztráty chladiva.				
Vyčistěte Sikkerhedsventil (hvis til stede)				
Zkontrolujte sondy teploty. V případě potřeby je vyměňte.				 
Souprava k údržbě sušiče.				

 K dispozici je (viz částr 7.):

- a) servisní kit
- elektrisk kit;
  - Kompressor kit;
  - Elektroventilator kit;
  - Fordamper kit;
  - Pumpe kit;
  - Vandtank kit;
- b) adskilte reservedele.s.

## 5.4 Demontering

Den kuldefrembringende væske og smøreolien i kredsløbet skal genvindes i henhold til de gældende miljøregler.

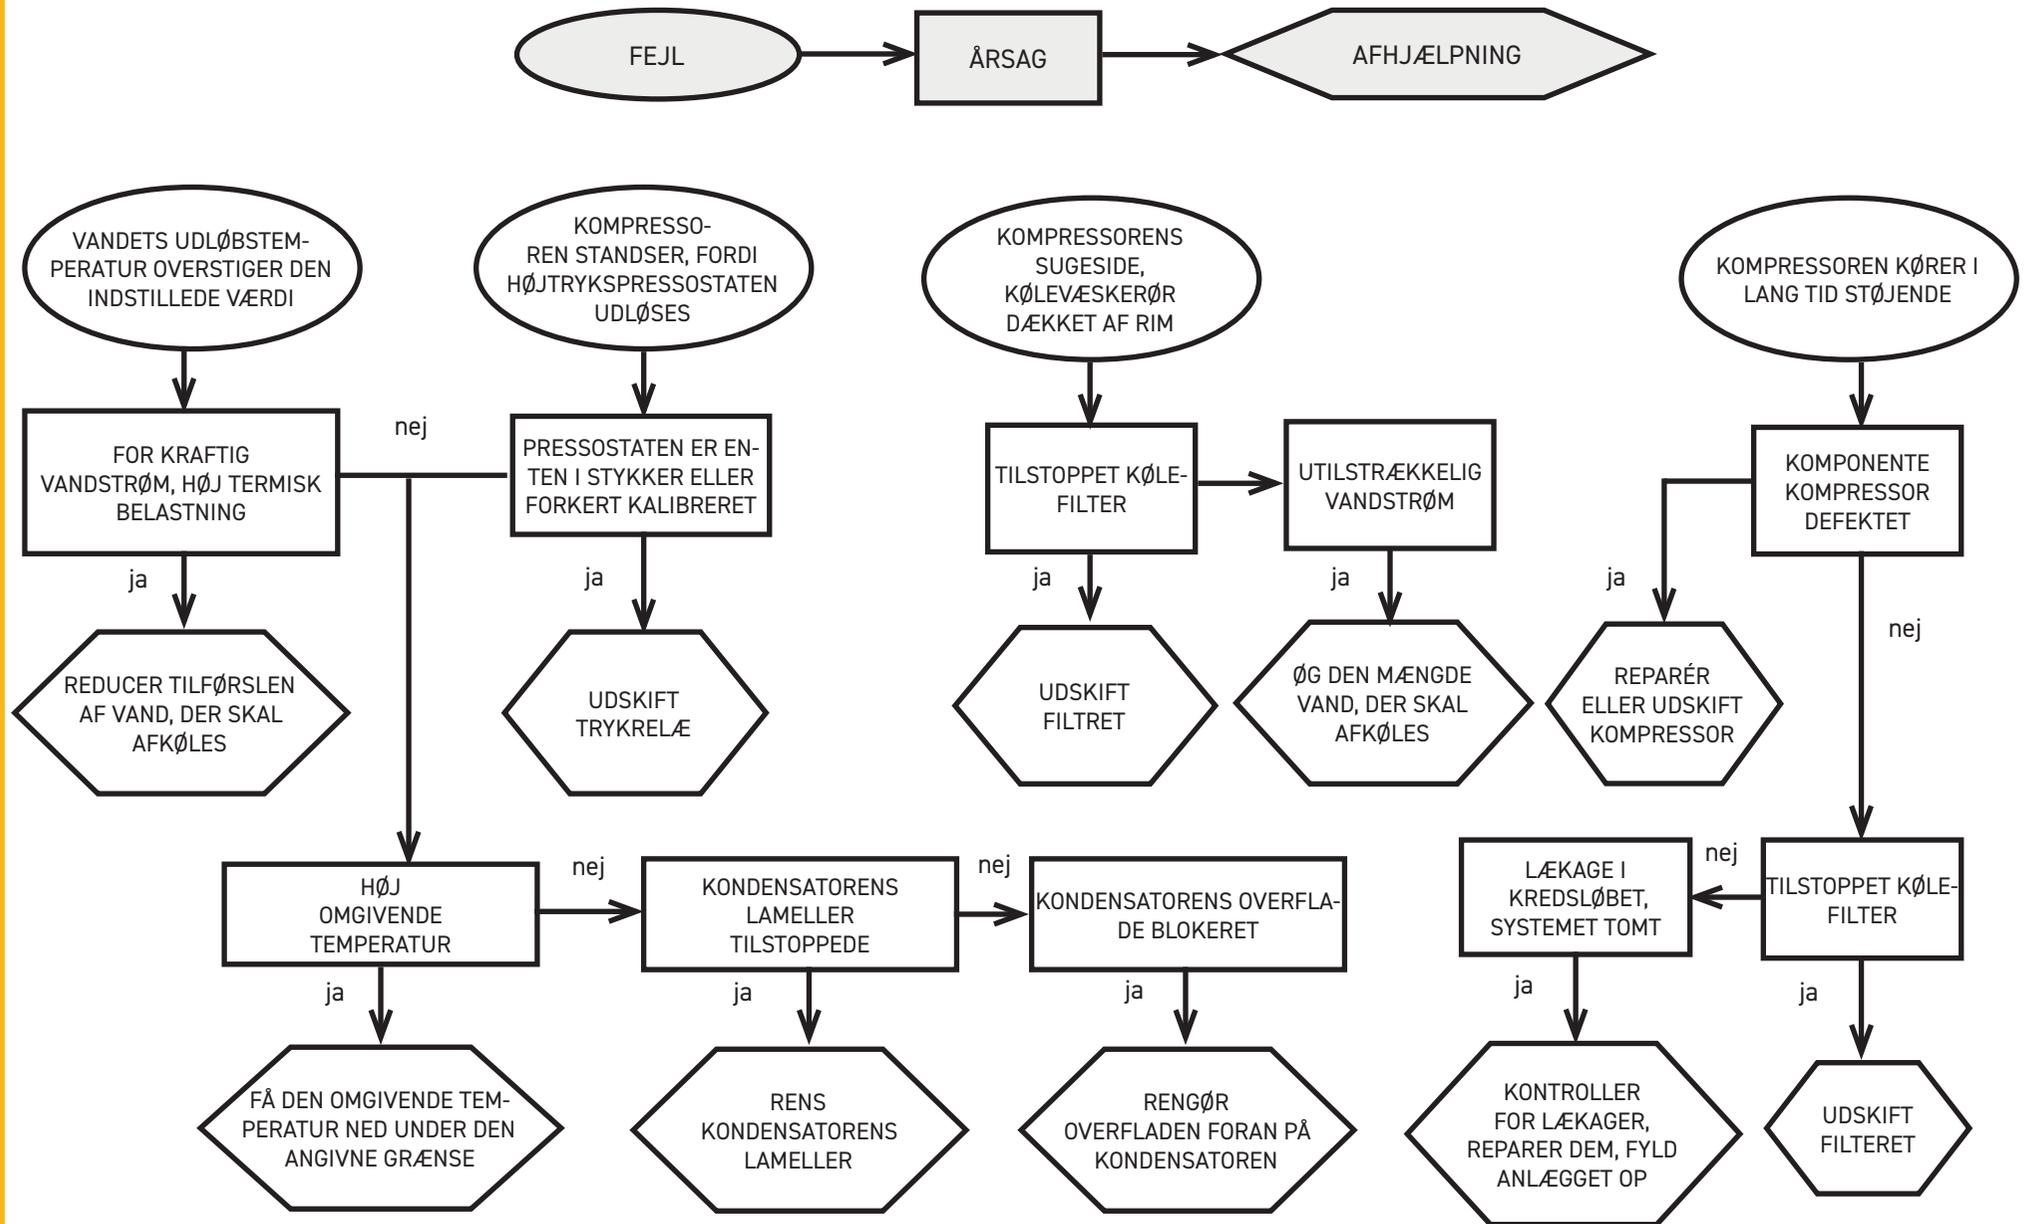
Der skal foretages opsamling af kølevæsken inden den endelige bortskaffelse af apparaturet ((EU) Nr. 517/2014 art. 8).

	GENBRUG BORTSKAFFELSE 
tømrerarbejde	stål/epoxyharpiks, polyester
tank	aluminium/kobber/stål
rør/samlerør	kobber/aluminium/kulstofstål
rørenes isolering	nitrilgummi (NBR)
kompressor	stål/kobber/aluminium/olie
kondensator	stål/kobber/aluminium
pumpe	stål/støbejern/messing
blæser	aluminium
kølevæske	R513A
ventiler	messing/kobber
elkabler	kobber/PVC

Udstyr, der indeholder elektriske komponenter, skal bortskaffes separat indsamlet sammen med elektrisk og elektronisk affald i henhold til lokal og gældende lovgivning.



## 6 Fejlsøgning





## Spis treści

<b>1 Bezpieczeństwo</b>	<b>2</b>	<b>7 Aneks</b>
1.1 Istotność instrukcji.....	2	7.1 Legenda
1.2 Sygnalizacja ostrzegawcza.....	2	7.2 Przenoszenie
1.3 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.....	2	7.3 Przestrzeń robocza
1.4 Pozostałe zagrożenia.....	2	7.4 Schemat instalacji
<b>2 Wprowadzenie</b>	<b>3</b>	7.5 Dane techniczne
2.1 Transport.....	3	7.6 Wymiary
2.2 Przenoszenie.....	3	7.7 Lista części zamiennych
2.3 Inspekcja.....	3	7.8 Schemat obwodu
2.4 Magazynowanie.....	3	7.9 Schemat elektryczny
<b>3 Instalacja</b>	<b>3</b>	
3.1 Przestrzeń robocza.....	3	
3.2 Wersje.....	3	
3.3 Obwód hydrauliczny.....	3	
3.3.1 Kontrole i podłączenie.....	3	
3.3.2 Woda i glikol etylenowy.....	4	
3.3.3 Zbiornik wyrównawczy (Tylko dla ICEP005).....	4	
3.4 Obwód elektryczny.....	5	
3.4.1 Kontrole i podłączenia.....	5	
3.4.2 Alarm ogólny.....	5	
3.4.3 Zdalny wyłącznik ON/OFF.....	5	
<b>4 Sterowanie</b>	<b>6</b>	
4.1 Panel sterowania.....	6	
4.2 Znaczenie symboli.....	6	
4.3 Uruchamianie agregatu chłodniczego.....	6	
4.3.1 Regulacje podczas pierwszego uruchomienia.....	6	
4.4 Zatrzymanie.....	6	
4.5 Ustawienia parametrów.....	7	
4.5.1 Parametry agregatu chłodniczego (CF9).....	7	
4.5.2 Regulacja temperatury (CIP).....	7	
4.5.3 Parametry konserwacji (PnE).....	7	
4.5.4 Parametry sondy (bE 1, bE 2).....	7	
4.5.5 Historia alarmów (ALH i).....	7	
4.6 Zmiana parametrów (bezpośrednio).....	8	
4.6.1 Parametry agregatu chłodniczego „CF9”.....	8	
4.6.2 Regulacja temperatury „CIP”.....	13	
4.6.3 Parametry sondy „bE 1”.....	14	
4.7 Wyświetlenie sond temperatury (tylko odczyt).....	14	
4.8 Ustawianie zegara/daty.....	15	
4.9 Zarządzanie alarmami.....	16	
4.10 Historia alarmów.....	17	
<b>5 Konserwacja</b>	<b>17</b>	
5.1 Uwagi ogólne.....	17	
5.2 Czynnik chłodniczy.....	17	
5.3 Program konserwacji prewencyjnej.....	18	
5.4 Demontaż.....	18	
<b>6 Wyszukiwanie usterek</b>	<b>19</b>	

# 1 Bezpieczeństwo

## 1.1 Istotność instrukcji

- Przechowywać ją przez cały okres eksploatacji maszyny.
- Przeczytać ją przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności.
- Podlega zmianom: w celu aktualizacji informacji, zapoznać się z instrukcją dołączaną do maszyny.

## 1.2 Sygnalizacja ostrzegawcza

	Polecenie w celu wyeliminowania zagrożeń dla osób.
	Polecenie, którego należy przestrzegać w celu wyeliminowania ryzyka uszkodzenia urządzenia.
	Wymagana obecność upoważnionego, doświadczonego technika.
	Wymagana obecność upoważnionego, doświadczonego technika.

## 1.3 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Każde urządzenie wyposażone jest w odłęcznik elektryczny umożliwiający przeprowadzenia interwencji w bezpiecznych warunkach. Odłęcznika należy używać zawsze do wyeliminowania ryzyka podczas konserwacji.

Instrukcja przeznaczona jest dla użytkownika końcowego i dotyczy wyłącznie czynności wykonywanych przy zamkniętych panelach: czynności wymagające instalacji/pierwszego uruchomienia/konserwacji ich otwarcia przy pomocy narzędzi mogą być wykonywane przez doświadczonego i wykwalifikowanego personel.

Nie przekraczać ograniczeń projektowych podanych na tabliczce znamionowej.

Użytkownik jest zobowiązany nie dopuścić do działania innych obciążeń oprócz wewnętrznego ciśnienia statycznego. W razie zaistnienia niebezpieczeństwa wstrząsów sejsmicznych, należy odpowiednio zabezpieczyć urządzenie. Urządzenia należy używać wyłącznie do zastosowań profesjonalnych i do celu, do którego zostało przeznaczone.

Użytkownik ma obowiązek przeanalizowania wszystkich aspektów zastosowania i miejsca instalacji produktu, przestrzegania wszystkich stosownych standardów bezpieczeństwa przemysłowego oraz wszystkich zaleceń dotyczących produktu zawartych w instrukcji obsługi oraz wszelkiej innej dokumentacji dołączonej do urządzenia.

Przeróbki lub wymiana jakiegokolwiek komponentu przez osoby nieupoważnione i/lub nieprawidłowa obsługa urządzenia powodują unieważnienie gwarancji i zwalniasz producenta z jakiegokolwiek

odpowiedzialności.

Producent nie ponosi odpowiedzialności teraz ani w przyszłości za szkody doznane przez osoby, mienie i samo urządzenie wynikłe z zaniedbań ze strony operatorów, nieprzestrzegania wskazówek podanych w niniejszej instrukcji oraz niezastosowania obowiązujących norm odnośnie bezpieczeństwa instalacji.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe wskutek zmiany i/lub modyfikacji opakowania.

Użytkownik ma obowiązek upewnić się, że dane techniczne niezbędne do wyboru urządzenia lub jego komponentów i/lub opcji są wyczerpujące w celu zagwarantowania prawidłowej lub przewidywalnej obsługi i eksploatacji samego urządzenia lub jego komponentów.

**UWAGA: Producent zastrzega sobie prawo do zmiany informacji zawartych w niniejszej instrukcji bez uprzedniego powiadomienia. Aby zawsze uzyskać pełne i aktualne informacje, użytkownik powinien zawsze przechowywać instrukcje w pobliżu urządzenia.**

## 1.4 Pozostałe zagrożenia

Instalacja, uruchomienie, wyłączenie, konserwacja maszyny muszą być kategorycznie wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną produktu a w każdym razie unikając stworzenia jakiegokolwiek zagrożenia.

Zagrożenia, których nie można było wyeliminować w fazie projektowania, podano w poniższej tabeli.

część maszyny	ryzyko resztkowe	metodologia	środki ostrożności
bateria wymiany termicznej	niewielkie rany cięte	kontakt	unikać kontaktu, używać rękawic ochronnych
kratka wentylatora i wentylator	uszkodzenia	wkładanie ostrych przedmiotów przez kratkę podczas pracy wentylatora	nie wkładać przedmiotów jakiegokolwiek rodzaju do kratki wentylatorów i nie kłaść przedmiotów na kratkach
wnętrze jednostki: sprężarka i rura doprowadzająca	oparzenia	kontakt	unikać kontaktu, używać rękawic ochronnych
wnętrze jednostki: części metalowe i kable elektryczne	zatrucia, porażenie prądem, poważne oparzenia	wada izolacji kabli zasilających przed tablicą elektryczną jednostki części metalowe pod napięciem	ochrona elektryczna odpowiednia do linii zasilającej; maksymalna dbałość przy podłączaniu uzimienia części metalowych
na zewnątrz jednostki: obszar przylegający do jednostki	zatrucia, poważne oparzenia	pożar z powodu krótkiego spięcia lub przegrzania linii zasilającej przed tablicą elektryczną jednostki	przekrój kabli i system osłon elektrycznej linii zasilającej zgodne z obowiązującymi normami



## 2 Wprowadzenie

Silniki sprężarki, pompy i wentylatora są wyposażone w osłonę termiczną chroniącą je przed ewentualnymi przegrzaniem.

### 2.1 Transport

Zapakowana jednostka musi być:

- w pozycji pionowej;
- chroniona przed wpływem czynników atmosferycznych;
- chroniona przed uderzeniami.

### 2.2 Przenoszenie

Używać wózka podnośnikowego widłowego dostosowanego do podnoszonego ciężaru, unikając jakichkolwiek uderzeń.

### 2.3 Inspekcja

- W fabryce wszystkie jednostki są montowane, wyposażane w okablowanie, napełniane czynnikiem chłodniczym i olejem oraz przechodzą odbiór techniczny;
- Po odbiorze maszyny sprawdzić jej stan: zgłaszać bezzwłocznie firmie przewoźowej ewentualne uszkodzenia;
- rozpakować jednostkę jak najbliżej miejsca instalacji.

### 2.4 Magazynowanie

- Przechowywać jednostkę w opakowaniu w miejscu czystym i chronionym przed wilgocią i złymi warunkami atmosferycznymi.
- nie ustawiać jednostek na sobie;
- postępować zgodnie z instrukcjami na opakowaniu.

## 3 Instalacja

 Wskazówki odnośnie optymalnej instalacji podano w paragrafach.7.

 Zainstalowany produkt musi być odpowiednio zabezpieczony przed zagrożeniem pożarowym (odn. EN378-3).

 **Zaleca się zamontowanie w agregatach chłodniczych odpowiedniego filtra wstępnego w pobliżu wlotu wody (filtra stopniu: min.05mm; max1.0mm).**

 **Ciecze do chłodzenia**

Ciecze do chłodzenia muszą być kompatybilne z użytymi materiałami.

Przykładowo stosowanymi cieczami są **woda lub mieszanina wody oraz glikolu etylenu lub propylenu**. Ciecze do chłodzenia nie mogą być palne.

Jeśli płyn chłodzący zawiera niebezpieczne substancje (np. glikol etylenowy/propylenowy), ewentualne wycieki płynu należy zbierać, ponieważ są szkodliwe dla środowiska. W razie opróżniania układu hydraulicznego, należy przestrzegać obowiązujących przepisów i nie wylewać zawartości instalacji bezpośrednio do środowiska.

### 3.1 Przestrzeń robocza

 **Zostawić przestrzeń 1.5 m wokół jednostki.**

**Zostawić przestrzeń 2 m nad osuszaczem w przypadku modeli z pionowym wyrzutem powietrza kondensacyjnego**

### 3.2 Wersje

**Wentylatory osiowe (A)**

Unikać recyrkulacji powietrza chłodzącego. Nie zatykać krutek wentylacyjnych.

Dla wersji z wentylatorami osiowymi nie zaleca się odprowadzania rurami zużytego powietrza.

### 3.3 Obwód hydrauliczny

#### 3.3.1 Kontrole i podłączenie

 Przed podłączeniem agregatu i napełnieniem obwodu upewnić się, czy przewody rurowe są czyste. W przeciwnym wypadku należy je dokładnie umyć.

  **Jeżeli obieg wody jest obiegiem zamkniętym, w części ciśnieniowej zainstalowany jest zawór bezpieczeństwa 6 bar (Tylko dla ICEP005)**

 Na rurach doprowadzających i odprowadzających wodę zaleca się zawsze instalować filtry siatkowe.

 Jeśli obieg hydrauliczny zostanie przejęty przez zawory automatyczne, zabezpieczyć pompę systemami chroniącymi przed uderzeniami.

 Jeśli obwód zostanie opróżniony na dłuższy okres spoczynku, zaleca się dodanie płynu smarującego na wirnik pompy, aby uniknąć jego zablokowania się przy ponownym uruchamianiu. W przypadku zablokowania się wirnika przystąpić do odblokowania ręcznego. Zdjąć pokrywę tylną pompy i delikatnie obrócić plastikowy wentylator. Jeśli wał pozostaje nadal zablokowany, zdjąć wentylator i obracać bezpośrednio wał. Po odblokowaniu wirnika, należy ponownie założyć wentylator i pokrywę.

**Kontrole wstępne**

1. Sprawdzić, czy ewentualne zawory odcinające obwodu hydraulicznego są otwarte.
2. Jeśli obwód hydrauliczny jest typu zamkniętego, sprawdzić, czy został zamontowany zbiornik wyrównawczy o odpowiedniej pojemności.

**Connection**

1. Podłączyć chłodziarkę wody do przewodów wejściowych i wyjściowych stosując odpowiednie połączenia, znajdujące się w tylnej części urządzenia. Zaleca się użycie złączy giętkich aby zmniejszyć sztywności układu.
2. Napełnić obwód hydrauliczny korzystając z właściwego przyłącza umieszczonego w tylnej części agregatu ().
3. Zbiornik jest wyposażony w odpowiedni zawór odpowietrzający, który powinien być załączany ręcznie w momencie napełniania. W tym celu, jeśli w obiegu hydraulicznym są punkty o wyższej wysokości, należy tam zainstalować zawory odpowietrzające.
4. Zaleca się wyposażenie rur wlotowych i wylotowych w kurek tak, by można było wyłączyć maszynę z obwodu w przypadku konserwacji.
5. Jeśli agregat pracuje z otwartym zbiornikiem, pompa musi być zainstalowana na wlocie do zbiornika i na tłoczeniu do agregatu.

**Kolejne kontrole**

1. Sprawdzić, czy zbiornik i obwód są całkowicie napełnione wodą i prawidłowo odpowietrzane.
2. Obieg wody powinien być zawsze wypełniony. W tym celu można stosować okresową kontrolę i

uzupełnianie albo można wyposażyć instalację w zestaw do napełniania automatycznego.

### Charakterystyki wody

Jeśli nie przewidziano w dostawie, zamontować filtr siatkowy na wejściu wody kondensacyjnej.



Charakterystyki wody:

Temperatura	>50°F (10°C)	CL <sup>-</sup>	<50 ppm
ΔT IN/OUT	5-15°C	CaCO <sub>3</sub>	70-150 ppm
Max % glikol	50	O <sub>2</sub>	<0.1 ppm
PH	7.5-9	Fe	<0.2 ppm
Przewodność elektryczna	10-500 μS/cm	NO <sub>3</sub>	<2 ppm
Indeks nasycenia Langeliera	0-1	HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	70-300 ppm
SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	<50 ppm	H <sub>2</sub> S	<0.05 ppm
NH <sub>3</sub>	<1 ppm	CO <sub>2</sub>	<5 ppm
		Al	<0.2 ppm

W przypadku szczególnego rodzaju wody użytej do chłodzenia (dejonizowana, demineralizowana, destylowana) standardowe materiały przewidziane dla chłodziarki mogą okazać się nieodpowiednie. W takich przypadkach zaleca się kontakt z producentem.

### 3.3.2 Woda i glikol etylenowy

Przy instalacji w miejscu odkrytym lub nieogrzewanym pomieszczeniu zamkniętym istnieje możliwość, że w okresach zatrzymania instalacji w czasie mrozów woda wewnątrz obwodu zamrze.

Aby wyeliminować to ryzyko, można:

- wyposażyć chiller w odpowiednie zabezpieczenia przeciwzamrazaniowe, dostarczane przez producenta jako opcjonalne;
- opróżnić instalację za pomocą odpowiedniego zaworu spustowego w przypadku przedłużonych postojów;
- dodać odpowiednią ilość substancji przeciwzamrazaniowej do wody obiegowej (patrz tabela).

Temperatura wody na wyjściu [°C]	Glikol etylenowy (% vol.)	Temperatura otoczenia
4	5	-2
2	10	-5
0	15	-7
-2	20	-10
-4	25	-12
-6	30	-15
-10	40	-20

Czasami temperatura wody na wyjściu wymaga wymieszania z glikolem etylenowym, aby uniknąć powstawania lodu, w proporcjach procentowych podanych poniżej.

### 3.3.3 Zbiornik wyrównawczy (Tylko dla ICEP005)

Aby uniknąć wzrostu lub zmniejszenia objętości płynu spowodowanych zmianą jego temperatury, co mogłoby uszkodzić maszynę lub obwód, zaleca się zainstalowanie zbiornika wyrównawczego o odpowiedniej pojemności.

Zbiornik ekspansyjny powinien być podłączony przed pompą do tylnego gniazda zbiornika.

Aby obliczyć minimalną objętość zbiornika wyrównawczego, jaki trzeba zastosować w obwodzie zamkniętym, można postąpić się następującą formułą:

$$V=2 \times V_{tot} \times (P_{t \min} - P_{t \max})$$

gdzie

$V_{tot}$ = obj. całkowita obwodu (w litrach)

$P_{t \min}/P_{t \max}$ = ciężar właściwy przy minimalnej/maksymalnej temperaturze osiągniętej przez wodę [kg/dm<sup>3</sup>].

Wartości ciężaru właściwego zależnie od temperatury i procentu glikolu są podane w tabeli.

% glikol	Temperatura [°C]						
	-10	0	10	20	30	40	50
0%	1.0024	1.0008	0.9988	0.9964	0.9936	0.9905	0.9869
10%	1.0177	1.0155	1.0130	1.0101	1.0067	1.0030	0.9989
20%	1.0330	1.0303	1.0272	1.0237	1.0199	1.0156	1.0110
30%	1.0483	1.0450	1.0414	1.0374	1.0330	1.0282	1.0230
40%	1.0636	1.0594	1.0525	1.0511	1.0461	1.0408	1.0350



**Uwaga:** Podczas napełniania zwrócić uwagę na dane dotyczące napełniania również zbiornika wyrównawczego.

Jeśli temperatura powietrza otoczenia w agregacie jest niższa niż -10°C, należy przenieść zbiornik wyrównawczy w bezpieczne miejsce po stronie powrotu wody z agregatu. Zawór bezpieczeństwa i zawór upustowy muszą pozostać w agregacie chłodniczym.

## 3.4 Obwód elektryczny

### 3.4.1 Kontrole i podłączenia



Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności na częściach elektrycznych upewnić się, czy nie są pod napięciem.

Wszystkie połączenia elektryczne muszą być zgodne z lokalnymi przepisami w miejscu instalacji.

#### Kontrole wstępne

1. Napięcie i częstotliwość sieci muszą odpowiadać wartościom odcisniętym na tabliczce znamionowej agregatu. Napięcie zasilania nie może, nawet w krótkich okresach, przekraczać tolerancji podanej na schemacie elektrycznym, która, jeśli nie podano inaczej, wynosi +/- 10% dla napięcia; +/- 1% dla częstotliwości.
2. Napięcie musi być symetryczne (wartości składowych czynnych napięć i kąty faz między sąsiednimi fazami równe między sobą). Maksymalna dopuszczalna utrata równowagi między napięciami wynosi 2%.

#### Podłączenie

1. Zasilanie elektryczne agregatów wykonywane jest kablem 4-żyłowym, 3 bieguny +uziemia, bez zera. Przekrój minimalny kabla, patrz paragraf 7.3.
2. Przewód powinien przejść przez docisk umieszczony z tyłu na tylnym panelu urządzenia. Podłączyć fazę i zero do zacisków na odłączniku głównym (QS), a uziemia do zacisku uziemiającego (PE).
3. Zapewnić na początku kabla zasilającego ochronę przed kontaktem bezpośrednim co najmniej IP2X lub IPXXB.
4. Zainstalować, na linii zasilania elektrycznego chillera, automatyczny wyłącznik różnicowy (RCCB - IDn = 0.3A), o obciążalności maksymalnej podanej na odnośnym schemacie elektrycznym, o zdolności wyłączenia odpowiedniej do prądu zwarciovego występującego na obszarze instalacji maszyny.  
Nominalny prąd wejściowy ("In") takiego wyłącznika magnetyczno-termicznego musi być równy wartości FLA oraz krzywej zadziałania typu D.
5. Maksymalna wartość oporu pozornego sieci = 0.274 ohm.

#### Kolejne kontrole

Upewnić się, czy maszyna i urządzenia pomocnicze zostały uziemione i czy są chronione przed zwarcie i/lub przeciążeniami.



**Po podłączeniu jednostki i zamknięciu wyłącznika głównego przed maszyną (włączając w ten sposób zasilanie maszyny), napięcie w obwodzie elektrycznym osiąga wartości niebezpieczne. Maksymalna ostrożność!!**

### 3.4.2 Alarm ogólny

Wszystkie chillery posiadają sygnalizację alarmu maszyny (patrz schemat elektryczny), którą tworzy wolny styk zwrotniczy wstawiony do skrzynki zaciskowej: pozwala to na przyłączenie centralnego alarmu zewnętrznego, dźwiękowego, wizualnego lub podłączonego do np. PLC.

### 3.4.3 Zdalny wyłącznik ON/OFF

Wszystkie chillery mają możliwość zastosowania zdalnego sterowania uruchamianiem i zatrzymaniem (paragraf 7.).

- Aby włączyć zdalne rif. n.16387

- Jako zmienna odniesienia ON/OFF rif.n.8996

**Uwaga: nie włączaj jednocześnie „Sup” i „Re” .**

Podłączenie oddalonego przetwornika ON-OFF widoczne jest na schemacie elektrycznym (paragraf 7.)

## 4 Sterowanie

### 4.1 Panel sterowania



-  Przycisk DO GÓRY: nacisnąć przycisk w celu zwiększenia wartości wybranego parametru edytowalnego.
-  Przycisk W DÓŁ: nacisnąć przycisk w celu zmniejszenia wartości wybranego parametru edytowalnego.
-  Przycisk ESC: służy do wychodzenia bez zapisywania; powoduje powrót do poprzedniego poziomu;  
**NACIŚNIĘTY PRZEZ 5 s powoduje RESET ALARMU.**
-  Przycisk SET: służy do wychodzenia i zapisywania/ potwierdzania wartości; powoduje przejście do następnego poziomu. Jego naciśnięcie powoduje wejście do menu ustawiń;  
**NACIŚNIĘTY PRZEZ 5 s powoduje URUCHOMIENIE AGREGATU CHŁODNICZEGO.**

### 4.2 Znaczenie symboli

Symbol	Stan symbolu	Funkcja	Symbol	Stan symbolu	Funkcja
	świeci się	Sprężarka włączona		świeci się	Wartość temperatury
	miga	Sprężarka w trybie czuwania		świeci się	Wartość ciśnienia
	Wył.	Sprężarka wyłączona		świeci się	Wartość ciśnienia
	świeci się	Występuje alarm		świeci się	Podgrzewacz płynu przeciw zamrażaniu WŁ.
	miga	Ostrzeżenie lub Alarm do skwitowania		Wył.	Podgrzewacz płynu przeciw zamrażaniu WYŁ.
	Wył.	Brak alarmu		świeci się	Podgrzewacz skrzyni korbowej WŁ. Sprężarka 1
	świeci się	Pompa 1 WŁ.		świeci się	Podgrzewacz skrzyni korbowej WYŁ. Sprężarka 1
	Wył.	Pompa 1 WYŁ.		Wył.	Podgrzewacz skrzyni korbowej WYŁ. Sprężarka 1
	świeci się	Pompa 2 WŁ. (brak)		świeci się	Podgrzewacz skrzyni korbowej WŁ. Sprężarka 2 (brak)
	Wył.	Pompa 2 WYŁ. (brak)		Wył.	Podgrzewacz skrzyni korbowej WYŁ. Sprężarka 2 (brak)

### 4.3 Uruchamianie agregatu chłodniczego

- Podłączyć maszynę do zasilania poprzez obrócenie wyłącznika sieciowego QS w położenie ON (WŁ.).
- Nacisnąć przycisk "set" aby uruchomić urządzenie.
- Ustawić na kontrolerze żadaną temperaturę. (punkt 4.5.1)

#### 4.3.1 Regulacje podczas pierwszego uruchomienia

- Ustawianie temperatury wody, patrz rozdział 4.5.
- Za pomocą manometru sprawdzić prawidłowe działanie pompy (odczytać P1 i P0) oraz wartości graniczne ciśnienia (Pmax i Pmin) podane na tabliczce znamionowej pompy.  
P1 = ciśnienie przy włączonej pompie  
P0 = ciśnienie przy wyłączonej pompie  
 $P_{min} < (P1 - P0) < P_{max}$   
- Przykład nr 1.  
Warunki:  
obwód zamknięty z ciśnieniem P0 wynoszącym 2 bar  
dane z tabliczki znamionowe pompy: Pmin 1bar/ Pmax 3bar  
wyregulować wyjście zaworu na ciśnienie 3 bar < P1 < 5 bar  
- Przykład nr 2.  
Warunki:  
obwód otwarty z ciśnieniem P0 wynoszącym 0 bar  
dane z tabliczki znamionowe pompy: Pmin 1bar/ Pmax 3bar  
wyregulować wyjście zaworu na ciśnienie 1 bar < P1 < 3 bar
- Sprawdzić prawidłowe działanie pompy również w warunkach pracy.  
Sprawdzić ponadto, czy natężenie prądu elektrycznego w pompie mieści się w granicach podanych na tabliczce znamionowej.
- Wyłączyć agregat chłodniczy i napełnienia obwodu hydraulicznego przy temperaturze „SET”.
- Sprawdzić, czy temperatura wody procesowej nie spada poniżej 5°C, a temperatura otoczenia, w której pracuje obwód hydrauliczny, nie spada poniżej 5°C. Jeśli tak, dodać do wody odpowiednią ilość glikolu zgodnie z instrukcjami w rozdziale 3.3.3

 **UWAGA: przed włączeniem pompy agregatu do schładzania zamknąć zawór wylotowy wody (którego instalacja leży w zakresie klienta).  
Zawsze trzymać zawór wlotowy (którego instalacja leży w zakresie klienta) otwarty.  
Włączyć pompę, powoli otworzyć zawór wylotowy wody agregatu do schładzania i wyregulować natężenie przepływu zgodnie z opisem w punkcie 4.2.1.**

### 4.4 Zatrzymanie

Kiedy niepotrzebne jest już działanie chillera, należy wyłączyć go następujący sposób: Nacisnąć przycisk "set" (5 Sec.).  
Nie przestawiać na off odłącznika głównego QS [P0] tak, by zapewnić zasilanie ewentualnych grzałek przeciwzamrazaniowych w agregacie.

## 4.5 Ustawienia parametrów

### Menu ogólne

Występują parametry z dwoma poziomami zabezpieczenia:

- Bezpośrednie User-(U): możliwy jest bezpośredni dostęp i **zmiana przez użytkownika**;
- Zabezpieczone hasłem service-(S); w celu uzyskania dostępu wymagane jest wprowadzenie hasła (**nie należy ich zmieniać**).

### 4.5.1 Parametry agregatu chłodniczego (CFG)

PARAMETR	KOD	TYP	USTAWIENIE DOMYŚLNE
Jednostka miary	R1	U	OFF
Zarządzanie przekaźnikiem alarmowym	CFJ1	U	0
Przywracanie parametrów domyślnych	DEF	U	OFF
Włączanie/wyłączanie zdalne	R7	U	0
Wersja oprogramowania	VER	U	1.7.0
Adres urządzenia	CF30	U	1
Szybkość transmisji danych	CF31	U	3
Protokół Modbus	CF32	U	1
Włączanie/wyłączanie układu nadzoru	SUP	U	OFF
Włączenie dynamicznej nastawy	ERD	U	OFF

### 4.5.2 Regulacja temperatury (TEMP)

PARAMETR	KOD	TYP	USTAWIENIE DOMYŚLNE
Nastawa regulacji temperatury (standardowa)	SET	U	13.0
Nastawa regulacji temperatury (precyzyjną regulacją)	SET	U	20.0
Różnica przy regulacji temperatury (NIE jest dostępny w konfiguracji z precyzyjną regulacją)	DIFF1	U	4.0

### 4.5.3 Parametry konserwacji (MNT)

PARAMETR	KOD	TYP	USTAWIENIE DOMYŚLNE
Godziny pracy urządzenia	UH	U	-
Godziny pracy urządzenia (x 1000)	UHL	U	-
Godziny częściowej pracy urządzenia	UPH	U	-
Godziny częściowej pracy urządzenia (x 1000)	UPHL	U	-
Godziny pracy sprężarki 1	CIH	U	-
Godziny pracy sprężarki 1 (x 1000)	CIHL	U	-

## 4.5.4 Parametry sondy (bt1, bt2)

### Sonda (bt1)

PARAMETR	KOD	TYP	USTAWIENIE DOMYŚLNE
Alarm dot. wysokiej temperatury (wody)	HR1	U	60

### Sonda (bt2)

PARAMETR	KOD	TYP	USTAWIENIE DOMYŚLNE
Alarm dot. wysokiej temperatury (wody)	HR2	U	60

## 4.5.5 Historia alarmów (ALH1)

PARAMETR	KOD	TYP	USTAWIENIE DOMYŚLNE
Numer alarmu	HYS1	U	-
Zobacz kod alarmu	HYS2	U	-
Zobacz dzień i miesiąc alarmu	HYS3	U	-
Zobacz godzinę i minuty alarmu	HYS4	U	-
Temperatura bt1 w chwili alarmu	HYS1	U	-
Temperatura bt2 w chwili alarmu	HYS2	U	-
USTAWIONE warunki w chwili alarmu	HYS3	U	-

## 4.6 Zmiana parametrów (User)

### 4.6.1 Parametry agregatu chłodniczego „CF9”

#### Jednostka miary

<p>Włącz agregat chłodniczy za pomocą głównego włącznika QS i poczekaj aż na wyświetlaczu pojawi się słowo «OFF».</p> <p>Naciśnij jednocześnie przyciski „esc” i „set”, aby uzyskać dostęp do parametrów typu „U”.</p>	
<p>Zostaje wyświetlony parametr „PAR”.</p> <p>Naciśnij na przycisk „set”, aby wejść do menu.</p>	
<p>Zostaje wyświetlony parametr „CF9”.</p> <p>Naciśnij na przycisk „set”, aby wejść do menu.</p>	
<p>Zostaje wyświetlony parametr „A1”.</p> <p>Naciśnij na przycisk „set”, aby wejść do menu.</p>	
<p>Wartością domyślną jest „OFF” = °C.</p> <p>Za pomocą przycisków „&gt;” i „&lt;” wybierz jednostkę miary.          OFF: temperatura = °C, stopnie Celsiusa; ciśnienie = bar;          On: temperatura = °F, stopnie Fahrenheita; ciśnienie =PSI</p>	
<p>Naciśnij na przycisk „set”, aby potwierdzić.</p>	
<p>Następuje automatyczny powrót do „A1”.</p> <p>Parametr został zapisany.</p> <p>Naciśnij trzykrotnie na przycisk „esc”, aby wyjść z menu.</p>	

## Zarządzanie alarmami

<p>Włącz agregat chłodniczy za pomocą głównego włącznika QS i poczekaj aż na wyświetlaczu pojawi się słowo «OFF».</p> <p>Naciśnij jednocześnie przyciski „esc” i „set”, aby uzyskać dostęp do parametrów typu „U”.</p>	
<p>Zostaje wyświetlony parametr „PAR”.</p> <p>Naciśnij na przycisk „set”, aby wejść do menu.</p>	
<p>Zostaje wyświetlony parametr „CF9”.</p> <p>Naciśnij na przycisk „set”, aby wejść do menu.</p>	
<p>Zostaje wyświetlony parametr „A1”.</p> <p>Za pomocą przycisków „&gt;” i „&lt;” wybierz parametr „CFJ1”.</p>	
<p>Naciśnij na przycisk „set”, aby wejść do menu.</p>	
<p>Wartością domyślną jest „0”.</p> <p>Za pomocą przycisków „&gt;” i „&lt;” wybierz zarządzanie przełącznikiem alarmowym (patrz punkt 4.5.1, tab. 1).</p>	
<p>Naciśnij na przycisk „set”, aby potwierdzić.</p>	
<p>Następuje automatyczny powrót do „CFJ1”.</p> <p>Parametr został zapisany.</p> <p>Naciśnij trzykrotnie na przycisk „esc”, aby wyjść z menu.</p>	

Tab. 1: Zarządzanie przełącznikiem alarmowym (CFJ1.)

0	Normalnie przełącznik jest dezaktywowany, alarm powoduje jego wyzwolenie.
1	Normalnie przełącznik jest aktywowany (również przy wyłączonym sterowaniu), alarm powoduje jego dezaktywację.
2	Normalnie przełącznik jest aktywowany (tylko przy wyłączonym sterowaniu), alarm lub wyłączenie sterowania powoduje jego dezaktywację.

## Parametry domyślne

<p>Włącz agregat chłodniczy za pomocą głównego włącznika QS i poczekaj aż na wyświetlaczu pojawi się słowo «OFF».</p> <p>Naciśnij jednocześnie przyciski „esc” i „set”, aby uzyskać dostęp do parametrów typu „U”.</p>	
<p>Zostaje wyświetlony parametr „PRr”.</p> <p>Naciśnij na przycisk „set”, aby wejść do menu.</p>	
<p>Zostaje wyświetlony parametr „CF9”.</p> <p>Naciśnij na przycisk „set”, aby wejść do menu.</p>	
<p>Zostaje wyświetlony parametr „A i”.</p> <p>Za pomocą przycisków „&gt;” i „&lt;” wybierz parametr „dEF”.</p>	
<p>Naciśnij na przycisk „set”, aby wejść do menu.</p>	
<p>Wartością domyślną jest «OFF».</p> <p>Za pomocą przycisków „&gt;” i „&lt;” przetącz pomiędzy parametrem «OFF» i „0n”.</p>	
<p>Naciśnij na przycisk „set”, aby potwierdzić.</p>	
<p>Po kilku sekundach następuje powrót do ustawienia „OFF”.</p> <p>Parametry zostały automatycznie zresetowane.</p> <p>Naciśnij trzykrotnie na przycisk „esc”, aby wyjść z menu.</p>	

## ON/OFF zdalne

<p>Włącz agregat chłodniczy za pomocą głównego włącznika QS i poczekaj aż na wyświetlaczu pojawi się słowo «OFF».</p> <p>Naciśnij jednocześnie przyciski „esc” i „set”, aby uzyskać dostęp do parametrów typu „U”.</p>	
<p>Zostaje wyświetlony parametr „PRr”.</p> <p>Naciśnij na przycisk „set”, aby wejść do menu.</p>	
<p>Zostaje wyświetlony parametr „CF9”.</p> <p>Naciśnij na przycisk „set”, aby wejść do menu.</p>	
<p>Zostaje wyświetlony parametr „A i”.</p> <p>Za pomocą przycisków „&gt;” i „&lt;” wybierz parametr „A7”.</p>	
<p>Naciśnij na przycisk „set”, aby wejść do menu.</p>	
<p>Wartością domyślną jest „0”.</p> <p>Za pomocą przycisków „&gt;” i „&lt;”, wybierz tryb. (patrz punkt 4.5.1, tab. 2)</p>	
<p>Naciśnij na przycisk „set”, aby potwierdzić.</p>	
<p>Następuje automatyczny powrót do „A7”</p> <p>Parametr został zapisany.</p> <p>Naciśnij trzykrotnie na przycisk „esc”, aby wyjść z menu.</p>	

Tab. 2: Tryb zdalnego włączania/wyłączenia (A7)

0	Zdalne włączanie/wyłączenie wyłączone
!	Zdalne włączanie/wyłączenie i lokalne włączanie/wyłączenie włączone. W przypadku przerwy w zasilaniu lub wyłączenia włącznika głównego zasilania po przywróceniu zasilania agregat chłodniczy należy ponownie uruchomić lokalnie.
2	Tylko zdalne włączanie/wyłączenie, lokalne włączanie/wyłączenie wyłączone

## Wersja oprogramowania (tylko odczyt)

<p>Włącz agregat chłodniczy za pomocą głównego włącznika QS i poczekaj aż na wyświetlaczu pojawi się słowo «OFF».</p> <p>Naciśnij jednocześnie przyciski „esc” i „set”, aby uzyskać dostęp do parametrów typu „U”.</p>	
<p>Zostaje wyświetlony parametr „PRr”.</p> <p>Naciśnij na przycisk „set”, aby wejść do menu.</p>	
<p>Zostaje wyświetlony parametr „CF9”.</p> <p>Naciśnij na przycisk „set”, aby wejść do menu.</p>	
<p>Zostaje wyświetlony parametr „R i”.</p> <p>Za pomocą przycisków „&gt;” i „&lt;” wybierz parametr „UEr”.</p>	
<p>Naciśnij na przycisk „set”, aby wejść do menu.</p>	
<p>Zostaje wyświetlona wersja oprogramowania.</p>	
<p>Naciśnij trzykrotnie na przycisk „esc”, aby wyjść z menu.</p>	

## Włączanie modułu nadzorowania

<p>Włącz agregat chłodniczy za pomocą głównego włącznika QS i poczekaj aż na wyświetlaczu pojawi się słowo «OFF».</p> <p>Naciśnij jednocześnie przyciski „esc” i „set”, aby uzyskać dostęp do parametrów typu „U”.</p>	
<p>Zostaje wyświetlony parametr „PRr”.</p> <p>Naciśnij na przycisk „set”, aby wejść do menu.</p>	
<p>Zostaje wyświetlony parametr „CF9”.</p> <p>Naciśnij na przycisk „set”, aby wejść do menu.</p>	
<p>Zostaje wyświetlony parametr „R i”.</p> <p>Za pomocą przycisków „&gt;” i „&lt;” wybierz parametr „SUP”.</p>	
<p>Naciśnij na przycisk „set”, aby wejść do menu.</p>	
<p>Wartością domyślną jest „OFF” (wyt.).</p> <p>Za pomocą przycisków „&gt;” i „&lt;” dokonaj zmiany.</p>	
<p>Naciśnij na przycisk „set”, aby potwierdzić.</p>	
<p>Parametr został zapisany.</p> <p>Naciśnij trzykrotnie na przycisk „esc”, aby wyjść z menu.</p>	



## Modbus (adres)

<p>Włącz agregat chłodniczy za pomocą głównego włącznika QS i poczekaj aż na wyświetlaczu pojawi się słowo «OFF».</p> <p>Naciśnij jednocześnie przyciski „esc” i „set”, aby uzyskać dostęp do parametrów typu „U”.</p>	
<p>Zostaje wyświetlony parametr „PAR”.</p> <p>Naciśnij na przycisk „set”, aby wejść do menu.</p>	
<p>Zostaje wyświetlony parametr „CF9”.</p> <p>Naciśnij na przycisk „set”, aby wejść do menu.</p>	
<p>Zostaje wyświetlony parametr „A1”.</p> <p>Za pomocą przycisków „&gt;” i „&lt;” wybierz parametr „CF30”.</p>	
<p>Naciśnij na przycisk „set”, aby wejść do menu.</p>	
<p>Wartością domyślną jest „1”.</p> <p>Za pomocą przycisków „&gt;” i „&lt;” zmień adres.</p>	
<p>Naciśnij na przycisk „set”, aby potwierdzić.</p>	
<p>Parametr został zapisany.</p> <p>Naciśnij trzykrotnie na przycisk „esc”, aby wyjść z menu.</p>	

## Modbus (protokół)

<p>Włącz agregat chłodniczy za pomocą głównego włącznika QS i poczekaj aż na wyświetlaczu pojawi się słowo «OFF».</p> <p>Naciśnij jednocześnie przyciski „esc” i „set”, aby uzyskać dostęp do parametrów typu „U”.</p>	
<p>Zostaje wyświetlony parametr „PAR”.</p> <p>Naciśnij na przycisk „set”, aby wejść do menu.</p>	
<p>Zostaje wyświetlony parametr „CF9”.</p> <p>Naciśnij na przycisk „set”, aby wejść do menu.</p>	
<p>Zostaje wyświetlony parametr „A1”.</p> <p>Za pomocą przycisków „&gt;” i „&lt;” wybierz parametr „CF31”.</p>	
<p>Naciśnij na przycisk „set”, aby wejść do menu.</p>	
<p>Wartością domyślną jest „1”.</p> <p>Za pomocą przycisków „&gt;” i „&lt;” zmień protokół. (patrz punkt 4.5.1, tab. 3)</p>	
<p>Naciśnij na przycisk „set”, aby potwierdzić.</p>	
<p>Parametr został zapisany.</p> <p>Naciśnij trzykrotnie na przycisk „esc”, aby wyjść z menu.</p>	

Tab. 3: Protokół Modbus (opcjonalnie) (CF31)

1	EVEN	2	NONE	3	ODD
---	------	---	------	---	-----

## Modbus (szybkość transmisji danych)

<p>Włącz agregat chłodniczy za pomocą głównego włącznika QS i poczekaj aż na wyświetlaczu pojawi się słowo «OFF».</p> <p>Naciśnij jednocześnie przyciski „esc” i „set”, aby uzyskać dostęp do parametrów typu „U”.</p>	
<p>Zostaje wyświetlony parametr „PAR”.</p> <p>Naciśnij na przycisk „set”, aby wejść do menu.</p>	
<p>Zostaje wyświetlony parametr „CF9”.</p> <p>Naciśnij na przycisk „set”, aby wejść do menu.</p>	
<p>Zostaje wyświetlony parametr „A1”.</p> <p>Za pomocą przycisków „&gt;” i „&lt;” wybierz parametr „CF32”.</p>	
<p>Naciśnij na przycisk „set”, aby wejść do menu.</p>	
<p>Wartością domyślną jest „3”.</p> <p>Za pomocą przycisków „&gt;” i „&lt;” zmień szybkość transmisji danych. (patrz punkt 4.5.1, tab. 4)</p>	
<p>Naciśnij na przycisk „set”, aby potwierdzić.</p>	
<p>Parametr został zapisany.</p> <p>Naciśnij trzykrotnie na przycisk „esc”, aby wyjść z menu.</p>	

**Tab. 4: Szybkość transmisji danych (opcjonalnie) (CF32)**

1	2400	3	9600	5	38400	7	115200
2	4800	4	19200	6	57600		

**Uwaga:** Aby zastosować nowe parametry w przypadku zmiany parametrów MODBUS, należy wyłączyć agregat chłodniczy, a następnie włączyć go ponownie.

## Aktywacja ERD

<p>Włącz agregat chłodniczy za pomocą głównego włącznika QS i poczekaj aż na wyświetlaczu pojawi się słowo «OFF».</p> <p>Naciśnij jednocześnie przyciski „esc” i „set”, aby uzyskać dostęp do parametrów typu „U”.</p>	
<p>Zostaje wyświetlony parametr „PAR”.</p> <p>Naciśnij na przycisk „set”, aby wejść do menu.</p>	
<p>Zostaje wyświetlony parametr „CF9”.</p> <p>Naciśnij na przycisk „set”, aby wejść do menu.</p>	
<p>Zostaje wyświetlony parametr „A1”.</p> <p>Za pomocą przycisków „&gt;” i „&lt;” wybierz parametr „ErD”.</p>	
<p>Naciśnij na przycisk „set”, aby wejść do menu.</p>	
<p>Wartością domyślną jest „OFF” (wył.).</p> <p>Za pomocą przycisków „&gt;” i „&lt;” dokonaj zmiany.</p>	
<p>Naciśnij na przycisk „set”, aby potwierdzić.</p>	
<p>Parametr został zapisany.</p> <p>Naciśnij trzykrotnie na przycisk „esc”, aby wyjść z menu.</p>	

**Przy aktywacji parametru ERD: Nastawa temperatury wody zmienia się w zależności od temperatury otoczenia. Ta funkcja jest aktywna tylko przy dezaktywacji funkcji precyzyjnej regulacji temperatury (CPT = OFF).**

## 4.6.2 Regulacja temperatury „CNP”

### Ustawienie regulacji temperatury

<p>Włącz agregat chłodniczy za pomocą głównego włącznika QS i poczekaj aż na wyświetlaczu pojawi się słowo «OFF».</p> <p>Naciśnij jednocześnie przyciski „esc” i „set”, aby uzyskać dostęp do parametrów typu „U”.</p>	
<p>Zostaje wyświetlony parametr „PAR”.</p> <p>Naciśnij na przycisk „set”, aby wejść do menu.</p>	
<p>Zostaje wyświetlony parametr „CF9”.</p> <p>Za pomocą przycisków „&gt;” i „&lt;” wybierz parametr „CNP”.</p>	
<p>Naciśnij na przycisk „set”, aby wejść do menu.</p>	
<p>Zostaje wyświetlony parametr „SEt”.</p> <p>Naciśnij na przycisk „set”, aby wejść do menu.</p>	
<p>Wartością domyślną jest „13.0”.</p> <p>Za pomocą przycisków „&gt;” i „&lt;” zmień wartość.</p>	
<p>Naciśnij na przycisk „set”, aby potwierdzić.</p>	
<p>Parametr został zapisany.</p> <p>Naciśnij trzykrotnie na przycisk „esc”, aby wyjść z menu.</p>	

**Ważne:** Ustawienie temperatury pomiędzy 1°C a 5°C musi wykonać specjalistyczny technik przy użyciu instrukcji serwisowej dla produktu.

### Regulacja różnicy temperatur

<p>Włącz agregat chłodniczy za pomocą głównego włącznika QS i poczekaj aż na wyświetlaczu pojawi się słowo «OFF».</p> <p>Naciśnij jednocześnie przyciski „esc” i „set”, aby uzyskać dostęp do parametrów typu „U”.</p>	
<p>Zostaje wyświetlony parametr „PAR”.</p> <p>Naciśnij na przycisk „set”, aby wejść do menu.</p>	
<p>Zostaje wyświetlony parametr „CF9”.</p> <p>Za pomocą przycisków „&gt;” i „&lt;” wybierz parametr „CNP”.</p>	
<p>Naciśnij na przycisk „set”, aby wejść do menu.</p>	
<p>Zostaje wyświetlony parametr „SEt”.</p> <p>Za pomocą przycisków „&gt;” i „&lt;” wybierz parametr „d i F I”.</p>	
<p>Naciśnij na przycisk „set”, aby wejść do menu.</p>	
<p>Wartością domyślną jest „4.0”.</p> <p>Za pomocą przycisków „&gt;” i „&lt;” zmień wartość.</p>	
<p>Naciśnij na przycisk „set”, aby potwierdzić.</p>	
<p>Parametr został zapisany.</p> <p>Naciśnij trzykrotnie na przycisk „esc”, aby wyjść z menu.</p>	

### 4.6.3 Parametry sondy „bt 1”

#### Sonda „bt 1”.

Włącz agregat chłodniczy za pomocą głównego włącznika QS i poczekaj aż na wyświetlaczu pojawi się słowo «OFF».



Naciśnij jednocześnie przyciski „esc” i „set”, aby uzyskać dostęp do parametrów typu „U”.

Zostaje wyświetlony parametr „PAR”.

Naciśnij na przycisk „set”, aby wejść do menu.

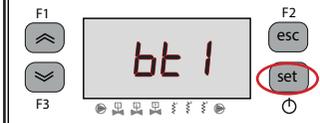


Zostaje wyświetlony parametr „CF9”.

Za pomocą przycisków „<” i „>” wybierz parametr „bt 1”.



Naciśnij na przycisk „set”, aby wejść do menu.



Zostaje wyświetlony parametr „HA 1”.

Naciśnij na przycisk „set”, aby wejść do menu.



Wartością domyślną jest „50.0”.

Za pomocą przycisków „<” i „>” zmień wartość.



Naciśnij na przycisk „set”, aby potwierdzić.



Parametr został zapisany.

Naciśnij trzykrotnie na przycisk „esc”, aby wyjść z menu.



Taka sama sekwencja czynności jak w przypadku sondy „bt2”.

### 4.7 Wyświetlenie sondy temperatury (tylko odczyt)

Agregat chłodniczy jest włączony.

Naciśnij na przycisk „>”, aby wyświetlić sondy: bt 1, bt 2, bt 3, bt 7



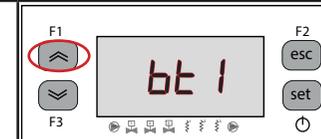
Wybierz sondę i poczekaj kilka sekund. (np. BT2)



Zostaje wyświetlona wartość z sondy bt2.



Zalecamy, aby zawsze powracać do sondy bt1.



Sonda	Opis
bt 1	Temperatura wody
bt2	Temperatura parownika
bt3	Temperatura otoczenia
bt7	Temperatura wyjściowa skraplacza

## 4.8 Ustawianie zegara/daty

<p>Włącz agregat chłodniczy za pomocą głównego włącznika QS i poczekaj aż na wyświetlaczu pojawi się słowo «OFF».</p> <p>Naciśnij jednocześnie przyciski „” i „”, aby wejść do menu do menu „Data/godzina”.</p>	
<p>Zostaje wyświetlony parametr „FrEE”.</p> <p>Naciśnij na przycisk „set”, aby wejść do menu.</p>	
<p>Zostaje wyświetlony parametr „R1”.</p> <p>Za pomocą przycisków „” i „” wybierz parametr „CL”.</p>	
<p>Naciśnij na przycisk „set”, aby wejść do menu.</p>	
<p>Zostaje wyświetlony parametr „HOUr”.</p> <p>Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk „set”. Parametr pulsuje.</p>	
<p>Za pomocą przycisków „” i „” wybierz zmienianą datę, godzinę lub rok.</p>	
<p>Naciśnij na przycisk „set”, aby wejść do menu.</p>	
<p>Za pomocą przycisków „” i „” zmień wartość (np. rok).</p>	
<p>Naciśnij na przycisk „set”, aby potwierdzić.</p>	

Za pomocą przycisków „” i „” zmień kolejną wartość (np. data).



Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk „esc”.

Parametr przestał pulsować.



Aby wyjść z menu, naciśnij równocześnie przyciski „” i „”.



**⚠ Maksymalna trwałość „zegara/daty” wynosi trzy dni, więc w przypadku pozostawienia sterownika bez zasilania przez ponad trzy dni dochodzi do utraty ustawień godziny/miesiąca/roku. Wyregulować zegar przy uruchamianiu maszyny i za każdym razem, gdy zachodzi taka potrzeba.**

## 4.9 Zarządzanie alarmami

<p>W przypadku sygnalizowania alarmu zostaje wyświetlony kod i symbol alarmu u góry z lewej strony.</p> <p>⚠ Świeci się światłem ciągłym = występuje alarm Pulsuje = występuje ostrzeżenie/alarm, który można skwitować</p>	
Naciśnij na przycisk „set”, aby wejść do menu.	
Zostaje wyświetlony parametr „ALH.”.	
Naciśnij na przycisk „set”, aby wejść do menu.	
Zostaje wyświetlony kod alarmu, np. „Er04”.	
Naciśnij na przycisk „⏪”, aby sprawdzić, czy nie występuje więcej alarmów.	
Przed zresetowaniem usuń usterkę. Po usunięciu usterki, symbol alarmu zaczyna pulsować. Teraz można zresetować urządzenie.	
Naciśnij na przycisk „esc”, aż do zniknięcia alarmu.	

## Lista alarmów/ostrzeżeń

Kod	Opis	Działanie	Reset
Er01	Czujnik bt1 odłączony lub uszkodzony	Kod	A
Er02	Czujnik bt2 odłączony lub uszkodzony	Kod	A
Er03	Czujnik bt3 odłączony lub uszkodzony	Kod	A
Er04	Czujnik bt7 odłączony lub uszkodzony	Kod	A
Er08	Obwód presostatu wysokiego ciśnienia 1	Kod	A
Er12	Wysoka temperatura bt1	Kod	A
Er13	Niska temperatura bt1	Kod	A
Er14	Wysoka temperatura bt2	Kod	A
Er15	Niska temperatura bt2	Kod	A
Er16	Wysoka temperatura bt3	Kod	A
Er17	Niska temperatura bt3	Kod	A
Er18	Zabezpieczenie termiczne sprężarki 1	Kod	A
Er20	Zabezpieczenie termiczne pompy 1	Kod	A
Er22	Nisko poziom wody / przetłacznik różnicowy ciśnienia	Kod	A
Er25	Przekroczono limit godzin pracy sprężarki 1	Ostrzeżenie	A
Er27	Przekroczono limit godzin pracy urządzenia	Ostrzeżenie	A
Er28	Pamięć zegara	Ostrzeżenie	A
Er29	Konfiguracja agregatu chłodniczego	Ostrzeżenie	A

## 4.10 Historia alarmów

<p>Agregat chłodniczy jest włączony. Naciśnij na przycisk „set”, aby wyświetlić historię alarmów.</p>	
<p>Naciśnij na przycisk „set”, aby wejść do menu.</p>	
<p>Za pomocą przycisków „&gt;” i „&lt;” wyświetl parametry. (patrz punkt 4.5.5)</p>	
<p>Naciśnij na przycisk „set”, aby wyświetlić wartość.</p>	

## 5 Konserwacja

- Maszyna jest zaprojektowana i skonstruowana do pracy ciągłej; trwałość jej komponentów jest zatem bezpośrednio związana z konserwacją jakiej są poddawane.
-  W przypadku zapotrzebowania na serwis lub części zamienne zidentyfikować maszynę (model i numer seryjny), odczytując dane z tabliczki identyfikacyjnej na zewnątrz jednostki. ([www.polewr.com](http://www.polewr.com).)

### 5.1 Uwagi ogólne

-  Przed przystąpieniem do konserwacji urządzenia sprawdzić, czy chłodziarka nie jest podłączona do sieci.
-  Zawsze stosować oryginalne części zamienne producenta: pod groźbą zwolnienia producenta z wszelkiej odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie maszyny.
-  W przypadku wycieku czynnika chłodniczego skontaktować się z upoważnionym fachowcem..
-  Zaworu Schradera można używać tylko w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania maszyny: w przeciwnym przypadku szkody spowodowane nieprawidłowym ładunkiem czynnika chłodniczego nie będą uwzględnione przez gwarancję.

### 5.2 Czynniki chłodnicze

Ładunek: ewentualne szkody spowodowane nieprawidłowym ładunkiem, wykonanym przez

nieupoważniony personel, nie będą uwzględnione przez gwarancję. 

-  Aparatura zawiera fluorowane gazy cieplarniane.  
Płyn chłodniczy R513A przy normalnej temperaturze i ciśnieniu jest gazem bezbarwnym należącym do SAFETY GROUP A1 - EN378 (ciecz grupy 2 według dyrektywy PED 2014/68/UE);  
GWP (Global Warming Potential) = 573.

-  W razie wycieku czynnika chłodniczego przewietrzyć pomieszczenie.

## 5.3 Program konserwacji prewencyjnej

Aby zapewnić długotrwałą i maksymalną wydajność chłodziarki należy kontrolować:

Opis czynności konserwacji	Częstotliwość konserwacji (w standardowych warunkach pracy)				
	Czynność	Codziennie	Co 6 miesięcy	Co 12 miesięcy	Co 36 miesięcy
sprawdzić  serwis 					
Sprawdzić, czy kontrolka zasilania (POWER ON) jest włączona.					
Sprawdzić wskaźniki na panelu sterowania.					
Oczyścić żeberka kondensatora.					
Sprawdź wchłanianie elektryczne.					
Sprawdzić wycieki płynu chłodzącego.					
Oczyścić Zawór bezpieczeństwa (jeśli występuje)					
Sprawdzić sondy temperatury. Wymienić w razie konieczności.				 	
Zestaw do konserwacji					



Dostępne są (patrz paragraf 7.):

a) Zestawy serwisowe::

- electrical kit;
- zestawy sprężarki;
- zestawy wentylatora;
- zestawy evaporator;
- zestawy pompa;
- zestawy zbiornik wody;

b) indywidualne części zamienne.

## 5.4 Demontaż

Płyn chłodniczy i olej do smarowania zawarte w obwodzie należy usuwać zgodnie z obowiązującymi lokalnymi normami z zakresu ochrony środowiska.

Odzysk chłodziwa ciekłego następuje przed utylizacją końcową urządzenia ((UE) Nr. 517/2014 art.8)..

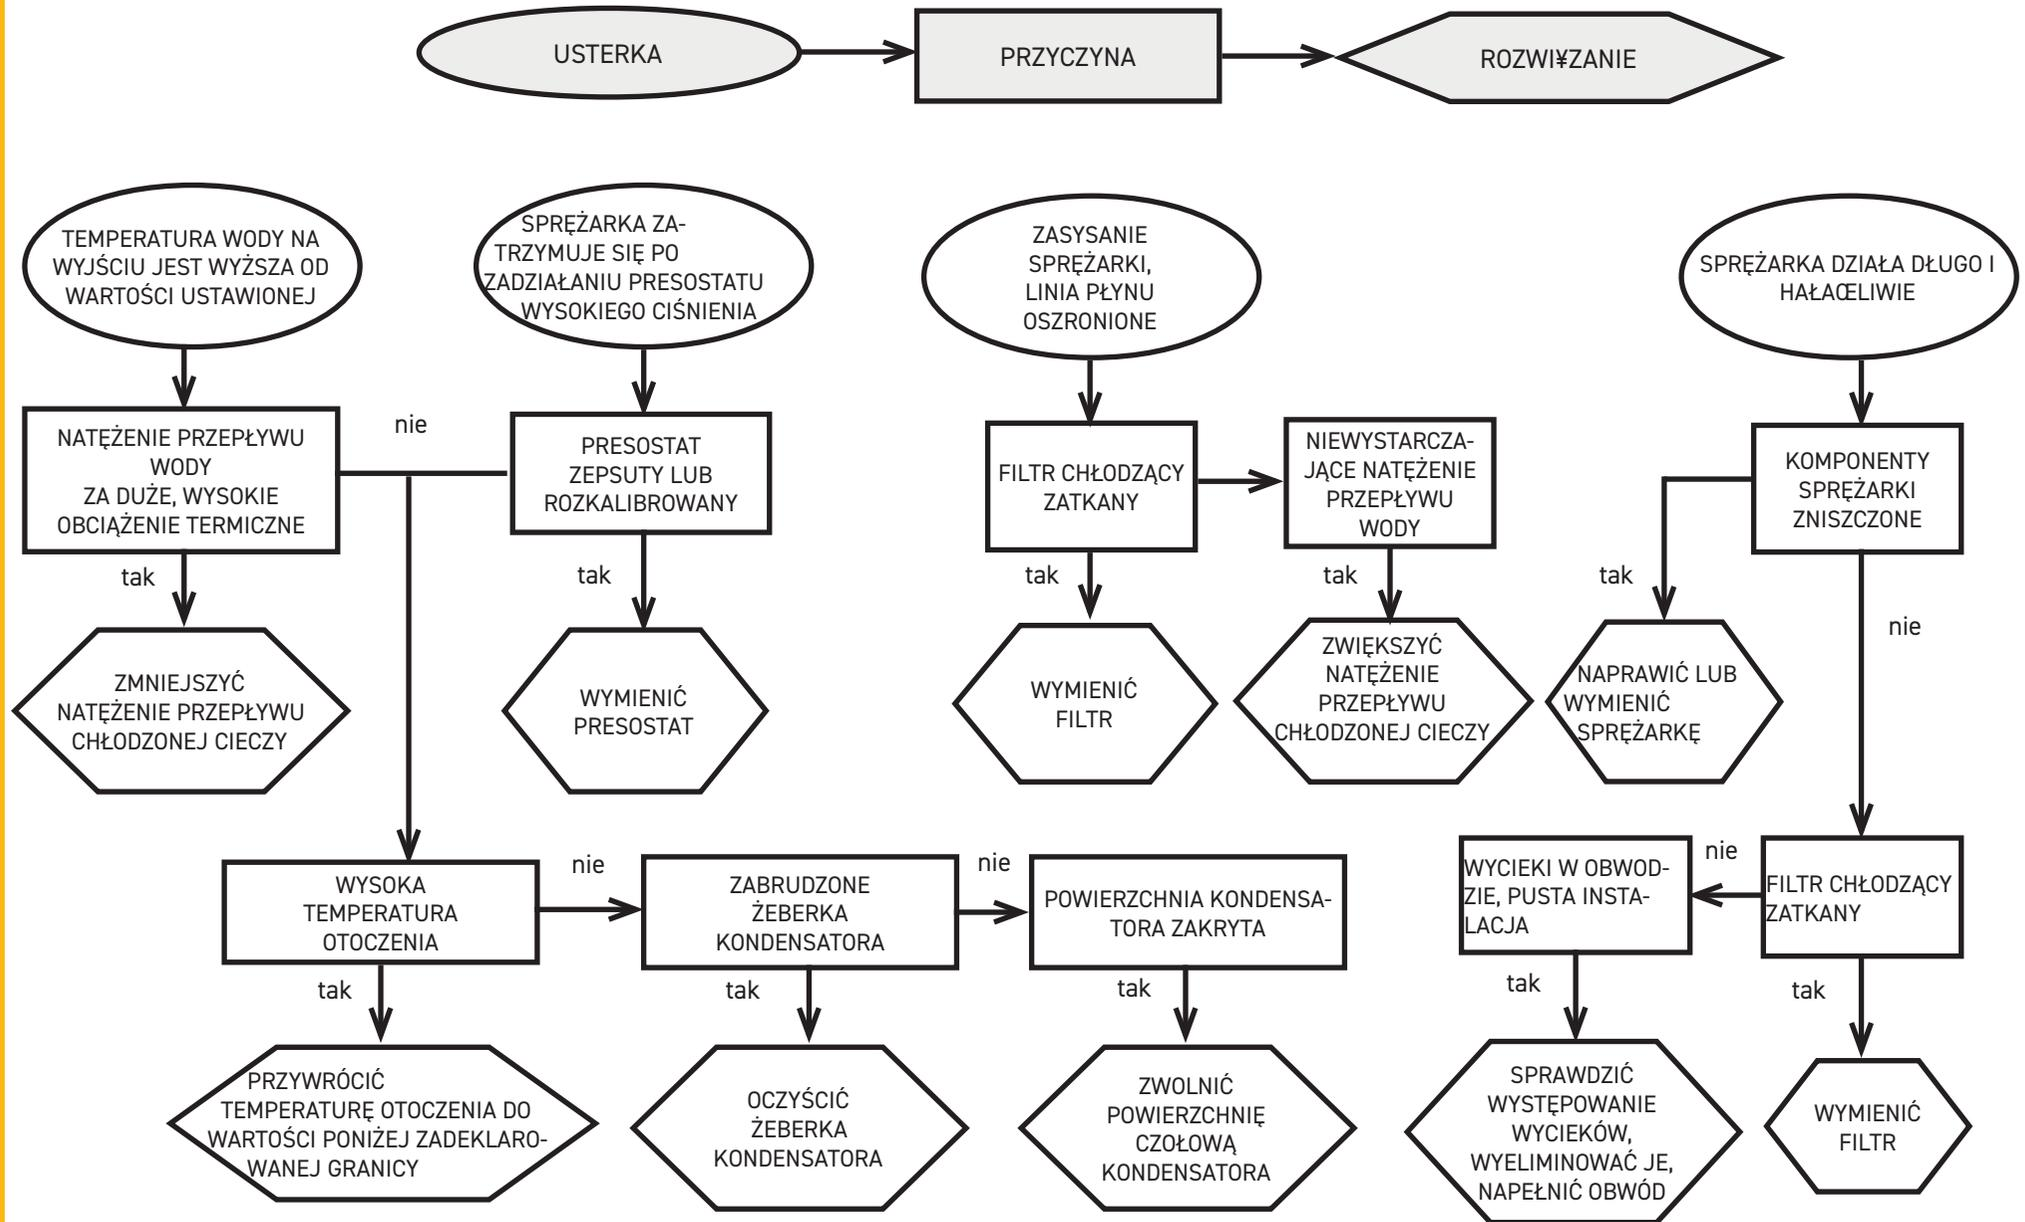
	RECYKLING DEMONTAŻI 
konstrukcja	stal/żywicę epoksydowo-poliestrowe
zbiornik	aluminium/miedź/stal
rury/kolektory	miedź/aluminium/stal węglowa
izolacja rur	guma nitylowa (NBR)
sprężarka	stal/miedź/aluminium/olej
kondensator	stal/miedź/aluminium
pompa	stal/żeliwo/mosiądz
wentylator	aluminium
czynnik chłodniczy	R513A
zawory	mosiądz/miedź
kable elektryczne	miedź/PCV

Sprzęt zawierający elementy elektryczne należy utylizować oddzielnie wraz z odpadami elektrycznymi i elektronicznymi, zgodnie z lokalnymi i aktualnie obowiązującymi przepisami.





## 6 Wyszukiwanie usterek





## Obsah

<b>1 Bezpečnostní upozornění</b>	<b>2</b>	<b>7 Příloha</b>
1.1 Význam příručky.....	2	7.1 Vysvětlivky
1.2 Výstražné signály.....	2	7.2 Manipulace
1.3 Bezpečnostní pokyny.....	2	7.3 Provozní prostor
1.4 Zbytková rizika.....	2	7.4 Schéma instalace
<b>2 Úvod</b>	<b>3</b>	7.5 Technické údaje
2.1 Doprava.....	3	7.6 Rozměry
2.2 Manipulace.....	3	7.7 Seznam náhradních dílů
2.3 Kontrola.....	3	7.8 Schéma okruhu
2.4 Skladování.....	3	7.9 Elektrické schéma
<b>3 Instalace</b>	<b>3</b>	
3.1 Provozní prostor.....	3	
3.2 Verze.....	3	
3.3 Vodní okruh.....	3	
3.3.1 Kontroly a připojení.....	3	
3.3.2 Voda a etylenglykol.....	4	
3.3.3 Expanzní nádoba (pouze pro ICEP005).....	4	
3.4 Elektrický obvod.....	5	
3.4.1 Kontroly a připojení.....	5	
3.4.2 Obecný poplach.....	5	
3.4.3 Dálkové zapínání a vypínání.....	5	
<b>4 Ovládání</b>	<b>6</b>	
4.1 Ovládací panel.....	6	
4.2 Význam symbolů.....	6	
4.3 Jak spustit chladič.....	6	
4.3.1 Nastavení a uvedení do provozu.....	6	
4.4 Jak chladič vypnout.....	6	
4.5 Nastavení parametrů.....	7	
4.5.1 Parametry chladiče (CF9).....	7	
4.5.2 Regulace teploty (TIP).....	7	
4.5.3 Parametry údržby (PHE).....	7	
4.5.4 Parametry sondy (b1, b2).....	7	
4.5.5 Historie alarmů (ALH).....	7	
4.6 Změnit parametry (přímo).....	8	
4.6.1 Parametry chladiče "CF9".....	8	
4.6.2 Regulace teploty "TIP".....	13	
4.6.3 Parametr sondy „b1“.....	14	
4.7 Zobrazení teplotních sond (pouze ke čtení).....	14	
4.8 Nastavení hodin/data.....	15	
4.9 Řízení alarmu.....	16	
4.10 Historie alarmů.....	17	
<b>5 Údržba</b>	<b>17</b>	
5.1 Všeobecné pokyny.....	17	
5.2 Chladivo.....	17	
5.3 Program preventivní údržby.....	18	
5.4 Demontáž.....	18	
<b>6 Řešení problémů</b>	<b>19</b>	

# 1 Bezpečnostní upozornění

## 1.1 Význam příručky

- Tuto příručku uchovávejte po celou dobu životnosti stroje.
- Přečtěte si ji prosím před provedení jakéhokoli postupu.
- V příručce může dojít k úpravám. Aktualizované údaje najdete podle označení verze na zařízení.

## 1.2 Výstražné signály



Pokyny k ochraně osob před zraněním.



Pokyny k ochraně zařízení před poškozením.



Je nutné zavolat kvalifikovaného nebo pověřeného technika.



Význam těchto symbolů je uveden v části 7.

## 1.3 Bezpečnostní pokyny

 Každá jednotka je vybavena elektrickým vypínačem k zajištění bezpečného provozu. V zájmu bezpečnosti před každou údržbou zařízení tímto vypínačem odpojte.

 **Příručka je určena pro koncového uživatele, který navíc smí provádět jen úkony při zavřených krytech. Úkony instalace/vedení do provozu/Údržba, které vyžadují otevření krytů pomocí nástrojů, smí provádět pouze zkušený a kvalifikovaný technik.**

 Nepřekračujte konstrukční limity uvedené na typovém štítku.

  Je povinností uživatele zabránit takovému zatížení, které je jiné než vnitřní statický tlak. Zařízení je nutné náležitým způsobem chránit před seismickými jevy, pokud takové nebezpečí hrozí. Jednotku používejte jen pro profesionální práci a k určenému účelu.

 Uživatel je zodpovědný za analýzu všech aspektů použití při instalaci výrobku, za dodržení všech příslušných průmyslových a bezpečnostních norem a předpisů uvedených v této příručce k výrobku nebo v jiné dokumentaci dodané s jednotkou. Neodborné zásahy, úprava nebo výměna jakýchkoli částí neoprávněnými pracovníky a/nebo nesprávné použití zprošťuje výrobce veškeré odpovědnosti a ruší platnost záruky. Výrobce odmítá současnou i budoucí odpovědnost za zranění osob a poškození věcí a stroje zaviněné nedbalostí obsluhy, nedodržením všech pokynů uvedených v této příručce a platných předpisů, které se týkají bezpečnosti systému.

Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za škody způsobené poškozením anebo úpravami balení. Je odpovědností uživatele zajistit, aby specifikace poskytnuté pro výběr jednotky, dílů a/nebo funkcí

plně odpovídaly správnému nebo předvídatelnému použití samotného stroje nebo jeho součástí.

 **DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** Výrobce si kdykoli vyhrazuje právo na změnu této příručky. K zajištění nejuplněnějších a nejaktuálnějších informací doporučujeme používat příručku dodanou s jednotkou.

## 1.4 Zbytková rizika

Instalace, uvedení do provozu, zastavení a údržba stroje se musí provádět v souladu s informacemi a pokyny uvedenými v dodané technické dokumentaci a vždy takovým způsobem, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.

Rizika, která nebylo možné odstranit ve fázi projektu, jsou uvedena v následující tabulce.

dotyčný díl	zbytkové riziko	způsob vystavení riziku	bezpečnostní opatření
cívka výměníku tepla	drobná poranění	dotyk	nedotýkejte se, noste ochranné rukavice
mřížka ventilátoru a ventilátor	poranění	zasunutí špičatých předmětů přes mřížku při provozu ventiláto- ru	do mřížky ventilátoru nezasunujte žádné předměty, ani na mřížku nic nepokládejte
uvnitř zařízení: kom- presor a výtlačné potrubí	popáleniny	dotyk	nedotýkejte se, noste ochranné rukavice
uvnitř zařízení: kovové části a elektrické dráty	otrava, úraz elektrickým proudem, vážené popále- niny	vady v izolaci napájecích vedení před elektrickým panelem; kovové díly pod napětím	odpovídající elektrická ochra- na napájecího vedení; zajištění správného připojení kovových dílů k uzemnění
mimo zařízení: bezprostřední okolí zařízení	otrava, těžké popáleniny	požár z důvodu zkratu nebo přehřátí síťového vedení před elektrickým panelem jednotky	zajistit dodržení platných předpisů pro průřez kabelu a systém ochrany síťového vedení

## 2 Úvod

Motory ventilátoru, čerpadla a kompresoru jsou vybaveny tepelnou pojistkou, která je chrání před možným přehřátím.

### 2.1 Doprava

Zabalená jednotka musí být:

- ve svislé poloze;
- chráněná proti povětrnostním vlivům;
- chráněná před nárazy.

### 2.2 Manipulace

Použijte vysokozdvíhací vozík vhodný pro zvedanou hmotnost a dbejte na to, aby nedošlo k žádnému nárazu.

### 2.3 Kontrola

- Všechny jednotky jsou smontovány, vybaveny kabeláží, naplněny chladivem a olejem a otestovány v továrně.
- Po obdržení stroje je nutné zkontrolovat jeho stav, případná poškození okamžitě oznamte dopravní společnosti.
- Zařízení vybalte co nejdříve místu instalace.

### 2.4 Skladování

- Zařízení skladujte zabalené na čistém místě chráněném před vlhkostí a špatným počasím.
- Zařízení neskládejte na sebe.
- Řiďte se pokyny na obalu.

## 3 Instalace

 K zajištění správné instalace dodržujte pokyny uvedené v odstavcích 7.

 Instalovaný produkt musí být vhodně chráněn proti riziku požáru (viz EN378-3).

 **Doporučuje se, aby všechny chladiče byly na přítoku vody do chladiče vybaveny vhodným předfiltracním zařízením (stupeň filtrace: min.05mm; max1.0mm).**

#### Chladičí kapaliny

Chladičí kapaliny musí odpovídat použitým materiálům.

Mezi užívané kapaliny patří voda nebo roztoky **vody a etylénu nebo propylenglykolů nebo oleje**.

Chladičí kapaliny nesmí být hořlavé.

Pokud chladičí kapalina obsahuje nebezpečné látky (např. etylén nebo propylenglykol), je nutné zachytit uniklou kapalinu, protože poškozuje životní prostředí. Při vypouštění hydraulického okruhu se řiďte platnými předpisy a obsah nevylévejte do prostředí.

### 3.1 Provozní prostor

 Okolo zařízení nechte volný prostor asi 1,5 m.

U modelů s vypouštěním kondenzačního vzduchu do výšky ponechte asi 2 metry volného místa nad chladičem.

## 3.2 Verze

### Axiální ventilátory (A)

Dbejte na to, aby se chladicí vzduch nevracel zpět do chladiče.

Nezakrývejte větrací otvory.

U verzí s axiálními ventilátory se nedoporučuje odsávací potrubí.

## 3.3 Vodní okruh

### 3.3.1 Kontroly a připojení

 Před připojením chladiče a napuštěním okruhu zkontrolujte, zda jsou trubky čisté. Pokud nejsou, důkladně je propláchněte.

  **Pokud je vodovodní instalace okruhu uzavřená a pod tlakem, obsahuje pojistný ventil nastavený na: 6 barů ( pouze pro ICEP005)**

 Přívodní a odvodní potrubí vždy osadte síťkovými filtry.

 Jsou-li v hydraulickém okruhu zařazeny automatické ventily, chraňte čerpadlo systémem protirázové ochrany.

 Pokud je hydraulický okruh při odstávce zařízení vypuštěn, doporučujeme přidat do rotoru čerpadla mazací kapalinu, aby se čerpadlo při novém spuštění nezablokovalo. Pokud je rotor zablokován, je nutné ho odblokovat ručně.

Sejměte zadní kryt čerpadla a opatrně pootočte plastovým ventilátorem. Pokud je rotor zaseknutý, sejměte ventilátor pootočte hřídelí rotoru přímo. Po odblokování rotoru ventilátor a kryt znovu nasadte.

#### Předběžné kontroly

1. Zkontrolujte, zda jsou zavírací ventily v hydraulickém okruhu otevřené.
2. (pouze pro ICEP005) U uzavřeného vodního okruhu zkontrolujte, zda byla nainstalována expanzní nádrž o přiměřeném objemu.

#### Připojení

1. S použitím speciálních přípojek umístěných na zadní straně zařízení připojte chladič k přítokovému a odtokovému potrubí.  
K omezení rigidity systému doporučujeme použít ohebné spoje.
2. Naplňte vodní okruh pomocí armatury připravené na zadní stěně chladiče ().
3. Nádrž je vybavena odvodušňovacím ventilem, který je při napouštění nádrže nutné ovládat ručně. Jsou-li v hydraulickém obvodu vyvýšená místa, nainstalujte odvodušňovací ventily právě tam.
4. Doporučujeme přítokové a odtokové potrubí osadit kohouty, aby v případě potřeby bylo možné zařízení odpojit.
5. Pokud chladič pracuje s otevřenou nádrží, čerpadlo je nutné nainstalovat na přívodu do nádrže a na přívodu do čerpadla.

#### Další kontroly

1. Zkontrolujte, zda nádrž a vodní okruh jsou zcela napuštěné vodou a že ze systému byl vytlačen všechen vzduch.
2. Vodní okruh musí být vždy zcela napuštěný. Proto provádějte pravidelné kontroly a okruh podle potřeby doplňujte, nebo nainstalujte automatické napouštěcí zařízení.

### Vlastnosti vodní

Pokud není síťový filtr již instalován, instalujte ho na vodní.



Vlastnosti vodní:

Teplota	>50°F (10°C)	CL <sup>-</sup>	<50 ppm
ΔT IN/OUT	5-15°C	CaCO <sub>3</sub>	70-150 ppm
Max % glykolu	50	O <sub>2</sub>	<0.1 ppm
PH	7.5-9	Fe	<0.2 ppm
Měrná elektrická vodivost	10-500 μS/cm	NO <sub>3</sub>	<2 ppm
Langelierův index nasycení	0-1	HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	70-300 ppm
SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	<50 ppm	H <sub>2</sub> S	<0.05 ppm
NH <sub>3</sub>	<1 ppm	CO <sub>2</sub>	<5 ppm
		Al	<0.2 ppm

Standard materiály určené pro mohly být nevhodné u speciálních druhů chladicí vody (ionizovaná, destilovaná, demineralizovaná). V těchto případech je třeba kontaktovat výrobce.

### 3.3.2 Voda a etylenglykol

Pokud bylo zařízení nainstalováno venku nebo v nevytápěném interiéru a systém není v nejchladnějších částech roku v provozu, voda může v obvodu zmrznout.

Jak tomu předejít:

- Vybavte chladič vhodnými doplňky proti zamrznání, které si lze objednat u výrobce jako volitelné příslušenství.
- Pokud má být systém odstaven na delší dobu, vypusťte z něj vodu pomocí odtokového ventilu.
- Do vody v obvodu přidejte odpovídající objem nemrznoucí kapaliny (viz tabulka).

Teplota vypouštěné [°C]	Etylenglykol (% objemu)	Teplota prostředí
4	5	-2
2	10	-5
0	15	-7
-2	20	-10
-4	25	-12
-6	30	-15
-10	40	-20

Někdy je teplota vypouštěné vody tak nízká, že je nutné do ní přidat odpovídající procento etylenglykolu.

### 3.3.3 Expanzní nádoba (pouze pro ICEP005)

Aby se zabránilo možnosti zvýšení nebo snížení objemu kapaliny v důsledku výrazné změny její teploty a následnému poškození zařízení nebo vodního obvodu, doporučujeme nainstalovat expanzní nádobu odpovídajícího objemu.

Expanzní nádobu je nutné nainstalovat na přívodu do čerpadla na zadní přípojce nádrže.

Minimální objem expanzní nádoby instalované na uzavřený okruh se vypočte podle tohoto vzorce:  
 $V = 2 \times V_{tot} \times (P_{t \min} - P_{t \max})$

kde

$V_{tot}$  = celkový objem okruhu (v litrech)

$P_{t \min}/P_{t \max}$  = specifická váha při vody při minimální/maximální dosažené teplotě vody [kg/dm<sup>3</sup>].

Tabulka obsahuje hodnoty specifické váhy při různých teplotách pro různá procenta glykolu.

% glykolu	Teplota [°C]						
	-10	0	10	20	30	40	50
0%	1.0024	1.0008	0.9988	0.9964	0.9936	0.9905	0.9869
10%	1.0177	1.0155	1.0130	1.0101	1.0067	1.0030	0.9989
20%	1.0330	1.0303	1.0272	1.0237	1.0199	1.0156	1.0110
30%	1.0483	1.0450	1.0414	1.0374	1.0330	1.0282	1.0230
40%	1.0636	1.0594	1.0525	1.0511	1.0461	1.0408	1.0350



**Pozor! Při napouštění systému je třeba počítat i s objemem expanzní nádoby.**

Pokud je teplota okolního vzduchu v chladiči nižší než -10 °C, musíte přesunout expanzní nádrž do chráněného prostředí blízko na straně zpětného vedení vody chladiče. Pojistný ventil a vypouštěcí ventil musí zůstat na chladiči.

## 3.4 Elektrický obvod

### 3.4.1 Kontroly a připojení



Před každým zásahem do elektrického systému je nutné se ujistit, že zařízení je odpojeno od elektrického zdroje.

Připojení k síti musí být provedeno v souladu s příslušnými předpisy platnými v dané zemi.

#### Úvodní kontroly

1. Napětí a kmitočet zdroje musí odpovídat hodnotám uvedeným na typovém štítku chladiče. Hodnoty zdroje se ani na krátký interval nesmí odchýlit od tolerančního rozmezí uvedeného v elektrickém schématu, a sice +/- 10 % u napětí a +/- 1 % u kmitočtu.
2. Napájení musí být symetrické (hodnoty účinného napětí a fázové úhly po sobě jdoucích fází musí být totožné). Maximální přípustná nerovnováha v napětí jsou 2 %.

#### Připojení

1. Zdroj napájení musí být ke chladiči připojen 4žilovým kabelem s třemi fázovými a jedním uzemňovacím vodičem, bez nulového vodiče. Minimální průřezy kabelu jsou uvedeny v odst. 7.
2. Kabel protáhněte průvlakem v zadním panelu zařízení; fázi a nulu připojte ke koncovkám na hlavním vypínači (QS). Uzemňovací vodič připojte k uzemňovací koncovce (PE).
3. 3) Ujistěte se, že přívodní kabel má u svého zdroje ochranu před přímým kontaktem minimálně IP2X nebo IPXXB.
4. Na přívod ke chladiči nainstalujte jistič zbytkového proudu se spouštěcí hodnotou (RCCB - IDn = 0.3A), s napětím uvedeným v elektrickém schématu a se zkratovou hodnotou odpovídající zkratovému proudu v místě instalace zařízení.  
Jmenovitý vstupní proud tohoto magnetického jističe musí být roven hodnotě proudu při plné zátěži (FLA) s křivkou odezvy typu D.
5. Max. hodnota celkového odporu sítě = 0,274 ohmů.

#### Další kontroly

Přesvědčte se, že zařízení a pomocné příslušenství jsou uzemněné a chráněné před zkratem a/nebo přepětí.



**Když se zařízení připojí a hlavní vypínač napájení zapne (čímž se zařízení připojí ke zdroji), napětí v elektrickém obvodu dosáhne nebezpečných hodnot. Je třeba maximální opatrnosti!**

### 3.4.2 Obecný poplach

Všechny chladiče jsou vybavené poplašným systémem (viz elektrické schéma), který obsahuje odpojovač na svorkovnici. Ten lze použít k připojení externí zvukové nebo světelné signalizace nebo jako zdroj signálu pro systém logiky ovládání, jako např. PLC.

### 3.4.3 Dálkové zapínání a vypínání

Všechny chladiče lze připojit ke vzdálenému vypínači.

- Chcete-li povolit vzdálené rif. č. 16387

- Jako referenční proměnná ON/OFF rif.n.8996

**Poznámka: nepovolujte současně „Sup“ a „Re“ .**

Připojení ke vzdálenému vypínači je vyznačeno na elektrickém schématu. (odst. 7.)

## 4 Ovládání

### 4.1 Ovládací panel



-  Tlačítko NAHORU: stiskněte pro zvýšení hodnoty vybraného upravitelného parametru.
-  Tlačítko DOLŮ: stiskněte pro snížení hodnoty vybraného upravitelného parametru.
-  Tlačítko ESC: ukončení bez uložení; návrat na předchozí úroveň; **STISKNUTO na 5 s. RESET ALARMU.**
-  Tlačítko SET: pro ukončení a uložení/ potvrzení hodnoty; k přechodu na další úroveň; ke vstupu do nabídky nastavení; **STISKNUTO na 5 s. SPUŠTĚNÍ CHLADIČE**

### 4.2 Význam symbolů

Symbol	Stav symbolu	Funkce	Symbol	Stav symbolu	Funkce	
	Svídí	Kompresor ON		Svídí	Hodnota teploty	
	Bliká	Kompresor ve stand-by			Svídí	Hodnota tlaku
	Off	Kompresor OFF				Svídí
	Svídí	Aktivní alarm	Off	Protimrazový ohříváč OFF		
	Bliká	Varování nebo Resetovatelný alarm		Svídí		Ohříváč klikové skříně ON Kompresor 1
	Off	Žádný alarm		Off	Ohříváč klikové skříně Off Kompresor 1	
	Svídí	Čerpadlo 1 ON		Svídí	Ohříváč klikové skříně ON Kompresor 2	
	Off	Čerpadlo 1 Off		Off	Ohříváč klikové skříně Off Kompresor 2	
	Svídí	Čerpadlo 2 ON (není)		Svídí	Ohříváč klikové skříně ON Kompresor 2 (není)	
	Off	Čerpadlo 2 Off (není)		Off	Ohříváč klikové skříně Off Kompresor 2 (není)	

### 4.3 Jak spustit chladič

1. Připojte zařízení ke zdroji napájení přepnutím hlavního vypínače QS do polohy ON.
2. Zapněte stisknutím tlačítka "set".
3. Na ovladači nastavte požadovanou teplotu. (odst. 4.5.1)

#### 4.3.1 Nastavení a uvedení do provozu

1. Nastavení teploty vody v části 4.5.
2. Regulace čerpadla  
Ověřte správnou funkci čerpadla tlakoměrem (odečtěte hodnoty P1 a P0) a kontrolou limitních hodnot tlaku (Pmax a Pmin), uvedených na identifikačním štítku čerpadla.  
P1 = tlak při zapnutém čerpadlu  
P0 = tlak při vypnutém čerpadlu  
 $P_{min} < (P1 - P0) < P_{max}$   
- příklad č. 1.  
Podmínky:  
uzavřený okruh, tlak P0 = 2 bary  
hodnoty na identifikačním štítku čerpadla: Pmin 1 bar/ Pmax 3 bary  
upravte výstup z ventilu tak, aby tlak byl  $3 \text{ bary} < P1 < 5 \text{ barů}$   
- příklad č. 2.  
Podmínky:  
otevřený okruh, tlak P0 = 0 bar  
hodnoty na identifikačním štítku čerpadla: Pmin 1 bar/ Pmax 3 bary  
upravte výstup z ventilu tak, aby tlak byl  $1 \text{ bar} < P1 < 3 \text{ bary}$
3. Analogicky ověřte správnou funkci čerpadla za běžných provozních podmínek.  
Zkontrolujte také, zda hodnota proudu čerpadla je v rozmezí udaném na identifikačním štítku.
4. Chladič vypněte a doplňte hydraulický okruh při teplotě uvedené v nastavení.
5. Zkontrolujte, zda teplota doplňované vody není nižší než 5 °C a zda teplota prostředí, ve kterém hydraulický okruh funguje, neklesá pod 5 °C. Pokud je teplota příliš nízká, dolijte odpovídající objem glykolu, viz část 3.3.3.

 **POZOR!** Před zapnutím čerpadla chladiče uzavřete vypouštěcí ventil vody (jeho instalaci zajistí klient).

**Napouštěcí ventil (jeho instalaci zajistí klient) ponechejte vždy otevřený.**

**Při zapínání čerpadla pomalu otevřete vypouštěcí ventil vody z chladiče a upravte rychlost průtoku, jak je popsáno v bodě 4.3.1.**

### 4.4 Jak chladič vypnout

Pokud chladič není nutný, vypněte ho následujícím postupem: stisknutím tlačítka "set" (5 Sec.). Nevypínejte hlavní vypínač QS, aby případné zařízení na ochranu před zamrznutím zůstalo stále pod proudem.



## 4.5 Nastavení parametrů

### Obecné pokyny

Parametry mají dvě úrovně ochrany:

- Přímou User-(U): s okamžitým přístupem, **změnitelné uživatelem**;
- Ochrana heslem Service-(S): vyžadováno heslo pro přístup, **(neměňte)**.

### 4.5.1 Parametry chladiče (CF9)

PARAMETR	KÓD	TYP	VÝCHOZÍ HODNOTA
Měrná jednotka	R1	U	OFF
Správa alarmového relé	CFJ1	U	0
Reset výchozích parametrů	dEF	U	OFF
Povolení dálkového zapnutí/vypnutí	R7	U	0
Verze softwaru	UEr	U	1.7.0
Adresa jednotky	CF30	U	1
Přenosová rychlost	CF31	U	3
Protokol Modbus	CF32	U	1
Povolení zapnutí/vypnutí supervizora	SUP	U	OFF
Povolení dynamické požadované hodnoty	Er d	U	OFF

### 4.5.2 Regulace teploty (CNP)

PARAMETR	KÓD	TYP	VÝCHOZÍ HODNOTA
Nastavená hodnota řízení teploty (standardní)	SEt	U	13.0
Nastavená hodnota řízení teploty (kontrola přesnosti)	SEt	U	20.0
Regulace rozdílu teploty (NENÍ v konfiguraci „kontrola přesnosti“)	dIF1	U	4.0

### 4.5.3 Parametry údržby (Mnt)

PARAMETR	KÓD	TYP	VÝCHOZÍ HODNOTA
Pracovní hodiny jednotky	UH	U	-
Pracovní hodiny jednotky (X1000)	UHL	U	-
Částečné pracovní hodiny jednotky	UPH	U	-
Částečné pracovní hodiny jednotky (X1000)	UPHL	U	-
Pracovní hodiny kompresoru 1	CIH	U	-
Pracovní hodiny kompresoru 1 (x1000)	CIHL	U	-

## 4.5.4 Parametry sondy (bt 1, bt2)

### Sonda (bt 1)

PARAMETR	KÓD	TYP	VÝCHOZÍ HODNOTA
Alarm vysoké teploty (voda)	HR1	U	50

### Sonda (bt2)

PARAMETR	KÓD	TYP	VÝCHOZÍ HODNOTA
Alarm vysoké teploty (voda)	HR2	U	50

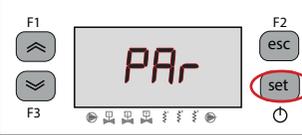
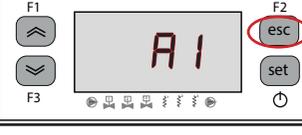
## 4.5.5 Historie alarmů (ALH 1)

PARAMETR	KÓD	TYP	VÝCHOZÍ HODNOTA
Číslo alarmu	HYSP	U	-
Viz číslo alarmu	HYSC	U	-
Viz den a měsíc alarmu	HYSD	U	-
Viz hodina a minuty alarmu	HYSE	U	-
Teplota bt1 v době alarmu	HY51	U	-
Teplota bt2 v době alarmu	HY52	U	-
Podmínky NASTAVENÍ v době alarmu	HY53	U	-

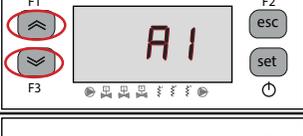
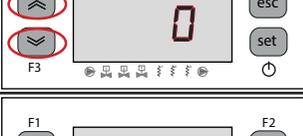
## 4.6 Změnit parametry (User)

### 4.6.1 Parametry chladiče "CF9"

#### Měrná jednotka

Zapněte chladič "ON" pomocí hlavního odpojovače QS a počkejte na zobrazení ukazatele „OFF“. Stiskněte současně tlačítka "esc" a "set" pro zadání parametrů "U".	
Zobrazí se parametr "PAr". Stiskněte tlačítko "set" k zadání.	
Zobrazí se parametr "CF9". Stiskněte tlačítko "set" k zadání.	
Zobrazí se parametr "A I". Stiskněte tlačítko "set" k zadání	
Výchozí hodnota je "OFF" = °C Použijte tlačítka "a" a "b" pro výběr měrné jednotky. OFF: teplota = C°, Celsius; tlak = bar; On: teplota = °F, Fahrenheit; Tlak =PSI	
Stiskněte tlačítko "set" k potvrzení.	
Automaticky se vrátí na „A I“ Parametr je nyní uložen. Stiskněte tlačítko "esc" pro ukončení, třikrát.	

## Řízení alarmu

Zapněte chladič "ON" pomocí hlavního odpojovače QS a počkejte na zobrazení ukazatele „OFF“. Stiskněte současně tlačítka "esc" a "set" pro zadání parametrů "U".	
Zobrazí se parametr "PAr". Stiskněte tlačítko "set" k zadání.	
Zobrazí se parametr "CF9". Stiskněte tlačítko "set" k zadání.	
Zobrazí se parametr "A I". Použijte tlačítka "a" a "b" k volbě "CFJ I" parametru.	
Stiskněte tlačítko "set" k zadání.	
Výchozí hodnota je "0" Použijte tlačítka "a" a "b" k volbě řízení relé alarmu (odst. 4.5.1- Tab.1)	
Stiskněte tlačítko "set" k potvrzení.	
Automaticky se vrátí na „CFJ I“. Parametr je nyní uložen. Stiskněte tlačítko "esc" pro ukončení, třikrát.	

Tab.1 Řízení relé alarmu (CFJ I.)

0	Relé normálně deaktivováno, aktivuje se při alarmu
1	Relé normálně aktivováno (také při vypnutém ovládní), aktivuje se při alarmu.
2	Relé normálně aktivováno (pouze při zapnutém ovládní), deaktivuje se při alarmu nebo při vypnutém ovládní.

## Výchozí parametry

Zapněte chladíč "ON" pomocí hlavního odpojovače QS a počkejte na zobrazení ukazatele „OFF“. Stiskněte současně tlačítka "esc" a "set" pro zadání parametrů "U".	
Zobrazí se parametr "PAr". Stiskněte tlačítko "set" k zadání.	
Zobrazí se parametr "CF9". Stiskněte tlačítko "set" k zadání.	
Zobrazí se parametr "A i". Použijte tlačítka "a" a "a" k volbě parametru "dEF".	
Stiskněte tlačítko "set" k zadání.	
Výchozí hodnota je "OFF". Použijte tlačítka "a" a "a" ke změně z "OFF" na "On".	
Stiskněte tlačítko "set" k potvrzení.	
Po několika sekundách se vraťte na „OFF“. Parametry byly automaticky resetovány. Stiskněte tlačítko "esc" k ukončení, třikrát.	

## Dálkové ovládání ON/OFF

Zapněte chladíč "ON" pomocí hlavního odpojovače QS a počkejte na zobrazení ukazatele „OFF“. Stiskněte současně tlačítka "esc" a "set" pro zadání parametrů "U".	
Zobrazí se parametr "PAr". Stiskněte tlačítko "set" k zadání.	
Zobrazí se parametr "CF9". Stiskněte tlačítko "set" k zadání.	
Zobrazí se parametr "A i". Použijte tlačítka "a" a "a" k volbě parametru "A7".	
Stiskněte tlačítko "set" k zadání.	
Výchozí hodnota je "0". Použijte tlačítka "a" a "a" k volbě režimu: (odst. 4.5.1- Tab.2)	
Stiskněte tlačítko "set" k potvrzení.	
Automaticky se vrátí na „A7“. Parametr je nyní uložen. Stiskněte tlačítko "esc" pro ukončení, třikrát.	

**Tab.2 Režim vzdáleného zapnutí/vypnutí (A7)**

0	Vzdálený vypínač deaktivován
1	Vzdálené zapnutí/vypnutí povoleno spolu s místním zapnutím/vypnutím. V případě výpadku napájení nebo vypnutí hlavního vypínače se musí chladíč po obnovení napájení restartovat lokálně.
2	Jen vzdálený vypínač, lokální vypínač deaktivován

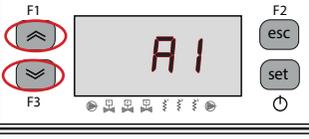
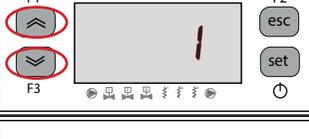
## Verze softwaru (pouze ke čtení)

<p>Zapněte chladič "ON" pomocí hlavního odpojovače QS a počkejte na zobrazení ukazatele „OFF“.</p> <p>Stiskněte současně tlačítka "esc" a "set" pro zadání parametrů "U".</p>	
<p>Zobrazí se parametr "PAr".</p> <p>Stiskněte tlačítko "set" k zadání.</p>	
<p>Zobrazí se parametr "CF9".</p> <p>Stiskněte tlačítko "set" k zadání.</p>	
<p>Zobrazí se parametr "A I".</p> <p>Použijte tlačítka "↵" a "⏪" k volbě parametru "UEr".</p>	
<p>Stiskněte tlačítko "set" k zadání.</p>	
<p>Zobrazí se verze softwaru.</p>	
<p>Stiskněte tlačítko "esc" pro ukončení, třikrát.</p>	

## Povolení supervizora

<p>Zapněte chladič "ON" pomocí hlavního odpojovače QS a počkejte na zobrazení ukazatele „OFF“.</p> <p>Stiskněte současně tlačítka "esc" a "set" pro zadání parametrů "U".</p>	
<p>Zobrazí se parametr "PAr".</p> <p>Stiskněte tlačítko "set" k zadání.</p>	
<p>Zobrazí se parametr "CF9".</p> <p>Stiskněte tlačítko "set" k zadání.</p>	
<p>Zobrazí se parametr "A I".</p> <p>Použijte tlačítka "↵" a "⏪" k volbě parametru "SUP".</p>	
<p>Stiskněte tlačítko "set" k zadání.</p>	
<p>Výchozí hodnota je "OFF".</p> <p>Použijte tlačítka "↵" a "⏪" ke změně.</p>	
<p>Stiskněte tlačítko "set" k potvrzení.</p>	
<p>Parametr je nyní uložen.</p> <p>Stiskněte tlačítko "esc" pro ukončení, třikrát.</p>	

## Modbus (adresa)

Zapněte chladíč "ON" pomocí hlavního odpojovače QS a počkejte na zobrazení ukazatele „OFF“. Stiskněte současně tlačítka "esc" a "set" pro zadání parametrů "U".	
Zobrazí se parametr "PAR". Stiskněte tlačítko "set" k zadání.	
Zobrazí se parametr "CF9". Stiskněte tlačítko "set" k zadání.	
Zobrazí se parametr "A 1". Použijte tlačítka "↓" a "↑" k volbě parametru "CF30".	
Stiskněte tlačítko "set" k zadání.	
Výchozí hodnota je "1". Použijte tlačítka "↓" a "↑" ke změně adresy.	
Stiskněte tlačítko "set" k potvrzení.	
Parametr je nyní uložen. Stiskněte tlačítko "esc" pro ukončení, třikrát.	

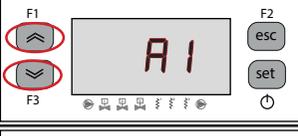
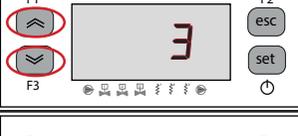
## Modbus (protokol)

Zapněte chladíč "ON" pomocí hlavního odpojovače QS a počkejte na zobrazení ukazatele „OFF“. Stiskněte současně tlačítka "esc" a "set" pro zadání parametrů "U".	
Zobrazí se parametr "PAR". Stiskněte tlačítko "set" k zadání.	
Zobrazí se parametr "CF9". Stiskněte tlačítko "set" k zadání.	
Zobrazí se parametr "A 1". Použití a tlačítka "↓" a "↑" k volbě parametru "CF31".	
Stiskněte tlačítko "set" k zadání.	
Výchozí hodnota je "1". Použijte tlačítka "↓" a "↑" ke změně protokolu. (odst. 4.5.1- Tab.3)	
Stiskněte tlačítko "set" k potvrzení.	
Parametr je nyní uložen. Stiskněte tlačítko "esc" pro ukončení, třikrát.	

Tab.3 Protokol modbus (nepovinné)(CF3 1)

1	SUDÉ	2	ŽÁDNÉ	3	LICHÉ
---	------	---	-------	---	-------

## Modbus (přenosová rychlost v baudech)

Zapněte chladič "ON" pomocí hlavního odpojovače QS a počkejte na zobrazení ukazatele „OFF“. Stiskněte současně tlačítka "esc" a "set" pro zadání parametrů "U".	
Zobrazí se parametr "PAR". Stiskněte tlačítko "set" k zadání.	
Zobrazí se parametr "CF9". Stiskněte tlačítko "set" k zadání.	
Zobrazí se parametr "A1". Použijte tlačítka "a" a "a" k volbě parametru "CF32".	
Stiskněte tlačítko "set" k zadání.	
Výchozí hodnota je "3". Použijte tlačítka "a" a "a" ke změně přenosové rychlosti. (odst. 4.5.1- Tab.4)	
Stiskněte tlačítko "set" k potvrzení.	
Parametr je nyní uložen. Stiskněte tlačítko "esc" pro ukončení, třikrát.	

**Tab.4 Přenosová rychlost (volitelné)(CF32)**

1	2400	3	9600	5	38400	7	115200
2	4800	4	19200	6	57600		

 **Poznámka:** Pokud změníte parametry MODBUS, pro ověření nových parametrů musíte vypnout chladič OFF a poté jej znovu zapnout ON.

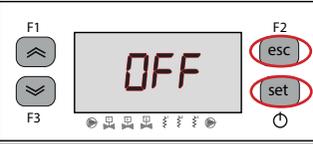
## Zpřístupnění ERD

Zapněte chladič "ON" pomocí hlavního odpojovače QS a počkejte na zobrazení ukazatele „OFF“. Stiskněte současně tlačítka "esc" a "set" pro zadání parametrů "U".	
Zobrazí se parametr "PAR". Stiskněte tlačítko "set" k zadání.	
Zobrazí se parametr "CF9". Stiskněte tlačítko "set" k zadání.	
Zobrazí se parametr "A1". Použijte tlačítka "a" a "a" k volbě parametru "Er d".	
Stiskněte tlačítko "set" k zadání.	
Výchozí hodnota je "OFF". Použijte tlačítka "a" a "a" ke změně.	
Stiskněte tlačítko "set" k potvrzení.	
Parametr je nyní uložen. Stiskněte tlačítko "esc" pro ukončení, třikrát.	

 **S povoleným parametrem ERD: Změna nastavené teploty vody podle okolní teploty. Funkce je aktivní pouze v případě, že je deaktivována regulace teploty (CPT=OFF).**

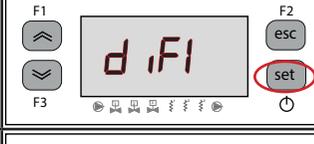
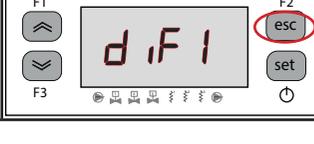
## 4.6.2 Regulace teploty "CNP"

### Nastavení ovladače teploty

Zapněte chladič "ON" pomocí hlavního odpojovače QS a počkejte na zobrazení ukazatele „OFF“. Stiskněte současně tlačítka "esc" a "set" pro zadání parametrů "U".	
Zobrazí se parametr "PAr". Stiskněte tlačítko "set" k zadání.	
Zobrazí se parametr "CF9". Použijte tlačítka "down" a "up" k volbě parametru "CNP".	
Stiskněte tlačítko "set" k zadání.	
Objeví se parametr "SEt". Stiskněte tlačítko "set" k zadání.	
Výchozí hodnota je "13.0". Použijte tlačítka "down" a "up" ke změně hodnoty.	
Stiskněte tlačítko "set" k potvrzení.	
Parametr je nyní uložen. Stiskněte tlačítko "esc" pro ukončení, třikrát.	

**Důležité upozornění:** Nastavení teplot mezi 1 °C a 5 °C musí provést specializovaní technici, kteří se musí řídit příslušnou servisní příručkou tohoto produktu.

### Regulace rozdílu teploty

Zapněte chladič "ON" pomocí hlavního odpojovače QS a počkejte na zobrazení ukazatele „OFF“. Stiskněte současně tlačítka "esc" a "set" pro zadání parametrů "U".	
Zobrazí se parametr "PAr". Stiskněte tlačítko "set" k zadání.	
Zobrazí se parametr "CF9". Použijte tlačítka "down" a "up" k volbě parametru "CNP".	
Stiskněte tlačítko "set" k zadání.	
Objeví se parametr "SEt". Použijte tlačítka "down" a "up" k volbě parametru "d iF l".	
Stiskněte tlačítko "set" k zadání.	
Výchozí hodnota je "4.0". Použijte tlačítka "down" a "up" ke změně hodnoty.	
Stiskněte tlačítko "set" k potvrzení.	
Parametr je nyní uložen. Stiskněte tlačítko "esc" pro ukončení, třikrát.	

### 4.6.3 Parametr sondy „bt 1“

#### Sonda „bt 1“.

Zapněte chladič "ON" pomocí hlavního odpojovače QS a počkejte na zobrazení ukazatele „OFF“.



Stiskněte současně tlačítka "esc" a "set" pro zadání parametrů "U".

Zobrazí se parametr "PAR".

Stiskněte tlačítko "set" k zadání.

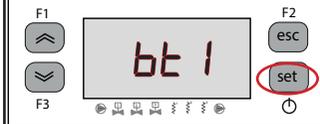


Zobrazí se parametr "CF9".

Použijte tlačítka "down" a "up" k volbě parametru "bt1".



Stiskněte tlačítko "set" k zadání.



Objeví se parametr "HA 1".

Stiskněte tlačítko "set" k zadání.



Výchozí hodnota je "60.0".

Použijte tlačítka "down" a "up" ke změně hodnoty.



Stiskněte tlačítko "set" k potvrzení.



Parametr je nyní uložen.

Stiskněte tlačítko "esc" pro ukončení, třikrát.



Stejná sekvence pro sondu "bt2".

### 4.7 Zobrazení teplotních sond (pouze ke čtení)

Chladič v provozu.

Stiskněte tlačítko "up" pro zobrazení sond. *bt 1, bt 2, bt 3, bt 7*



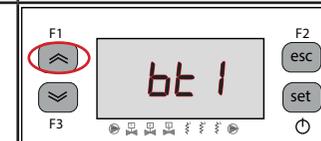
Vyberte sondu a počkejte několik sekund. (Např. BT2)



Zobrazí se hodnota sondy *bt 2*.



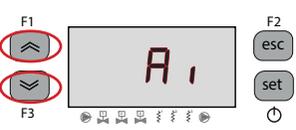
Je vhodné se vždy vrátit k sondě *bt 1*



Sonda	Popis
<i>bt 1</i>	Teplota vody
<i>bt 2</i>	Teplota výparníku
<i>bt 3</i>	Okolní teplota
<i>bt 7</i>	Teplota výstupního kondenzátoru



## 4.8 Nastavení hodin/data

<p>Zapněte chladič "ON" pomocí hlavního odpojovače QS a počkejte na zobrazení ukazatele „OFF“.</p> <p>Stiskněte současně tlačítka "⏪" a "⏩" a vstupte do nabídky „Data/čas“.</p>	
<p>Zobrazí se parametr "FrEE".</p> <p>Stiskněte tlačítko "set" k zadání.</p>	
<p>Zobrazí se parametr "A1".</p> <p>Použijte tlačítka "⏪" a "⏩" k volbě parametru "CL".</p>	
<p>Stiskněte tlačítko "set" k zadání.</p>	
<p>Zobrazí se parametr "HOUr".</p> <p>Stiskněte na 5 sekund tlačítko "set". Nyní parametr bliká.</p>	
<p>Použití tlačítka "⏪" a "⏩" k volbě změny data, hodiny nebo roku.</p>	
<p>Stiskněte tlačítko "set" k zadání.</p>	
<p>Použijte tlačítka "⏪" a "⏩" ke změně hodnoty (např. roku).</p>	
<p>Stiskněte tlačítko "set" k potvrzení.</p>	

Použijte tlačítka "⏪" a "⏩" ke změně jiné hodnoty (např. data).



Stiskněte tlačítko "esc" k ukončení. Parametr přestane blikat.



Stiskněte současně tlačítka "⏪" a "⏩" k ukončení.



**⚠ Maximální délka uchování „hodin/data“ v paměti jsou tři dny, takže pokud je ovladač ponechán bez napájení elektrickým proudem déle než tři dny, dojde ke ztrátě nastavení hodiny/měsíce/roku. Upravte hodinu při spuštění stroje a vždy, když je to nutné.**

## 4.9 Řízení alarmu

V případě alarmu se zobrazí kód alarmu a symbol vlevo nahoře

- ! Stálý = alarm je aktivní
- ! Bliká = varování / alarm lze resetovat



Stiskněte tlačítko "set" k zadání.

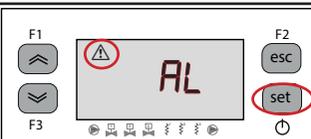


Zobrazí se parametr "RLH".

Stiskněte tlačítko "↵" k volbě parametru "RL".



Stiskněte tlačítko "set" k zadání.



Zobrazí se kód alarmu: "Er04".

Stiskněte tlačítko "↵" pro kontrolu, zda je v zařízení více alarmů.



Před provedením resetu závadu opravte.  
Po odstranění závady začne blikat symbol alarmu.  
Nyní můžete provést reset.



Stiskněte tlačítko "esc", dokud alarm nezmizí.



## Seznam alarmů/varování

Kód	Popis	Akce	Reset
Er01	Senzor bt1 vypnutý nebo poškozený	Alarm	A
Er02	Senzor bt2 vypnutý nebo poškozený	Alarm	A
Er03	Senzor bt3 vypnutý nebo poškozený	Alarm	A
Er04	Senzor bt7 vypnutý nebo poškozený	Alarm	A
Er08	Spínač vysokého tlaku okruh 1	Alarm	A
Er12	Vysoká teplota bt1	Alarm	A
Er13	Nízká teplota bt1	Alarm	A
Er14	Vysoká teplota bt2	Alarm	A
Er15	Nízká teplota bt2	Alarm	A
Er16	Vysoká teplota bt3	Alarm	A
Er17	Nízká teplota bt3	Alarm	A
Er18	Kompresor tepelná ochrana 1	Alarm	A
Er20	Čerpadlo tepelná ochrana 1	Alarm	A
Er22	Spínač nízké hladiny vody/tlakového rozdílu	Alarm	A
Er25	Překročení pracovních hodin kompresoru 1	Varování	A
Er27	Překročení pracovních hodin jednotky	Varování	A
Er28	Paměť hodin	Varování	A
Er29	Konfigurace chladiče	Varování	A

## 4.10 Historie alarmů

Chladič v provozu. Stiskněte tlačítka "set" pro zobrazení a historii alarmů.	
Stiskněte tlačítka "set" k zadání.	
Použijte tlačítka "↓" a "↑" pro zobrazení parametrů. (Par. 4.5.5)	
Stiskněte tlačítka "set" pro zobrazení hodnoty.	

## 5 Údržba

- Stroj byl navržen a zkonstruován tak, aby poskytoval dlouhodobý provoz; životnost jeho dílů ale přímo souvisí s prováděnou údržbou.
-  V případě žádosti o servis nebo náhradní díly si na identifikačním štítku umístěném na vnější straně jednotky najděte údaje o jednotce (model a sériové číslo). ([www.polewr.com](http://www.polewr.com))

### 5.1 Všeobecné pokyny

-  Před zahájením jakékoli údržby se ujistěte, že napájení chladicího zařízení je odpojené.
-  Vždy používejte originální náhradní díly výrobce, jinak je výrobce zproštěn veškeré odpovědnosti za poruchu stroje.
-  V případě úniku chladiva se obraťte na kvalifikované a oprávněné pracovníky.
-  Ventil Schrader se smí používat pouze v případě poruchy stroje, jinak se na škody způsobené nesprávným plněním chladiva nevztahuje poskytnutá záruka.

### 5.2 Chladivo

Plnění: na škody způsobené nesprávným plněním chladiva provedené neoprávněnou osobou se nevztahuje poskytnutá záruka. 

 Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny.  
Chladicí kapalina R513A s normální teplotou a tlakem je bezbarvý plyn ze skupiny SAFETY GROUP A1 - EN378 (kapalina skupiny 2 podle směrnice PED 2014/68/EU);  
GWP (Global Warming Potential) = 573.

 V případě úniku chladiva vyvětrejte místnost.

## 5.3 Program preventivní údržby

To guarantee lasting maximum chiller efficiency and reliability:

Popis činnosti údržby	Interval údržby (za podmínek standardního fungování)			
	Každý den	Každé 6 měsíce	Každé 12 měsíce	Každé 36 měsíce
<p>Činnost</p> <p>zkontrolujte  servis </p>				
Zkontrolujte, zda kontrolka POWER ON svítí.				
Zkontrolujte ukazatele ovládacího panelu.				
Vyčistěte žebra kondenzátoru.				
Zkontrolujte elektrický příkon.				
Zkontrolujte ztráty chladiva.				
Vyčistěte Pojistný ventil (pokud je přítomen)				
Zkontrolujte sondy teploty. V případě potřeby je vyměňte.				 
Souprava k údržbě				



K dispozici je (viz čás 7.):

a) servisní sady:

- elektrická kit;
- Kompresor souprava;
- Elektrický ventilátor souprava;
- Výparník souprava;
- Čerpadlo souprava;
- Nádržka s vodou souprava;

b) jednotlivé náhradní díly.

## 5.4 Demontáž

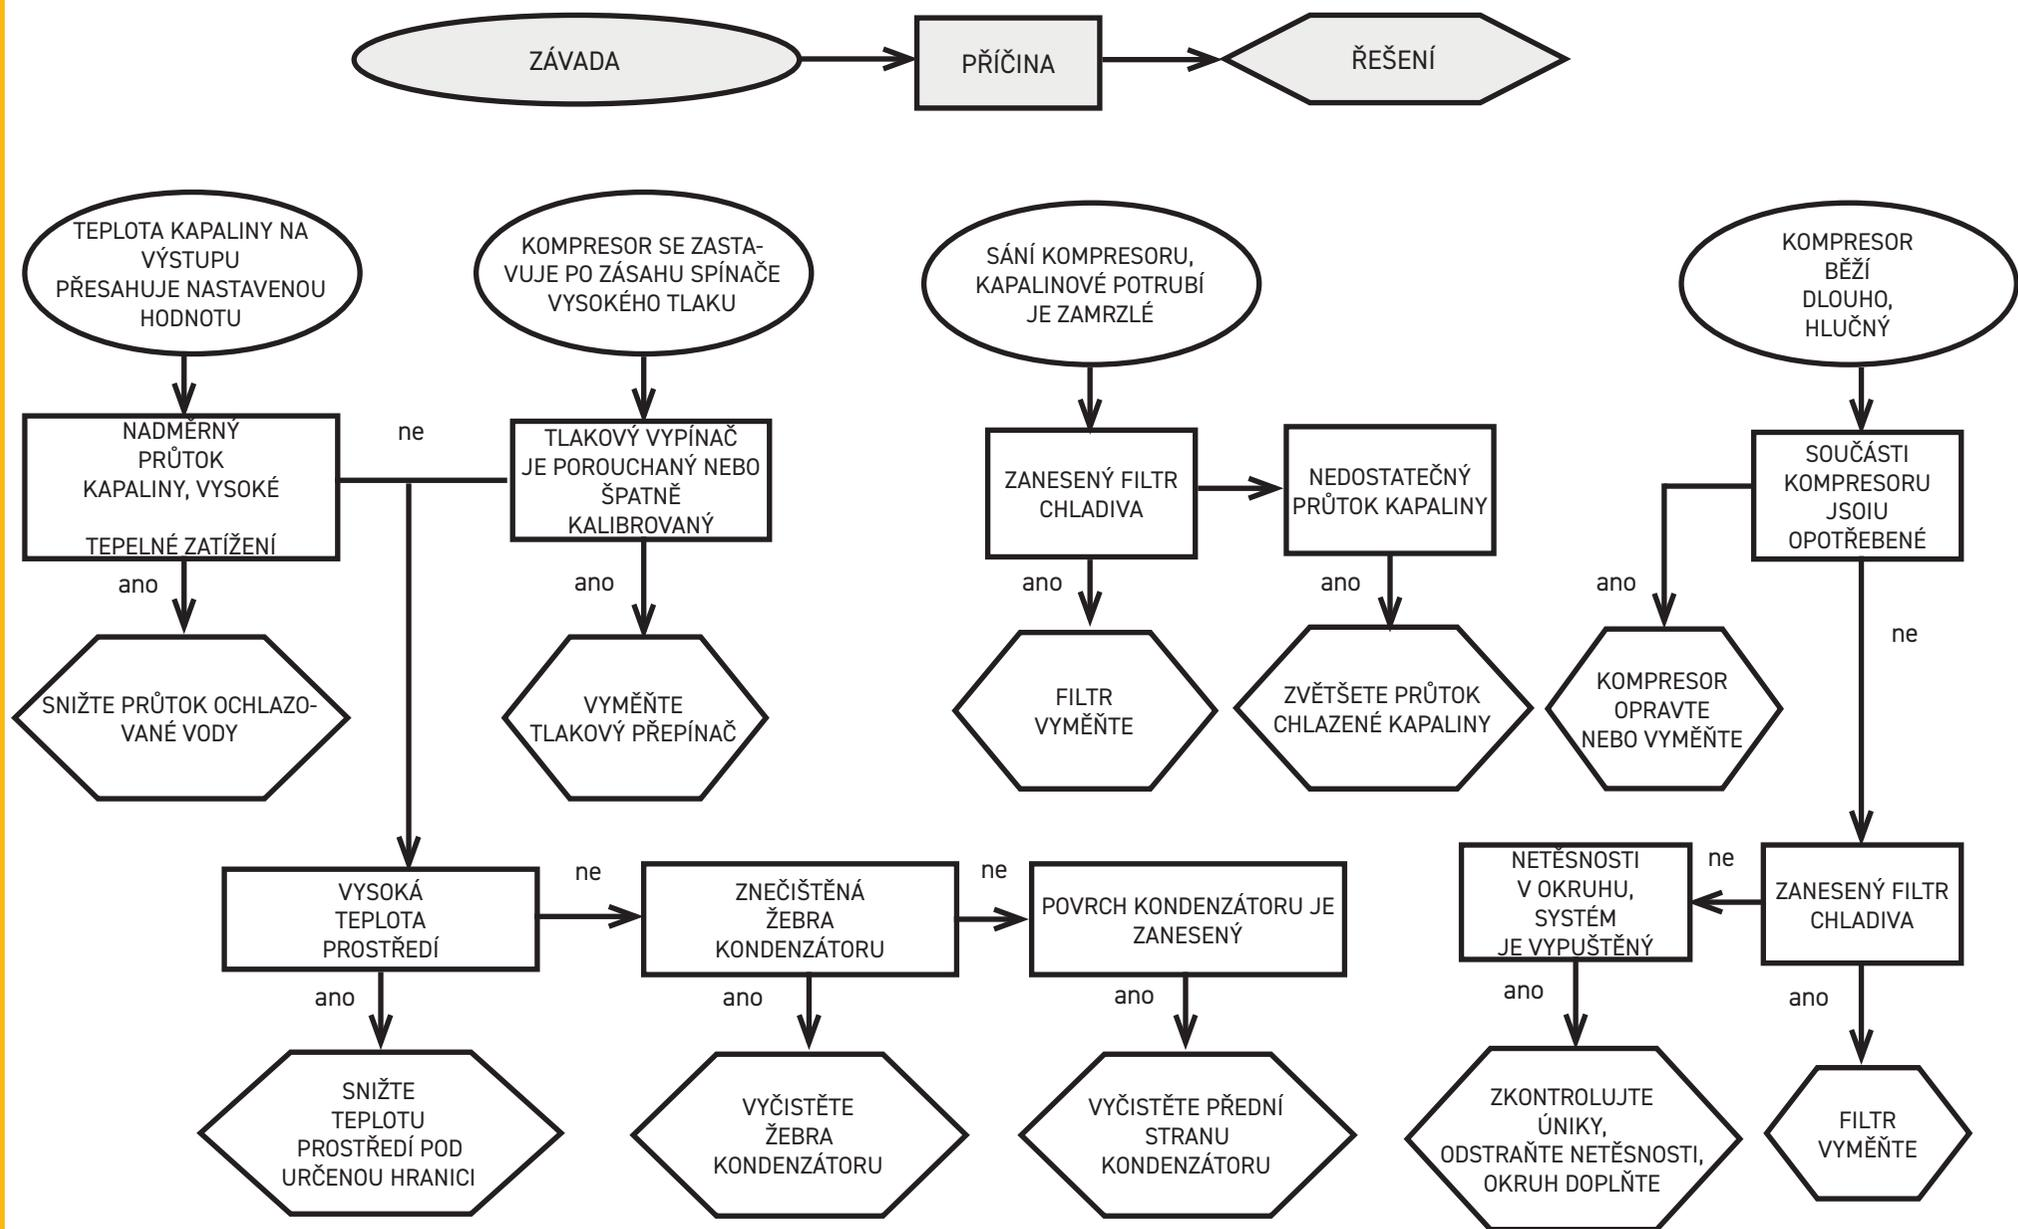
Chladicí kapalina a mazací olej obsažené v okruhu je nutné rekovat v souladu s platnými místními předpisy: Znovuzískání kapalného chladiva se provádí před konečným odstraněním zařízení ((EU) č 517/2014 § 8).

	Recyklace Likvidace 
rám a kryty	ocel/epoxidová pryskyřice, polyester
nádrž	hliník/měď/ocel
trubky/kolektory	měď/hliník/karbonová ocel
izolace trubek	nitrilový kaučuk
kompresor	ocel/měď/hliník/olej
kondenzátor	ocel/měď/hliník
čerpadlo	ocel/litina/mosaz
ventilátor	hliník
chladivo	R513A
ventil	mosaz/měď
elektrický kabel	měď/PVC

Zařízení obsahující elektrické součásti musí být likvidováno odděleně s elektrickým a elektronickým odpadem v souladu s místní a aktuální legislativou.



## 6 Řešení problémů





## Tartalomjegyzék

<b>1 Biztonság</b>	<b>2</b>
1.1 A kézikönyv fontossága .....	2
1.2 Figyelmeztető jelek .....	2
1.3 Biztonsági megjegyzések .....	2
1.4 Fennmaradó kockázatok .....	2
<b>2 Bevezetés</b>	<b>3</b>
2.1 Szállítás .....	3
2.2 Mozgatás .....	3
2.3 Szemle .....	3
2.4 Tárolás .....	3
<b>3 Beszerelés</b>	<b>3</b>
3.1 Operatív terület .....	3
3.2 Változatok .....	3
3.3 Vízkör .....	3
3.3.1 Ellenőrzések és bekötések .....	3
3.3.2 Víz és etilénlikol .....	4
3.3.3 Tágulási tartály (csak az ICEP005 esetében) .....	4
3.4 Elektromos kör .....	5
3.4.1 Ellenőrzések és bekötések .....	5
3.4.2 Általános riasztó .....	5
3.4.3 Távoli ON/OFF .....	5
<b>4 Vezérlés</b>	<b>6</b>
4.1 Vezérlőpult .....	6
4.2 Szimbólumok jelentése .....	6
4.3 Hűtőberendezés indítása .....	6
4.3.1 Beállítások az első indításkor .....	6
4.4 Hűtőberendezés leállítása .....	6
4.5 Paraméterbeállítások .....	7
4.5.1 Hűtő paraméterei (CF9) .....	7
4.5.2 Hőmérséklet-szabályozás (CIP) .....	7
4.5.3 Karbantartási paraméterek (Pnt) .....	7
4.5.4 Szonda paraméterei (b1, b2) .....	7
4.5.5 Riasztási előzmények (RLH i) .....	7
4.6 Paraméterek módosítása (közvetlen) .....	8
4.6.1 Hűtő paraméterei „CF9” .....	8
4.6.2 Hőmérséklet-szabályozás „CIP” .....	13
4.6.3 „b1” szondaparaméter .....	14
4.7 A hőmérsékletszondák vizualizációja (csak olvasható) .....	14
4.8 Óra/dátum beállítása .....	15
4.9 Riasztáskezelés .....	16
4.10 Riasztási előzmények .....	17
<b>5 Karbantartás</b>	<b>17</b>
5.1 Általános figyelmeztetések .....	17
5.2 Hűtő .....	17
5.3 Rendszeres karbantartási program .....	18
5.4 Semlegesítés .....	18
<b>6 Hibakeresés</b>	<b>19</b>

## 7 Tartalom

7.1 Tartalom
7.2 Mozgatás
7.3 Operatív terület
7.4 Beszerelési rajz
7.5 Műszaki adatok
7.6 Méretek
7.7 Alkatrészlista
7.8 Hálózati rajz
7.9 Kapcsolási rajz

# 1 Biztonság

## 1.1 A kézikönyv fontossága

- A gép teljes élettartama alatt őrizze meg.
- Mielőtt bármilyen műveletbe belekezdene, olvassa el.
- Módosítható: az aktuális információt a gép mellett található használati utasítás tartalmazza.

## 1.2 Figyelmeztető jelek



Utasítások a személyi sérülések elkerülésére.



Utasítások a berendezés károsodásának elkerülésére.



Jelen kell legyen egy tapasztalt és felhatalmazott szakember.



Olyan szimbólumok szerepelnek, amelyek jelentése a következő bekezdésben található: 7.

## 1.3 Biztonsági megjegyzések



Minden gép elektromos szakasszolóval van ellátva a biztonságos körülmények közötti beavatkozáshoz. Mindig használja ezt a készüléket, hogy karbantartás idején kizárja a veszélyeket.



**A kézikönyv a végfelhasználónak készült kizárólag a zárt panelekkel elvégezhető műveletekre vonatkozóan: azon műveleteket amelyekhez különféle szerszámokkal ki kell nyitni a gépet, képzett és tapasztalt szakember kell, hogy végezze.**



Ne lépje túl az adattáblán megadott tervezési határértékeket.



A felhasználó feladata, hogy elkerülje a belső statikus nyomástól eltérő terhelést. Amennyiben földrengésveszély kockázata áll fenn, a gépet el kell látni a megfelelő védelemmel. Az egységet kizárólag szakszerű használatra és a tervezésének megfelelő célra alkalmazza;



A felhasználó feladata, hogy elemezze a termék beépítési körülményeinek összes aspektusát, hogy kövesse az egységgel együtt leszállított használati utasításban és minden egyéb dokumentumban megjelölt összes alkalmazandó ipari normát és a termékre vonatkozó minden előírást. Ha arra fel nem hatalmazott személy a gépet átalakítja, vagy annak bármely részegységét kicseréli, és/vagy a gépet nem rendeltetésszerűen használja, a gyártó mentesül minden felelősség alól, és az ilyen eljárás személyi sérülést okozhat.

A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal azon jelen és jövőbeli személyi sérülésért, tárgyakban vagy magában a gépben bekövetkező kárért, ami a gépkezelők gondatlanságából, a jelen kézikönyvben megadott utasítások be nem tartásából, illetve a berendezés biztonságára vonatkozó hatályos előírások alkalmazásának hiányából származik.

A gyártó nem vállal felelősséget a csomagolás változtatása és/vagy módosítása miatt bekövetkező esetleges kárért.

A felhasználó felelőssége biztosítani, hogy a gép kiválasztásához megadott specifikáció és/vagy opciók kimerítőek legyenek a gép és részegységei korrekt és ésszerűen előre látható használata szempontjából.



**FIGYELEM: A gyártó fenntartja a jogot, hogy bármiféle előzetes értesítés nélkül változtassa a jelen kézikönyv szövegét. Javasoljuk a felhasználónak, hogy olvassa el az egységen található kézikönyvet a teljes körű és naprakész információk megszerzéséhez.**

## 1.4 Fennmaradó kockázatok

A gép beszerelése, beindítása, kikapcsolása és karbantartása szigorúan a termék műszaki dokumentációjában megadottak szerint kell, hogy történjen, és oly módon, hogy ne alakuljon ki semmilyen kockázatos helyzet.

Az alábbi táblázat tartalmazza azokat a kockázatokat, amelyeket a tervezés folyamán nem lehetett kizárni..

a vonatkozó rész	fennmaradó kockázat	módok	óvintézkedések
hőcserélő elem	kis vágott sebek	érintkezés	kerülje el az érintkezést, használjon védőkesztyűt
ventillátor rács és ventillátor	sérülések	hegyes eszközök bejutása a rácson keresztül a ventillátor működése közben	a ventillátor rácsba ne illesszen be semmilyen tárgyat, és ne helyezzen el semmit a rácson
egység belseje: kompresszor és odairányú cső	égési sebek	érintkezés	kerülje el az érintkezést, használjon védőkesztyűt
egység belseje: fémrészek és elektromos kábelek	belélegzés, áramütés okozta sérülés, súlyos égési sebek	az egység elektromos kapcsolószekrénye előtti tápvezeték szigetelési hibája. Feszültség alatti fémes részek	a tápvezeték megfelelő elektromos védelme A fémes részek gondos földelése
egység külseje: az egység körüli terület	belélegzés, súlyos égési sebek	az egység elektromos kapcsolószekrénye előtti tápvezeték zárlata vagy túlmelegedése miatt bekövetkező tűz	az érvényes szabványoknak megfelelő kábelszakaszok és tápvezeték védelmi rendszer



## 2 Bevezetés

A kompresszor-, szivattyú- és ventilátormotorok hővédelemmel vannak ellátva, amely megvédi őket az esetleges túlhevüléstől.

### 2.1 Szállítás

Biztosítani kell, hogy a becsomagolt egység:

- maradjon függőleges helyzetben;
- légköri hatások ellen védve legyen;
- ütések ellen védve legyen.

### 2.2 Mozgatás

Az emelendő tömegnek megfelelő villástargoncát használjon, kerüljön mindenfajta ütést.

### 2.3 Szemle

- A gyárban minden egységet összeszerelnek, kábeleznek, feltöltenek hűtőfolyadékkal és olajjal, és kipróbálnak;
- a gép átvételekor ellenőrizze annak állapotát: a fuvarozó cégnél azonnal emeljen kifogást az esetleges károk miatt;
- a gépet a beszerelés helyéhez lehető legközelebb csomagolja ki.

### 2.4 Tárolás

- A becsomagolt egységet tiszta és nedvességtől, valamint az időjárási hatásoktól védett helyen tartsa;
- ne tegye egymásra az egységeket;
- kövesse a csomagoláson található utasításokat.

## 3 Beszerelés

 Az optimális beszereléshez tartsa be a 7. bekezdésben leírtakat.

 A telepített terméket megfelelően védeni kell a tűzveszély ellen (EN378-3 hivatkozás).

 **Ajánlott, hogy minden hűtőberendezést megfelelő előszűrővel szereljenek fel a hűtőberendezéshez közeli bemenő vízhez (tisztítás fokát min.05mm; max1.0mm).**

 **Hűtőfolyadékok**

A hűtőfolyadékok a használt anyagokkal kompatibilisek kell legyenek.

Példák az alkalmazott folyadékokra: **víz, víz és etilén vagy propilén glikol keveréke.**

A hűtőfolyadékok nem lehetnek gyúlékonyak.

Ha a hűtőfolyadék veszélyes anyagot tartalmaz (mint például az etilén/propilén-glikol), az esetleges szivárgó területen eltávozó folyadékot be kell gyűjteni, mert károsítja a környezetet. A hidraulikus kör ürítése esetén tartsa be az érvényes előírásokat, és a berendezés tartalmát ne engedje ki a szabad természetbe.

### 3.1 Operatív terület

 Az egység körül hagyjon 1,5 méter helyet.

A vertikális kondenz levegő kibocsátó modelleknél a hűtő fölött hagyjon legalább 2 méter szabad teret.

## 3.2 Változatok

### Tengelyes ventilátorok (A)

A hűtőlevegő ne legyen visszakeringetve. Ne tömítse el a szellőző rácsokat.

Az axiális ventilátorral ellátott változatoknál nem javasoljuk a telített levegő csatornában történő elvezetését.

## 3.3 Vízkör

### 3.3.1 Ellenőrzések és bekötések

 A hűtő bekötése és a kör feltöltése előtt ellenőrizze, hogy tiszták-e a csövek. Ellenkező esetben gondosan mossa át őket.

  **(csak az ICEP005 esetében) Ha a vízkör zárt és nyomás alatt van, akkor egy 6 barra beállított biztonsági szelep van beépítve.**

 Javasoljuk, hogy a vízbemeneti és kimeneti csőre mindig szereljen fel hálózati szűrőt.

 Ha a vízkörben automatikus szelepek vannak, védje le a szivattyút a nyomásimpulzustól védő rendszerrel.

 Ha hosszabb leállás miatt kiürítik a kört, javasoljuk, hogy töltsön kenőfolyadékot a szivattyú forgórészére, hogy a következő indításkor ne akadjon el. A forgórész elakadásakor azt manuálisan oldja ki.

Távolítsa el a szivattyú hátsó fedelét, és finoman forgassa meg a műanyag keverőlapátot. Ha a tengely még mindig el van akadva, vegye ki a keverőlapátot, és közvetlenül a tengelyt forgassa meg. A forgórész kioldását követően helyezze vissza a keverőlapátot és a fedelet.

#### Előzetes ellenőrzés

1. Ellenőrizze, hogy a vízkör esetleges visszacsapó szelepei nyitva vannak-e.
2. Ha a vízkör zárt típusú, ellenőrizze, hogy fel van-e szerelve egy megfelelő kapacitású tágulási tartály.

#### Bekötés

1. Az egység felső részén elhelyezett megfelelő csatlakozó egységekkel kösse be a vízhűtőt a bemeneti és kimeneti csövekre.
2. Javasoljuk flexibilis csatlakozás alkalmazását, hogy ne legyen merev a rendszer.
3. A hűtő hátsó részén elhelyezett megfelelő feltöltő csatlakozóval töltsen fel a vízkört ().
4. Javasoljuk, hogy a bemeneti és kimeneti csöveket lássák el egy csappal, mert így karbantartás esetén a gépet le lehet választani.
5. If the chiller works with an open tank, the pump must be installed on intake to the tank and on delivery to the chiller.

#### További ellenőrzések

1. Ellenőrizze, hogy a tartály és a kör teljesen fel van-e töltve vízzel, és megfelelően légtelenítve van-e.
2. A vízkör mindig feltöltött kell legyen. Ebből a célból vagy rendszeres ellenőrzést és feltöltést kell végezni, vagy a berendezést el lehet látni egy automatikus feltöltő készlettel.

## Vízzel jellemzői

Ha nem képezi a szállítás részét, szereljen hálózati szűrőt a kondenzáló víz bemenetre.



Vízzel jellemzői

Hőmérséklet	>50°F (10°C)	CL <sup>-</sup>	<50 ppm
ΔT IN/OUT	5-15°C	CaCO <sub>3</sub>	70-150 ppm
Max % glikol	50	O <sub>2</sub>	<0.1 ppm
PH	7.5-9	Fe	<0.2 ppm
Villamos vezetőképesség	10-500 μS/cm	NO <sub>3</sub>	<2 ppm
Langelier telítettségi index	0-1	HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	70-300 ppm
SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	<50 ppm	H <sub>2</sub> S	<0.05 ppm
NH <sub>3</sub>	<1 ppm	CO <sub>2</sub>	<5 ppm
		Al	<0.2 ppm

Különleges (ioncserélt, demineralizált, desztillált) vizek esetén lehetséges, hogy a hűtőt szabványos anyagai nem felelnek meg. Ilyen esetben, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.

## 3.3.2 Víz és etilén-glikol

Ha szabadban van felszerelve, vagy zárt, de nem fűtött környezetben, előfordulhat, hogy a gépnek az év hidegebb időszakában történő leállása idején a vízkörben megfagy a víz.

Ennek a veszélynek az elkerülésére az alábbiakat lehet tenni:

- lássa el a hűtőt megfelelő fagymentes védelemmel, amit a gyártó külön megrendelés alapján szállít;
- b) hosszabb leállások idején eressze le a berendezést a megfelelő lefolyó szelepen keresztül;
- c) a keringő vízhez adjon megfelelő mennyiségű fagyállót (lásd a táblázatot).

Alkalmanként a kifolyó víz hőmérséklete olyan, hogy az alábbi százalékos értékeknek megfelelően etilén-glikollal kell keverni a jég kialakulásának elkerülésére.

Kifolyó víz hőmérséklete [°C]	Etilén-glikol (% vol.)	Környezeti hőmérséklet
4	5	-2
2	10	-5
0	15	-7
-2	20	-10
-4	25	-12
-6	30	-15
-10	40	-20

## 3.3.3 Tárgulási tartály (csak az ICEP005 esetében)

Annak elkerülésére, hogy a hőmérséklet jelentős változása miatti folyadékterefogat növekedés vagy csökkenés a gépet vagy a kört károsítsa, javasoljuk egy megfelelő úrtartalmú tárgulási tartály felszerelését.

A tárgulási tartályt a tartály hátsó csatlakozójára a szivattyúhoz képest elszívó helyen kell felszerelni. Egy zárt körre szerelendő tárgulási tartály úrtartalmának számításához az alábbi képletet lehet használni:

$$V=2 \times \text{Vössz} \times (\text{Pt min} - \text{P t max})$$

ahol

Vössz= térf. a kör összesen (literben)

P t min/max = fajsúly a víz által elérhető minmális/maximális hőmérsékleten [kg/dm<sup>3</sup>].

A hőmérséklet és a glikol százalékos aránya szerinti fajsúly értékek a táblázatban szerepelnek.

% glycol	Hőmérséklet [°C]						
	-10	0	10	20	30	40	50
0%	1.0024	1.0008	0.9988	0.9964	0.9936	0.9905	0.9869
10%	1.0177	1.0155	1.0130	1.0101	1.0067	1.0030	0.9989
20%	1.0330	1.0303	1.0272	1.0237	1.0199	1.0156	1.0110
30%	1.0483	1.0450	1.0414	1.0374	1.0330	1.0282	1.0230
40%	1.0636	1.0594	1.0525	1.0511	1.0461	1.0408	1.0350



**Figyelem: Töltéskor ügyelni kell a tárgulási tartályon szereplő adatokra is.**

Ha a környezeti levegő hőmérséklete a hűtőnél alacsonyabb, mint -10°C, akkor a tárgulási tartályt védett környezetbe kell helyezni, közel a hűtővíz visszatérő oldalán. A biztonsági szelepek és a légtelenítő szelepek a hűtőben kell maradnia.

## 3.4 Elektromos kör

### 3.4.1 Ellenőrzések és bekötések



Mielőtt bármilyen műveletet végezne az elektromos részeken ellenőrizze, hogy nincsenek-e feszültség alatt.

Minden elektromos csatlakozás meg kell feleljen a beszerelés helyén érvényes előírásoknak.

#### Kezdő ellenőrzések

1. A hálózati feszültség és frekvencia értékek meg kell feleljenek a hűtő adattábláján szereplő értékeknek. A tápfeszültség rövid időre sem eshet a kapcsolási rajzon megadott tűrőhatáron kívül, ami egyéb jelzés hiánya esetén a feszültségérték +/- 10%; +/- 1% a frekvencia esetén.
2. A feszültség szimmetrikus kell legyen (a feszültségek hatásértékei és az egymás utáni fázisok fázisszögei egyenlők). A feszültségértékek közötti maximálisan megengedett egyenletesség hiány 2%.

#### Bekötés

1. A hűtők elektromos betáplálása 4 eres, 3 pólus + föld, nulla nélkülivezetéssel történik. A keresztmetszetre vonatkozóan lásd a fejezetet 7.
2. Vezesse át a vezetékét a gép hátsó panelén lévő tömszelencén és kösse be a fő szakaszoló (QS) kapcsaira a fázist és a nullát, a földelést a megfelelő földkapocsra (PE) kell bekötni.
3. A tápvezeték elején biztosítson a közvetlen kontaktusok elleni legalább IP2Xo IPXXB védelmet.
4. A hűtő elektromos tápvezetékére szereljen fel egy (RCCB - IDn = 0.3A) differenciálú automatikus megszakítót, amelynek a maximális hozama a megfelelő kapcsolási rajzon szerepel, a megszakítási erő a gép beszerelési zónájában érvényes rövidzár áramerősségének megfelelő kell legyen. Ezen hőmágneses megszakító „In” névleges áramerőssége meg kell egyezzen az FLA értékkel, valamint a beavatkozási görbéje D típusú kell legyen.
5. Maximális hálózati impedancia érték = 0,274 ohm.

#### További ellenőrzések

Ellenőrizze, hogy a gép és a kiegészítő berendezések le lettek-e földelve és védve vannak-e a rövidzár és/vagy túlterhelés ellen.



**Amikor az egység be van már kötve és az egység előtti főkapcsoló le van zárva (vagyis a gép feszültség alá van helyezve) az áramkörben a feszültség veszélyes értékeket vesz föl. Maximális óvintézkedések!**

### 3.4.2 Általános riasztó

Minden hűtő el van látva riasztó jelzéssel (lásd a kapcsolási rajzot), ez a kapocslécen szabad váltó kontaktusként jelenik meg. Ez lehetővé teszi olyan riasztó bekötését, amely központi külső, akusztikus, vizuális vagy logikai pl. PLC.

### 3.4.3 Távoli ON/OFF

Minden hűtőnél meg van a lehetőség távoli indító és leállító vezérlésre (fejezetet 7.).

- A távoli rief engedélyezéséhez. n.16387

- Referenciaváltóként ON/OFF rief.n.8996

**Megjegyzés: ne engedélyezze együtt a „Sup” és „Re” opciókat.**

A távoli ON-OFF kontaktus bekötését lásd a kapcsolási rajzon (fejezetet 7.)

## 4 Vezérlés

### 4.1 Vezérlőpult



- FEL** gomb: nyomja meg a kiválasztott módosítható paraméter értékének növeléséhez.
- LE** gomb: nyomja meg a kiválasztott módosítható paraméter értékének csökkentéséhez.
- esc** ESC gomb: a mentés nélküli kilépéshez; visszatér az előző szintre;  
**5 másodpercig NYOMVA TARTVA. RIASZTÁS VISSZAÁLLÍTÁSA.**
- set** SET gomb: a kilépéshez és az érték mentéséhez/megerősítéséhez;  
a következő szintre lépés; belépés a Beállítások menübe;  
**5 másodpercig NYOMVA TARTVA. HŰTŐ INDÍTÁSA.**

### 4.2 Szimbólumok jelentése

Szimbólum	Szimbólum állapota	Funkció	Szimbólum	Szimbólum állapota	Funkció
	Világít	Kompresszor BE		Világít	Hőmérsékletérték
	Villog	Kompresszor készenlétben		Világít	Nyomásérték
	Nem világít	Kompresszor ki		Világít	Nyomásérték
	Világít	Riasztás jelen		Világít	Fagymentesítő fűtés BE
	Villog	Figyelmeztetés vagy Riasztás, nullázható		Nem világít	Fagymentesítő fűtés ki
	Nem világít	Nincs riasztás		Világít	Forgattyúház fűtés BE Kompresszor 1
	Világít	Szivattyú 1 BE		Világít	Forgattyúház fűtés ki Kompresszor 1
	Nem világít	Szivattyú 1 ki		Nem világít	Forgattyúház fűtés BE Kompresszor 2 (nincs jelen)
	Világít	Szivattyú 2 BE (nincs jelen)		Világít	Forgattyúház fűtés ki Kompresszor 2 (nincs jelen)
	Nem világít	Szivattyú 2 ki (nincs jelen)		Nem világít	Forgattyúház fűtés BE Kompresszor 2 (nincs jelen)

### 4.3 Hűtőberendezés indítása

- A QS fő leválasztó kapcsoló BE kapcsolásával csatlakoztassa a gépet az áramellátáshoz.
- Nyomja meg a "set" gombot az indításhoz.
- Állítsa be a kívánt hőmérsékletet a vezérlőn. (4.5.1 bekezdés)

#### 4.3.1 Beállítások az első indításkor

- W Hőmérséklet-beállítás. Új beállítás elvégzéséhez lásd a 4.5 pontot.
- b) A szivattyú működésének ellenőrzését a nyomásmérő (P1 és P0 leolvasása) és a szivattyú adattábláján látható nyomás határértékek (Pmax és Pmin) segítségével végezze.

P1 = nyomás ON szivattyúval  
P0 = nyomás OFF szivattyúval  
 $P_{min} < (P1 - P0) < P_{max}$

- 1. példa.
- Feltételek:  
zárt kör P0 nyomása 2 bar  
szivattyú adattábla: Pmin 1 bar/ Pmax 3 bar  
szelep kimenet beállítása 3 bar nyomásra <  $P1 < 5$  bar
- 2. példa.

- Feltételek:  
nyitott kör P0 nyomása 0 bar  
szivattyú adattábla: Pmin 1 bar/ Pmax 3 bar  
szelep kimenet beállítása 1 bar nyomásra <  $P1 < 3$  bar
- Normál üzemi feltételek esetén is ellenőrizze a szivattyú helyes működését.  
Ellenőrizze továbbá, hogy a szivattyú áramerőssége az adattábla szerinti határértékek közé essen.
  - A chiller kikapcsolása után a „SET” hőmérsékleten végezze el a hidraulikakör utántöltését.
  - Ügyeljen arra, hogy a „kezelt” víz hőmérséklete ne menjen 5 °C alá és hogy a hidraulikakör környezeti hőmérséklete ne menjen 5 °C alá. Ellenkező esetben adjon megfelelő mennyiségű glikolt a vízhez, a 3.3.2 pontban leírtak szerint.

**FIGYELEM! A hűtőszivattyú bekapcsolása előtt zárja el a vízkivezető szelepet (felszereléséről az ügyfél gondoskodik).**

**A bemeneti szelepet (felszereléséről az ügyfél gondoskodik) mindig tartsa nyitva.**

**Kapcsolja be a szivattyút, lassan nyissa meg a hűtő vízkivezető szelepet, és állítsa be az áramlási sebességet a 4.3.1. pontban leírtak szerint.**

### 4.4 Hűtőberendezés leállítása

Amikor a hűtőberendezés működésére nincs többet szükség, az alábbiak szerint állítsa le: nyomja meg

a "set" gombot (5 mp-ig).

Ne kapcsolja ki a QS főkapcsolót, hogy biztosítsa, a fagyvédő készülékek továbbra is áramot kapnak

## 4.5 Paraméterbeállítások

### Általános

Két védelmi szint van a paraméterek számára:

- a) Közvetlen User-(U): azonnali hozzáféréssel, **Felhasználó által módosítható**;  
b) Jelszóval védett Service-(S): a hozzáféréshez jelszó szükséges **(ne változtassa meg)**.

### 4.5.1 Hűtő paraméterei (CF9)

PARAMÉTER	KÓD	TÍPUS	DEFAULT
Mértékegység.	RI	U	OFF
Riasztás relé kezelése	CFJ1	U	0
Alapértelmezett paraméterek visszaállítása	DEF	U	OFF
Távoli be/ki engedélyezése	R7	U	0
Szoftver verzió	UER	U	1.7.0
Egység címe	CF30	U	1
Átviteli sebesség	CF31	U	3
Modbus protokoll	CF32	U	1
Felügyelő be/ki engedélyezése	SUP	U	OFF
Dinamikus beállítási pont engedélyezése	ERd	U	OFF

### 4.5.2 Hőmérséklet-szabályozás (CIP)

PARAMÉTER	KÓD	TÍPUS	ALAPÉRT-TELMEZÉS
Hőmérséklet-szabályozás beállítási pontja (standard)	SET	U	13.0
Hőmérséklet-szabályozás beállítási pontja (precíziós szabályozás)	SET	U	20.0
Hőmérséklet-szabályozási differenciál (NEM jelenik meg a „precíziós szabályozás” konfigurációban)	dIF1	U	4.0

### 4.5.3 Karbantartási paraméterek (Mnt)

PARAMÉTER	KÓD	TÍPUS	ALAPÉRT-TELMEZÉS
Egység üzemórái	UH	U	-
Egység üzemórái (X1000)	UHL	U	-
Egység részleges üzemórái	UPH	U	-
Egység részleges üzemórái (X1000)	UPHL	U	-
Kompresszor üzemórái 1	CIH	U	-
Kompresszor üzemórái 1 (x1000)	CIHL	U	-

## 4.5.4 Szonda paraméterei (bt 1, bt2)

### Szonda (bt 1)

PARAMÉTER	KÓD	TÍPUS	ALAPÉRT-TELMEZÉS
Magas hőmérsékleti riasztás (víz)	HR1	U	50

### Szonda (bt2)

PARAMÉTER	KÓD	TÍPUS	ALAPÉRT-TELMEZÉS
Magas hőmérsékleti riasztás (víz)	HR2	U	50

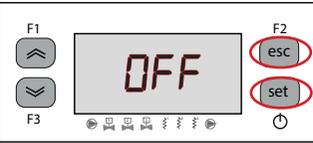
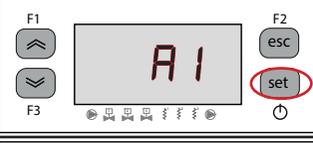
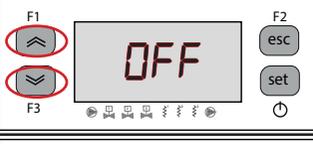
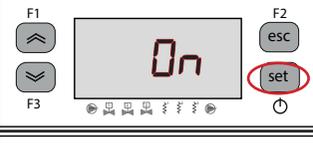
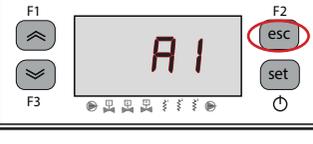
## 4.5.5 Riasztási előzmények (ALH i)

PARAMÉTER	KÓD	TÍPUS	ALAPÉRT-TELMEZÉS
Riasztás száma	HYSP	U	-
A riasztás kódjának megtekintése	HYSC	U	-
A riasztás napjának és hónapjának megtekintése	HYSD	U	-
A riasztás órájának és percének megtekintése	HYSE	U	-
bt1 hőmérséklet a riasztás időpontjában	HY51	U	-
bt2 hőmérséklet a riasztás időpontjában	HY52	U	-
BEÁLLÍTOTT körülmények a riasztás időpontjában	HY53	U	-

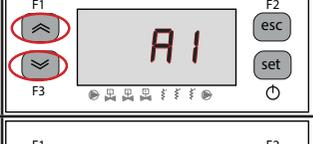
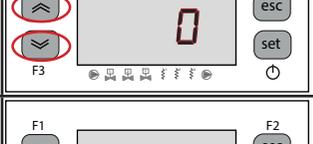
## 4.6 Paraméterek módosítása (User)

### 4.6.1 Hűtő paramétereit „CF9”

#### Mértékegység.

Kapcsolja be a hűtőt „ON” a QS főkapcsolóval, és várja meg a kijelzőn az „OFF” jelzést. A „esc” „set” gombok együttes megnyomásával lépjen be a „U” paraméterekbe.	
Megjelenik a „PAR” paraméter. Nyomja meg a „set” gombot a belépéshez.	
Megjelenik a „CF9” paraméter. Nyomja meg a „set” gombot a belépéshez.	
Megjelenik az „A1” paraméter. Nyomja meg a „set” gombot a belépéshez	
Az alapértelmezett „OFF” = °C A „>” és „<” gombokkal válassza ki a mértékegységet. OFF: hőmérséklet = °C, Celsius; nyomás = Bar; On: hőmérséklet = °F, Fahrenheit; nyomás =PSI	
Nyomja meg a „set” gombot a megerősítéshez.	
Automatikusan visszatér az „A1”-hez A paraméter most már tárolásra került. Nyomja meg háromszor a „esc” gombot a kilépéshez.	

## Riasztáskezelés

Kapcsolja be a hűtőt „ON” a QS főkapcsolóval, és várja meg a kijelzőn az „OFF” jelzést. A „esc” „set” gombok együttes megnyomásával lépjen be a „U” paraméterekbe.	
Megjelenik a „PAR” paraméter. Nyomja meg a „set” gombot a belépéshez.	
Megjelenik a „CF9” paraméter. Nyomja meg a „set” gombot a belépéshez.	
Megjelenik az „A1” paraméter. A „>” és „<” gombokkal válassza ki a „CFJ1” paramétert.	
Nyomja meg a „set” gombot a belépéshez.	
Az alapértelmezett érték „0” A „>” és „<” gombokkal válassza ki a riasztási relék kezelését (4.5.1 bekezdés - 1. táblázat)	
Nyomja meg a „set” gombot a megerősítéshez.	
Automatikusan visszatér a „CFJ1”-hez A paraméter most már tárolásra került. Nyomja meg háromszor a „esc” gombot a kilépéshez.	

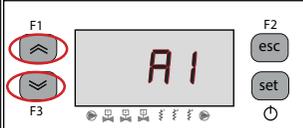
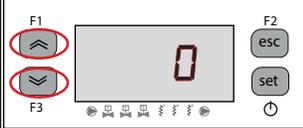
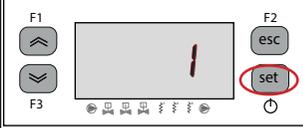
### 1. táblázat - Riasztási relék kezelése (CFJ1.)

0	Normál esetben kikapcsolt, riasztás által gerjesztett relé.
1	Normál esetben gerjesztett relé (a vezérlés kikapcsolt állapotában is), riasztás hatására deaktiválódik.
2	A relé normál esetben gerjesztett (csak a vezérlés ON állapotában), riasztás vagy a vezérlés OFF állapotában deaktiválódik.

## Alapértelmezett paraméterek

Kapcsolja be a hűtőt „ON” a QS főkapcsolóval, és várja meg a kijelzőn az „OFF” jelzést. A „esc” „set” gombok együttes megnyomásával lépjen be a „U” paraméterekbe.	
Megjelenik a „PAR” paraméter. Nyomja meg a „set” gombot a belépéshez.	
Megjelenik a „CF9” paraméter. Nyomja meg a „set” gombot a belépéshez.	
Megjelenik az „A1” paraméter. A „>” és „<” gombokkal válassza ki a „dEF” paramétert.	
Nyomja meg a „set” gombot a belépéshez.	
Az alapértelmezett érték „OFF” A „>” és „<” gombokkal váltson az „OFF” értékről az „On” értékre.	
Nyomja meg a „set” gombot a megerősítéshez.	
Néhány másodperc múlva térjen vissza a „OFF” értékre. A paraméterek automatikusan alaphelyzetbe álltak. Nyomja meg háromszor a „esc” gombot a kilépéshez.	

## Távoli ON/OFF

Kapcsolja be a hűtőt „ON” a QS főkapcsolóval, és várja meg a kijelzőn az „OFF” jelzést. A „esc” „set” gombok együttes megnyomásával lépjen be a „U” paraméterekbe.	
Megjelenik a „PAR” paraméter. Nyomja meg a „set” gombot a belépéshez.	
Megjelenik a „CF9” paraméter. Nyomja meg a „set” gombot a belépéshez.	
Megjelenik az „A1” paraméter. A „>” és „<” gombokkal válassza ki a „A7” paramétert.	
Nyomja meg a „set” gombot a belépéshez.	
Az alapértelmezett érték „0” A „>” és „<” gombokkal válassza ki az üzemmódot: (4.5.1. bekezdés - 2. táblázat)	
Nyomja meg a „set” gombot a megerősítéshez.	
Automatikusan visszatér a „A7”-hez A paraméter most már tárolásra került. Nyomja meg háromszor a „esc” gombot a kilépéshez.	

### 2. táblázat - Távoli be/ki üzemmód (A7)

0	Távoli be/ki letiltva
!	A távoli be/ki a helyi be/ki kapcsolással együtt engedélyezve. Áramkimaradás esetén, illetve ha a főkapcsolót lekapcsolják, a tápellátás helyreállásakor a hűtőt helyileg kell újraindítani.
2	Csak a távoli be/ki engedélyezve, helyi be/ki letiltva

## Szoftververzió (csak olvasható)

<p>Kapcsolja be a hűtőt „ON” a QS főkapcsolóval, és várja meg a kijelzőn az „OFF” jelzést.</p> <p>A „esc” „set” gombok együttes megnyomásával lépjen be a „U” paraméterekbe.</p>	
<p>Megjelenik a „PAr” paraméter.</p> <p>Nyomja meg a „set” gombot a belépéshez.</p>	
<p>Megjelenik a „CF9” paraméter.</p> <p>Nyomja meg a „set” gombot a belépéshez.</p>	
<p>Megjelenik az „A” paraméter.</p> <p>A „&gt;” és „&lt;” gombokkal válassza ki az „UEr” paramétert.</p>	
<p>Nyomja meg a „set” gombot a belépéshez.</p>	
<p>A szoftver verziója látható</p>	
<p>Nyomja meg háromszor a „esc” gombot a kilépéshez.</p>	

## Felügyelet engedélyezése

<p>Kapcsolja be a hűtőt „ON” a QS főkapcsolóval, és várja meg a kijelzőn az „OFF” jelzést.</p> <p>A „esc” „set” gombok együttes megnyomásával lépjen be a „U” paraméterekbe.</p>	
<p>Megjelenik a „PAr” paraméter.</p> <p>Nyomja meg a „set” gombot a belépéshez.</p>	
<p>Megjelenik a „CF9” paraméter.</p> <p>Nyomja meg a „set” gombot a belépéshez.</p>	
<p>Megjelenik az „A” paraméter.</p> <p>A „&gt;” és „&lt;” gombokkal válassza ki a „SUP” paramétert.</p>	
<p>Nyomja meg a „set” gombot a belépéshez.</p>	
<p>Az alapértelmezett érték „OFF”</p> <p>A módosításhoz használja a „&gt;” és „&lt;” gombokat.</p>	
<p>Nyomja meg a „set” gombot a megerősítéshez.</p>	
<p>A paraméter most már tárolásra került.</p> <p>Nyomja meg háromszor a „esc” gombot a kilépéshez.</p>	



## Modbus (cím)

<p>Kapcsolja be a hűtőt „ON” a QS főkapcsolóval, és várja meg a kijelzőn az „OFF” jelzést.</p> <p>A „esc” „set” gombok együttes megnyomásával lépjen be a „U” paraméterekbe.</p>	
<p>Megjelenik a „PAr” paraméter.</p> <p>Nyomja meg a „set” gombot a belépéshez.</p>	
<p>Megjelenik a „CF9” paraméter.</p> <p>Nyomja meg a „set” gombot a belépéshez.</p>	
<p>Megjelenik az „A1” paraméter.</p> <p>A „&gt;” és „&lt;” gombokkal válassza ki a „CF30” paramétert.</p>	
<p>Nyomja meg a „set” gombot a belépéshez.</p>	
<p>Az alapértelmezett érték „1”</p> <p>Használja a „&gt;” és „&lt;” gombokat a cím módosításához.</p>	
<p>Nyomja meg a „set” gombot a megerősítéshez.</p>	
<p>A paraméter most már tárolásra került.</p> <p>Nyomja meg háromszor a „esc” gombot a kilépéshez.</p>	

## Modbus (protokoll)

<p>Kapcsolja be a hűtőt „ON” a QS főkapcsolóval, és várja meg a kijelzőn az „OFF” jelzést.</p> <p>A „esc” „set” gombok együttes megnyomásával lépjen be a „U” paraméterekbe.</p>	
<p>Megjelenik a „PAr” paraméter.</p> <p>Nyomja meg a „set” gombot a belépéshez.</p>	
<p>Megjelenik a „CF9” paraméter.</p> <p>Nyomja meg a „set” gombot a belépéshez.</p>	
<p>Megjelenik az „A1” paraméter.</p> <p>A „&gt;” és „&lt;” gombokkal válassza ki a „CF31” paramétert.</p>	
<p>Nyomja meg a „set” gombot a belépéshez.</p>	
<p>Az alapértelmezett érték „1”</p> <p>Használja a „&gt;” és „&lt;” gombokat a protokoll módosításához. (4.5.1. bekezdés - 3. táblázat)</p>	
<p>Nyomja meg a „set” gombot a megerősítéshez.</p>	
<p>A paraméter most már tárolásra került.</p> <p>Nyomja meg háromszor a „esc” gombot a kilépéshez.</p>	

### 3. táblázat - Modbus protokoll (opcionális) (CF31)

1	PÁROS	2	NINCS	3	PÁRATLAN
---	-------	---	-------	---	----------

## Modbus (Átviteli sebesség)

Kapcsolja be a hűtőt „ON” a QS főkapcsolóval, és várja meg a kijelzőn az „OFF” jelzést. A „esc” „set” gombok együttes megnyomásával lépjen be a „U” paraméterekbe.	
Megjelenik a „PAr” paraméter. Nyomja meg a „set” gombot a belépéshez.	
Megjelenik a „CF9” paraméter. Nyomja meg a „set” gombot a belépéshez.	
Megjelenik az „A1” paraméter. A „>” és „<” gombokkal válassza ki a „CF32” paramétert.	
Nyomja meg a „set” gombot a belépéshez.	
Az alapértelmezett érték „3” Használja a „>” és „<” gombokat az átviteli sebesség módosításához. (4.5.1. bekezdés - 4. táblázat)	
Nyomja meg a „set” gombot a megerősítéshez.	
A paraméter most már tárolásra került. Nyomja meg háromszor a „esc” gombot a kilépéshez.	

### 4. táblázat - Átviteli sebesség (opcionális) (CF32)

1	2400	3	9600	5	38400	7	115200
2	4800	4	19200	6	57600		

**Megjegyzés:** ha megváltoztatja a MODBUS paramétereket, az új paraméterek érvényesítéséhez ki kell kapcsolnia a hűtőt, majd újra be kell kapcsolnia.

## ERD engedélyezése

Kapcsolja be a hűtőt „ON” a QS főkapcsolóval, és várja meg a kijelzőn az „OFF” jelzést. A „esc” „set” gombok együttes megnyomásával lépjen be a „U” paraméterekbe.	
Megjelenik a „PAr” paraméter. Nyomja meg a „set” gombot a belépéshez.	
Megjelenik a „CF9” paraméter. Nyomja meg a „set” gombot a belépéshez.	
Megjelenik az „A1” paraméter. A „>” és „<” gombokkal válassza ki az „ErD” paramétert.	
Nyomja meg a „set” gombot a belépéshez.	
Az alapértelmezett érték „OFF” A módosításhoz használja a „>” és „<” gombokat.	
Nyomja meg a „set” gombot a megerősítéshez.	
A paraméter most már tárolásra került. Nyomja meg háromszor a „esc” gombot a kilépéshez.	

**Az ERD paraméter engedélyezésével:** A víz beállított hőmérséklete a környezeti hőmérséklet függvényében változik. A funkció csak akkor aktív, ha a hőmérséklet precíziós szabályozása ki van kapcsolva (CPT=OFF).

## 4.6.2 Hőmérséklet-szabályozás „CNP”

### Hőmérséklet-szabályozás beállítása

<p>Kapcsolja be a hűtőt „ON” a QS főkapcsolóval, és várja meg a kijelzőn az „OFF” jelzést.</p> <p>A „esc” „set” gombok együttes megnyomásával lépjen be a „U” paraméterekbe.</p>	
<p>Megjelenik a „PAR” paraméter.</p> <p>Nyomja meg a „set” gombot a belépéshez.</p>	
<p>Megjelenik a „CF9” paraméter.</p> <p>A „&gt;” és „&lt;” gombokkal válassza ki a „CNP” paramétert.</p>	
<p>Nyomja meg a „set” gombot a belépéshez.</p>	
<p>Megjelenik a „SEt” paraméter.</p> <p>Nyomja meg a „set” gombot a belépéshez.</p>	
<p>Az alapértelmezett érték „13.0”</p> <p>Használja a „&gt;” és „&lt;” gombokat az érték módosításához.</p>	
<p>Nyomja meg a „set” gombot a megerősítéshez.</p>	
<p>A paraméter most már tárolásra került.</p> <p>Nyomja meg háromszor a „esc” gombot a kilépéshez.</p>	

**Fontos:** A hőmérséklet 1 °C és 5 °C közötti beállítását szakképzett szakembereknek kell elvégezniük, akiknek a termék speciális szervizkönyvét kell használniuk.

### Hőmérséklet-különbőség szabályozása

<p>Kapcsolja be a hűtőt „ON” a QS főkapcsolóval, és várja meg a kijelzőn az „OFF” jelzést.</p> <p>A „esc” „set” gombok együttes megnyomásával lépjen be a „U” paraméterekbe.</p>	
<p>Megjelenik a „PAR” paraméter.</p> <p>Nyomja meg a „set” gombot a belépéshez.</p>	
<p>Megjelenik a „CF9” paraméter.</p> <p>A „&gt;” és „&lt;” gombokkal válassza ki a „CNP” paramétert.</p>	
<p>Nyomja meg a „set” gombot a belépéshez.</p>	
<p>Megjelenik a „SEt” paraméter.</p> <p>A „&gt;” és „&lt;” gombokkal válassza ki a „d iF I” paramétert.</p>	
<p>Nyomja meg a „set” gombot a belépéshez.</p>	
<p>Az alapértelmezett érték „4.0”</p> <p>Használja a „&gt;” és „&lt;” gombokat az érték módosításához.</p>	
<p>Nyomja meg a „set” gombot a megerősítéshez.</p>	
<p>A paraméter most már tárolásra került.</p> <p>Nyomja meg háromszor a „esc” gombot a kilépéshez.</p>	

### 4.6.3 „bt 1” szondaparaméter

#### Szonda „bt 1”.

Kapcsolja be a hűtőt „ON” a QS főkapcsolóval, és várja meg a kijelzőn az „OFF” jelzést. A „esc” „set” gombok együttes megnyomásával lépjen be a „U” paraméterekbe.	
Megjelenik a „PAR” paraméter. Nyomja meg a „set” gombot a belépéshez.	
Megjelenik a „CF9” paraméter. A „>” és „<” gombokkal válassza ki a „bt 1” paramétert.	
Nyomja meg a „set” gombot a belépéshez.	
Megjelenik a „HA 1” paraméter. Nyomja meg a „set” gombot a belépéshez.	
Az alapértelmezett érték „50.0” Használja a „>” és „<” gombokat az érték módosításához.	
Nyomja meg a „set” gombot a megerősítéshez.	
A paraméter most már tárolásra került. Nyomja meg háromszor a „esc” gombot a kilépéshez.	

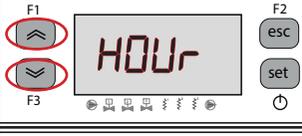
Ugyanez a szekvencia a „bt2” szonda esetében.

### 4.7 A hőmérsékletszondák vizualizációja (csak olvasható)

Hűtő működés közben. Nyomja meg a „>” gombot a szondák megtekintéséhez bt 1, bt 2, bt 3, bt 7	
Válassza ki a szondát, és várjon néhány másodpercet. (Pl. BT2)	
Megjelenik a bt 2 szonda értéke.	
Célszerű mindig visszatérni a bt 1 szondához	

Szonda	Leírás
bt 1	Víz hőmérséklet
bt 2	Párolgató hőmérséklete
bt 3	Környezeti hőmérséklet
bt 7	Kimeneti kondenzátor hőmérséklete

## 4.8 Óra/dátum beállítása

<p>Kapcsolja be a hűtőt „ON” a QS főkapcsolóval, és várja meg a kijelzőn az „OFF” jelzést.</p> <p>A „” és „” gombok együttes megnyomásával lépjen be a „Dátum/idő” menübe</p>	
<p>Megjelenik az „FrEE” paraméter.</p> <p>Nyomja meg a „set” gombot a belépéshez.</p>	
<p>Megjelenik az „A1” paraméter.</p> <p>A „” és „” gombokkal válassza ki a „CL” paramétert.</p>	
<p>Nyomja meg a „set” gombot a belépéshez.</p>	
<p>Megjelenik a „HOUr” paraméter.</p> <p>Nyomja meg 5 másodpercig a „set” gombot. Most a paraméter villog.</p>	
<p>A „” és „” gombokkal válassza ki a módosítandó dátumot, órát vagy évet.</p>	
<p>Nyomja meg a „set” gombot a belépéshez.</p>	
<p>Használja a „” és „” gombokat az érték módosításához (pl. év)</p>	
<p>Nyomja meg a „set” gombot a megerősítéshez.</p>	

Használja a „” és „” gombokat egy másik érték módosításához (pl. dátum)



Nyomja meg a „esc” gombot a kilépéshez. A paraméter nem villog tovább.

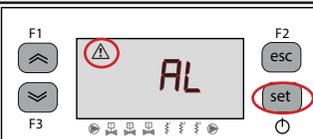
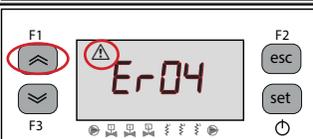
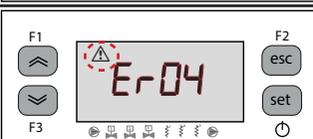


A „” „” gombok együttes megnyomásával lépjen ki.



**⚠** Az „óra/dátum” memória maximális időtartama három nap, így ha a vezérlő három napnál hosszabb ideig áram nélkül marad, a beállított óra/hónap/év adatai elvesznek. Állítsa be az órát a gép indításakor, illetve amikor csak szükséges.

## 4.9 Riasztáskezelés

<p>Riasztás esetén a riasztás kódja és egy szimbólum jelenik meg a bal felső sarokban</p> <p> Folyamatos = riasztás jelen Villogó = figyelmeztetés jelen/ A riasztás visszaállítható</p>	
<p>Nyomja meg a „set” gombot a belépéshez.</p>	
<p>Megjelenik az „RLH” paraméter.</p> <p>A „” gombbal válassza ki a „RL” paramétert.</p>	
<p>Nyomja meg a „set” gombot a belépéshez.</p>	
<p>A riasztás kódja megjelenik, pl: „Er04”.</p> <p>Nyomja meg a „” gombot annak ellenőrzéséhez, hogy van-e még több riasztás.</p>	
<p>A visszaállítás elvégzése előtt javítsa ki a hibát.</p> <p>A hiba elhárítása után a riasztás szimbólum villogni kezd.</p> <p>Most már elvégezheti a visszaállítást.</p>	
<p>nyomja meg a „esc” gombot, amíg a riasztás el nem tűnik.</p>	

## Riasztás/figyelmeztetés lista

Kód	Leírás	Művelet	Visszaállítás
Er01	A bt1 érzékelő megszakítása vagy meghibásodása	Riasztás	A
Er02	A bt2 érzékelő megszakítása vagy meghibásodása	Riasztás	A
Er03	A bt3 érzékelő megszakítása vagy meghibásodása	Riasztás	A
Er04	A bt7 érzékelő megszakítása vagy meghibásodása	Riasztás	A
Er08	Nagynyomású kapcsoló áramköre 1	Riasztás	A
Er12	Magas hőmérséklet bt1	Riasztás	A
Er13	Alacsony hőmérséklet bt1	Riasztás	A
Er14	Magas hőmérséklet bt2	Riasztás	A
Er15	Alacsony hőmérséklet bt2	Riasztás	A
Er16	Magas hőmérséklet bt3	Riasztás	A
Er17	Alacsony hőmérséklet bt3	Riasztás	A
Er18	Kompresszor hővédelme 1	Riasztás	A
Er20	Szivattyú hővédelme 1	Riasztás	A
Er22	Alacsony vízszint / nyomáskülönbség kapcsoló	Riasztás	A
Er25	Kompresszor 1 üzemórái túllépve	Figyelmeztetés	A
Er27	Egység üzemórái túllépve	Figyelmeztetés	A
Er28	Óramemória	Figyelmeztetés	A
Er29	Hűtőkonfiguráció	Figyelmeztetés	A

## 4.10 Riasztási előzmények

Hűtő működés közben. Nyomja meg a „set” gombot a riasztási előzmények megtekintéséhez.	
Nyomja meg a „set” gombot a belépéshez.	
Használja a „>” és „<” gombokat a paraméterek megtekintéséhez. (4.5.5. bekezdés)	
Nyomja meg a „set” gombot az érték megtekintéséhez.	

## 5 Karbantartás

- A gép tervezése és megépítése úgy történt, hogy az biztosítsa a folyamatos működést; azonban az alkatrészek élettartama függ az elvégzett karbantartásuktól.
-  Amikor segítséget vagy alkatrészt kér, azonosítsa a gépet (modell és gyári szám) az egységen elhelyezett adattábláról. ([www.polewr.com](http://www.polewr.com).)

### 5.1 Általános figyelmeztetések

-  Bármilyen karbantartási munka végzése előtt ellenőrizze, hogy a hűtő nincs-e feszültség alatt.
-  Mindig eredeti gyári alkatrészeket használjon: ellenkező esetben a gyártó nem felel a gép rendellenes működése esetén.
-  Ha a hűtőfolyadék szivárog, vegye fel a kapcsolatot felhatalmazott szakemberrel.
-  A Schrader szelep csak a gép rendellenes működése esetén használandó: ellenkező esetben a hibás hűtőfolyadék betöltés miatt bekövetkező károokra nem érvényes a garancia.

### 5.2 Hűtő

Feltöltési művelet: a fel nem hatalmazott személy által végzett helytelen feltöltés okozta esetleges károokra nem érvényes a garancia. 

-  A berendezés fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz.  
Az R513A hűtőfolyadék normál hőmérsékleten és nyomáson SAFETY GROUP A1 - EN378 biztonsági osztályba tartozó szintelen gáz (a PED 2014/68/EU irányelv szerinti 2. csoportba tartozó folyadék); GWP (Global Warming Potential) = 573.

-  Ha szivárog a hűtőfolyadék, szellőztesse ki a helyiséget.

### 5.3 Rendszeres karbantartási program

A folyadékűtő tartós maximális hatékonyságának és megbízhatóságának biztosításához végezze el az alábbi műveleteket:

Karbantartási tevékenység leírása	Karbantartás gyakorisága (standard működési feltételek mellett)			
	Daily	6 Months	12 Months	36 Months
<b>Tevékenység</b> ellenőrizze  szerviz 				
Ellenőrizze, hogy a POWER ON led égjen.				
Ellenőrizze a kezelőpanel kijelzőit.				
Tisztítsa meg a kondenzátor bordáit.				
Ellenőrizze az áramfelvételt.				
Ellenőrizze a hűtőfolyadék szivárgását.				
Tisztítsa a biztonsági szelepet (ha van)				
Ellenőrizze a hőmérsékletszondákat. Ha szükséges cserélje ki.				 
Karbantartás készlet				

 Az alábbiak állnak rendelkezésre (lásd a 7. bekezdést):

- a) szervizkészletek:
  - electrical kit;
  - kompresszor készlet
  - ventilátor készlet
  - párologtató készlet;
  - szivattyú készlet;
  - víztartály készlet;
- b) vegyesen alkatrészek.

### 5.4 Semlegesítés

A hűtőfolyadékot és a rendszerben lévő kenőolajat az érvényes helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell begyűjteni.

A hűtőfolyadék visszanyerését a készülék végleges megsemmisítése előtt kell elvégezni (517/2014/EU 8 cikk)..

	ÚJRAHASZNOSÍTÁS MEGSEMMISÍTÉS 
fémszerkezet	acél/epoxi-poliészter gyanták
tartály	alumínium/vörösréz/acél
csővezetékek/kollektorok	vörösréz/alumínium/szénacél
csövek szigetelése	nitrul gumi (NBR)
kompresszor	acél/vörösréz/alumínium/olaj
kondenzátor	acél/vörösréz/alumínium
szivattyú	acél/öntvény/sárgaréz
ventillátor	alumínium
hűtőfolyadék	R513A
szelepek	sárgaréz/vörösréz
elektromos vezetékek	vörösréz/PVC

Az elektromos alkatrészeket tartalmazó berendezéseket a helyi és a hatályos jogszabályok szerint az elektromos és elektronikus hulladékkal együtt kell elhelyezni.

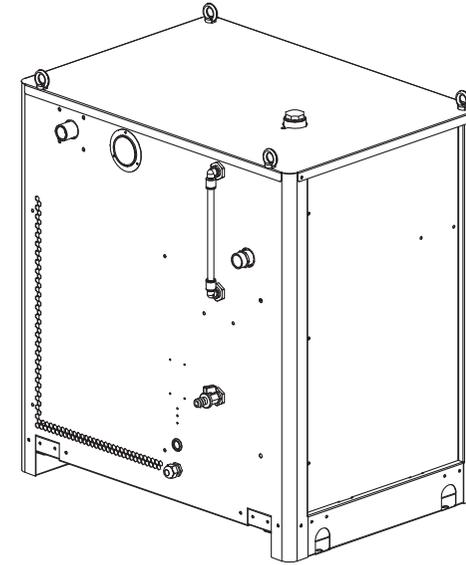
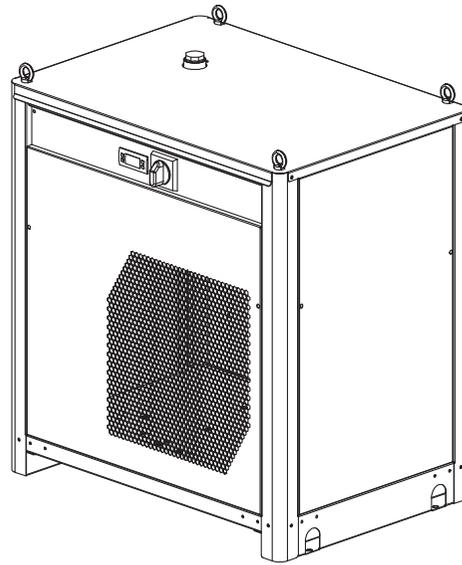








Appendice  
 Anhang  
 Apéndice  
 Appendix  
 Appendice  
 Bilaga  
 Liittet  
 Tillæg  
 Anexo  
 Bijlage  
 Appendiks  
 Aneks  
 Příloha  
 Tartalom



## CONTENTS

<b>7.1 Legend .....</b>	<b>2</b>
<b>7.2 Installation diagram.....</b>	<b>8</b>
<b>7.3 Handling, operating space .....</b>	<b>9</b>
<b>7.4 Technical data .....</b>	<b>10</b>
<b>Modbus .....</b>	<b>11</b>
<b>7.5 Dimensional drawings .....</b>	<b>16</b>
<b>Dimensional drawings - Water level indicator .....</b>	<b>17</b>
<b>7.6 Spare parts .....</b>	<b>18</b>
<b>7.7 Exploded drawing ICEP003E .....</b>	<b>19</b>
<b>Exploded drawing ICEP005E .....</b>	<b>20</b>
<b>7.8 Circuit Diagram .....</b>	<b>21</b>
<b>7.9 Wiring diagram .....</b>	<b>22</b>

## 7.1 Legend

Simbol	IT/DE/ES/EN	FR/SV/FI/DA	PT/NL/NO/PL	CS/HU
<b>A</b>	Versione condensato ad aria (ventilatori assiali) Version mit Luftkondensation (Axialventilatoren) Versión condensado por aire (ventiladores axiales) Air-cooled version (axial fans)	Version condensation à air (ventilateurs axiaux) Maskinversion med luftkondensation (axialfläktar) Ilmalauhdutusmalli (aksiaalipuhaltimet) Model med luftkondensering (aksiale ventilatorer)	Versão com condensador de ar (ventiladores axiais) Uitvoering met luchtcondensatie (axiale ventilatoren) Versjon med luftkondensasjon (aksialvifter) Wersja z kondensowaniem za pomocą powietrza (wentylatory osiowe)	Verze s kondenzací vzduchem (axiální ventilátory) Légkondenzációs változat (tengelyes ventilátorok)
<b>NP</b>	Opzione no pompa Option Pumpe aus Opción sin bomba No pump option	Option sans pompe Valmöjlighet - utan pump Ilman pumppua oleva vaihtoehto Model uden pumpe	Opção sem bomba Optie geen pomp Valg av ingen pumpe Opcja bez pompy	Funkce bez čerpadla Szivattyú nélküli opció
	Peso Gewicht Peso Weight	Poids Vikt Paino Vægt	Peso Gewicht Vekt Ciężar	Váha Súly
 <b>Amb</b>	Temperatura ambiente Umgebungstemperatur Temperatura ambiente Ambient temperature	Température ambiante Omgivningstemperatur Ympäristön lämpötila Rumtemperatur	Temperatura ambiente Omgevingstemperatuur Omgivelsestemperatur Temperatura otoczenia	Teplota prostředí Környezeti hőmérséklet
	Durante trasporto & immagazzinaggio Während Transport & Lagerung Durante el transporte y el almacenamiento During transport and stockage	Pendant le transport et l'entreposage Under transport och magasinering Kuljetuksen ja varastoinnin aikana Under transport og opmagasinering	Durante o transporte e armazenamento Tijdens transport & opslag Under transport og lagring Podczas transportu & magazynowania	Během dopravy a skladování Szállítás és raktározás idején
	Dopo l'installazione Nach der Installation Tras la colocación After installation	Après l'installation Efter installationen Asennuksen jälkeen Efter installationen	Após a instalação Na installatie Etter installasjon Po instalacji	Po instalaci Felszerelés után
	Ingresso acqua Wassereinlauf Entrada de agua Water inlet	Entrée d'eau Vattenintag Veden syöttö Vandindgang	Entrada de água Wateringang Vanninntak Wejście wody	Vstup vody Víz bemenet
	Uscita acqua Wasserauslauf Salida de agua Water outlet	Sortie d'eau Vattenavlopp Veden poisto Vandudgang	Saída de água Wateruitgang Vannavløp Ujście wody	Výstup vody Víz kimenet
	Carico/Scarico acqua Wasserablass /Wasserlast Carga/Descarga del agua Water charge / drain	Recharger / Evacuation eau Vattenbelastningen Vattenavlopp Veden kuormitus / tyhjennys Vand belastning / Vandafløb	Carregamento / Descarga da água Waterbelastning / Waterafvoer Vann belastning / Vannutførsel Obciążenie / Odprowadzanie wody	Plnění / Vypouštění vody Vízfeltöltő / Vízelvezetés

## 7.1 Legend

Simbol	IT/DE/ES/EN	FR/SV/FI/DA	PT/NL/NO/PL	CS/HU
	<p>Livello pressione sonora (a 10 m di distanza in campo libero, secondo norma ISO 3746) Schalldruckpegel (in 10 m Abstand auf freiem Feld) (gemäß ISO-Norm 3746). Nivel de presión sonora (distancia de 10m al aire libre - según la ISO 3746) Sound pressure level (10m distance in free field - according to ISO 3746).</p>	<p>Niveau de pression sonore à 10 mètre de distance en champ libre (selon norme ISO 3746). Ljudtrycksnivå (på 10 meters avstånd, i fritt fält enligt standard ISO 3746). Aänenpainetaso (10 metrin etäisyydellä vapaassa tilassa, standardin ISO 3746 mukaisesti). Lydtryksniveau i 10 meters afstand på frit område (iflg. normen ISO 3746).</p>	<p>Nível de pressão sonora (a 10 metro de distância em campo aberto (segundo a norma ISO 3746). Geluidsniveau (op 10 meter afstand in het vrije veld (volgens norm ISO 3746). Lydtrykksnivå (på 10 meters distanse i åpent rom (iht. standarden ISO 3746). Poziom ciśnienia akustycznego (w odległości 10 metr w wolnym polu, według normy ISO 3746).</p>	<p>Hladina zvukového tlaku (ve vzdálenosti 10 m ve volném prostoru, podle normy ISO 3746). Hangnyomás szint (szabad területen 1 méteres távolságban az ISO 3746 szabvány szerint).</p>
% gly	<p>% glicole % Glykole Porcentaje de glicol % glycols</p>	<p>% glycole % glykol glykoliprosentti % glykol</p>	<p>% de glicol % glycol % glykol % glikol</p>	<p>% glykolu % glikol</p>
Max 	<p>Massima pressione di esercizio lato aria Max. Betriebsdruck auf Druckluftseite Presión de trabajo máx. del lado del aire Air-side max. working pressure</p>	<p>Pression maximum d'utilisation côté air Maximalt drifttryck på luftsidan Maksimi toimintapaine ilman puolella Maks. driftstrykk på luftsiden</p>	<p>Pressão máxima de funcionamento do lado do ar Maximale bedrijfstemperatuur luchtzijde Maks. driftstrykk luftside Maksymalne ciśnienie robocze po stronie powietrza</p>	<p>Maximální provozní tlak strana vzduchu Levegő oldal maximális üzemi nyomás</p>
	<p>Valori di taratura Einstellwerte Valores de calibración Calibration values</p>	<p>Valeurs de réglage Inställningsvärden Säätöarvot Justeringsværdier</p>	<p>Valores de calibragem Instelwaarden Innstillingsverdier Wartości kalibracji</p>	<p>Hodnoty kalibrace Beállítás szerinti értékek</p>
0	<p>Sezione minima cavo omologato per collegamento elettrico Mindestquerschnitt des typengeprüften Kabels für elektrischen Anschluss Cable de sección mínima validado para la conexión eléctrica. Minimum section validated cable for electrical connection.</p>	<p>Section minimale câble homologué pour le raccordement électrique. Minsta tvärsnitt för godkänd kabel för elektrisk anslutning. Sähköliitännän hyväksytyn kaapelin minimihalkaisija. Minimumssnit for kabel godkendt til eltilslutning</p>	<p>Secção mínima do cabo homologado para a ligação eléctrica. Minimumdoorsnede goedgekeurde kabel voor elektrische aansluitingen. Min. snitt på forskriftsmessig kabel for elektrisk tilkobling. Przekrój minimalny kabla z homologacją do podłączenia elektrycznych.</p>	<p>Minimální průřez homologovaného kabelu pro připojení k elektrické síti Elektromos bekötésre engedélyezett vezeték minimális keresztmetszete.</p>
IP	<p>Grado di protezione Schutzart Grado de protección Protection degree</p>	<p>Degré de protection Skyddsgrad IP-suojausaste Beskyttelsesgrad</p>	<p>Grau de proteção Bescherminsgraad Beskyttelsesgrad Stopień ochrony</p>	<p>Stupeň ochrany Védettségi fok</p>
▲ ▲ ▲	<p>Uscita aria di condensazione Austritt Kondensationsluft Salida aire de condensación Condensation air outlet</p>	<p>Sortie air de condensation Utlopp för kondensluft Lauhdeilman poisto Udgang kondenseringsluft</p>	<p>Saída do ar de condensação Uitgang condenslucht Utgang kondensasjonsluft Wylot powietrza kondensacyjnego</p>	<p>Výstup kondenzovaného vzduchu Kondenzlevegő kimenet</p>

## 7.1 Legend

Simbol	IT/DE/ES/EN	FR/SV/FI/DA	PT/NL/NO/PL	CS/HU
△ △ △	Ingresso aria di condensazione Eintritt Kondensations Entrada aire de condensación Condensation air inlet	Entrée air de condensation Intag för kondensluft Lauhdeilman syöttö Indgang kondenseringsluft	Entrada do ar de condensação Ingang condenslucht Inngang kondensasjonsluft Wlot powietrza kondensacyjnego	Vstup kondenzovaného vzduchu Kondenzlevegő bemenet
	Ingresso alimentazione elettrica Eingang elektrische Versorgung Entrada del suministro eléctrico Electrical supply inlet	Entrée alimentation électrique Intag för strömförsörjning Sähkösyöttö Indgang elforsyning	Entrada da alimentação eléctrica Ingang elektrische voeding Inngang elektrisk strømtilførsel Wejście zasilania elektrycznego	Vstup elektrického napájení Villamos táp bemenet
----- --	Opzionale Optional Opcional Optional	Option Tillval Valinnainen Optional	Opcional Optioneel Valgfritt Opcjonalnie	Volitelné Opcionális
-----	Límite dell'apparecchiatura Grenze der Einheit Límite del equipo Limit of equipmen	Limite de l'appareil Apparatens gräns Laitteiston raja Apparaturets begrænsning	Limite do aparelho Limieten van de apparatuur Apparatgrense Limit przyrządu	Limit zařízení A berendezés határa
①	Compressore Verdichter Compresor Compressor	Compresseur Kompressor Kompessori Kompressor	Compressor Compressor Kompessor Sprężarka	Kompresor Kompresszor
②	Condensatore refrigerante Kältemittelkondensator Condensador refrigerante Refrigerant condenser	Condenseur réfrigérant Kylkondensator Jäähdytyskondensaattori Kølekondensator	Condensador refrigerante Condensor koelvloeistof Kjølerkondensator Kondensator czynnika chłodniczego	Kondenzátor chladivo Hűtő kondenzátor
③	Elettroventilatore Elektroventilator Motor del ventilador Fan motor	Électroventilateur Elfläkt Sähköpuhallin Elektroventilator	Ventilador eléctrico Elektroventilator El-vifte Elektrowentylator	Elektrický ventilátor Elektromos ventilátor
④	Filtro refrigerante Kältemittelfilter Filtro refrigerante Refrigerant filter	Filtre réfrigérant Kylmedelsfilter Jäähdytysuodatin Kølefilter	Filtro refrigerante Filter koelvloeistof Kjølemiddelfilter Filtr czynnika chłodniczego	Filtr chladiva Hűtő szűrő
⑤	Capillare espansione Kapillarrohr Capillar expansión Expansion capillary	Tubo de détente Expansionskapillarrör Paisuntaputki Kapillær ekspansion	Tubo de expansão Expansieleiding El-vifte Elektrowentylator	Expanzní kapilára Kapilláris táguló cső

## 7.1 Legend

Simbol	IT/DE/ES/EN	FR/SV/FI/DA	PT/NL/NO/PL	CS/HU
6	Scambiatore a piastre - evaporatore Plattenwärmetauscher - Verdampfer Intercambiador de placas - Evaporador Plate type heat exchanger - evaporator	Échangeur à plaques - Évaporateur Värmeväxlare med plattor - Förlångare Laattatyyppinen vaihdin - Haihdutin Pladevarmeveksler - Fordamper	Permutador por placas - Evaporador Platenwarmtewisselaar - Verdampfer Varmeveksler med plater - Fordamper Wymiennik płytowy - Parownik	Deskový výměník - Výparník Lemezes hőcserélő - Párologtató
7	Pompa Pumpe Bomba Pump	Pompe Pump Pumppu Pumpe	Bomba Pomp Pumpe Pumpe	Čerpadlo Szivattyú
8	Serbatoio acqua Wassertank Depósito de agua Water tank	Réservoir eau Vattentank Vesisäiliö Vandtank	Reservatório de água Watertank Vanntank Zbiornik wody	Nádržka s vodou Víztartály
9	Valvola di scarico acqua Wasser-Ablassventil Válvula de drenaje de agua Water drain valve	Soupape de décharge de l'eau Vattentömningsventil Vedenpoistoventtiili Vandutømningsventil	Válvula de descarga da água Wateruitlaatklep Vanndreneringsventil Zawór spustu wody	Vypouštěcí ventil voda Víz leeresztőszelep
10	Sfiato aria Entlüftung Salida de aire Air-hole	Évacuation de l'air Luftningshål Ilmareikä Udluftningshul	Descarga de ar Ontluchtingsopening Ventilasjonsåpning Parownik	Odvzdušnění Légtelenítés
11	Manometro acqua Wasser-Manometer Manómetro del agua Water manometer	Manomètre eau Vattenmanometer Vedenpainemittari Vandmanometer	Manómetro de água Manometer water Vanndreneringsventil Manometr wody	Tlakoměr vody Víz nyomásmérő
12	Presa di pressione Druckanschluss Conexión de presión Pressure connection	Câble alimentation électrique Tryckuttag Imupaine Trykudgang	Tomada de pressão Drukafnamepunt Trykkuttak Końcówka rury tłocznej	Měřicí hrdlo tlaku Nyomásmérő hely
13	Sonda temperatura acqua in uscita Temperatursensor für Wasser am Auslauf Sonda de temperatura del agua de salida Water outlet temperature sensor	Sonde température eau en sortie Temperatursond för utloppsvatten Poistuvan veden lämpötila-anturi Temperaturføler i vandudløb	Sonda da temperatura da água de saída Temperatuursonde afvoerwater Luftrykksmålere Sonda temperatury wody na wyjściu	Sonda teploty vody na výstupu Kifolyó víz hőmérsékleti szonda
14	Sonda temperatura evaporatore Temperatursensor Verdampfer Sonda de temperatura del evaporador Evaporator temperature sensor	Sonde température évaporateur Evaporatortemperatursond Haihduttimen lämpötila-anturi Fordamperens temperaturføler	Sonda da temperatura do evaporador Temperatuursonde verdampfer Temperatursensor fordamper Sonda temperatury parownika	Sonda teploty výměníku Párologtató hőmérsékleti szonda

## 7.1 Legend

Simbol	IT/DE/ES/EN	FR/SV/FI/DA	PT/NL/NO/PL	CS/HU
15	Sensore livello acqua Wasser-Füllstandsensor Sensor de nivel de agua Water level sensor	Capteur niveau eau Vattennivåsensor Vedenpinta-anturi Føler for vandniveau	Sensor do nível de água Sensor waterpeil Vannivå-sensor Czujnik poziomu wody	Čidlo hladiny vody Vízszint érzékelő
16 A1	Controllo elettronico Steuerelektronik Control electrónico Electronic control	Contrôle électronique Elektronisk kontroll Elektroniikkaohjaus Elektronisk kontrol	Controlo electrónico Elektronische controle Temperatursensor i vannavløp Sterowanie elektroniczne	Elektronické ovládání Elektronikus vezérlés
17	Pressostato differenziale acqua Wasser-Differenzdruckschalter Presostato diferencial de agua Differential water pressure switch	Pressostat différentiel eau Differenstryckvakt för vatten Veden differentiaalain paineekytin Pressostat for vanddifferentiale	Pressostato de diferencial de água Differentiële drukschakelaar water Differensialpressostat for vann Presostat wody	Diferenční presostat vody Víz differenciál presszosztát
18	Pressostato alta pressione Hochdruckwächter Presostato de alta presión High pressure switch	Pressostat haute pression Högtrycksvakt Korkean paineen paineekytin Højtrykspresostat	Pressóstato de alta pressão Hogedrukschakelaar Høytrykkspressostat Presostat wysokiego ciśnienia	Presostat vysokého tlaku Nagynyomású presszosztát
22	Elettrovalvola gas caldo Heißgas-Magnetventil Electroválvula del gas caliente Hot gas solenoide valve	Électrovanne gaz chaud Elektromagnetisk ventil för varm gas Kuuman kaasun magneettiventtiili Magnetventil for varm gas	Electroválvula de gás quente Elektromagnetische klep warm gas Magnetventil for varmgass Elektrozawór gazu gorącego	Elektrický ventil teplý plyn Meleg gáz 1-es elektromos szelepe
26	Sonda temperatura ambiente Aütemperaturfühler Sonda temperatura ambiente Ambient temperature sensor	Sonde température ambiante Sond för omgivningstemperatur Ympäristön lämpötila-anturi Temperaturføler for omgivelsestemperatur	Sonda da temperatura ambiente Voeler omgevingstemperatuur Omgivelsestemperaturføler Sonda temperatury otoczenia	Sonda teploty prostředí Környezeti hőmérsékleti szonda
27	Sensore temperatura uscita condensatore Temperatursensor am Ausgang des Verflüssigigers Sensor de temperatura del condensador de salida Output condenser temperature sensor	Capteur de température du condenseur de sortie Temperaturgivare för utgående kondensor Lähtölahduttimen lämpötila-anturi Sensor til udgangskondensatorens temperatur	Sensor de temperatura do condensador de saída Uitgang condensortemperatuursensor Sensor for kondensatorens utgangstemperatur Wyjściowy czujnik temperatury skraplacza	Výstupní čidlo teploty kondenzátoru Kimeneti kondenzátor hőmérséklet-érzékelő
30	Valvola di sicurezza Sicherheitsventil Válvula de seguridad Safety valve	Soupape de sûreté Säkerhetsventil Varoventtiili Sikkerhedsventil	Válvula de segurança Veiligheidsklep Sikkerhetsventi Zawór bezpieczeństwa	Pojistný ventil biztonsági szelep
QS	Interruttore sezionatore generale Hauptschalter Interruptor seccionador general Main disconnect switch	Interrupteur sectionneur général Allmän frånskiljare Päävirtakatkaisin Hovedafbryder	Interruptor seccionador geral Algemene scheidingschakelaar Hovedbryter Główny wtycznik sekcynjny	Hlavní úsekový vypínač Szakasoló főkapcsoló



## 7.1 Legend

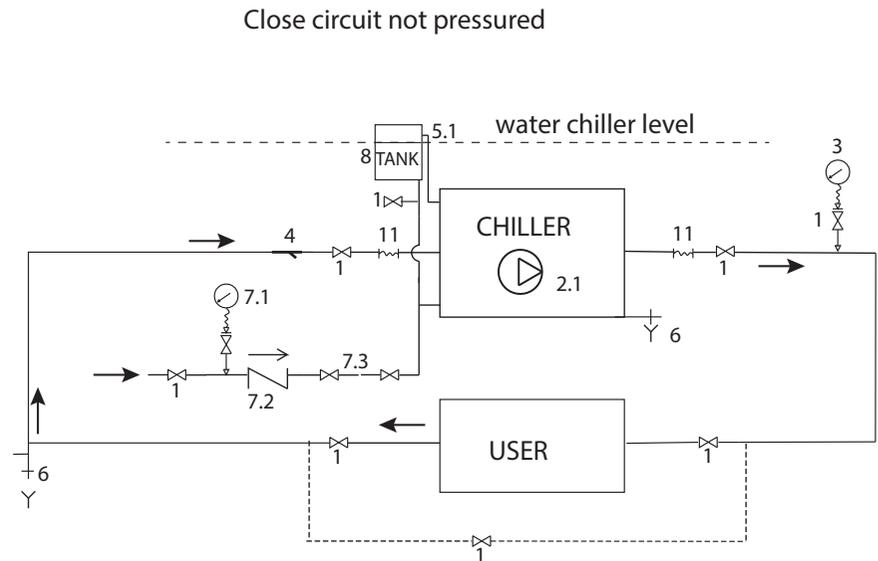
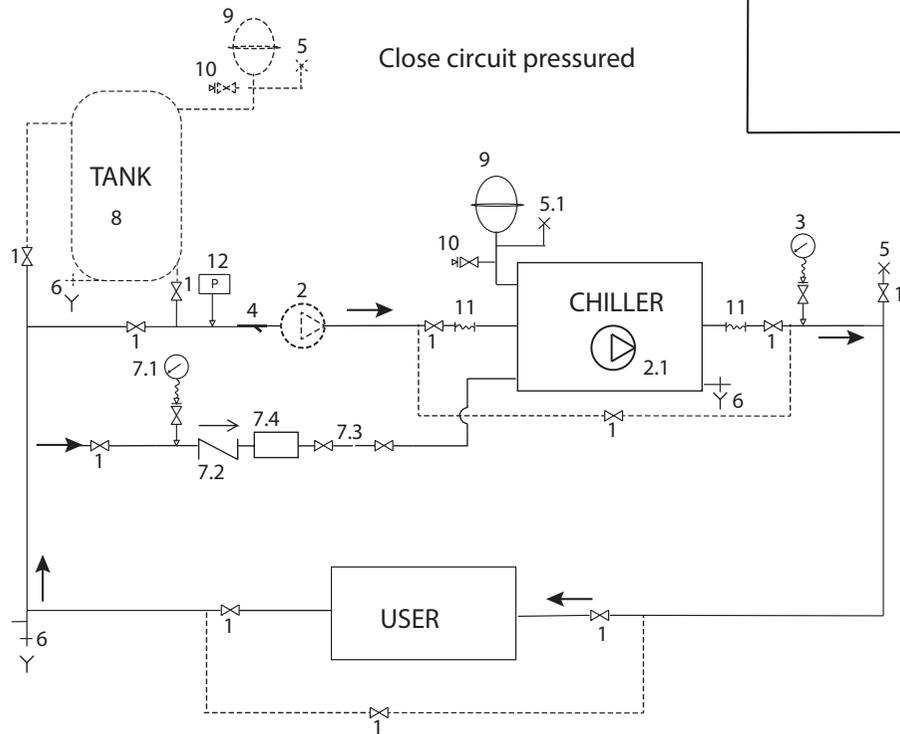
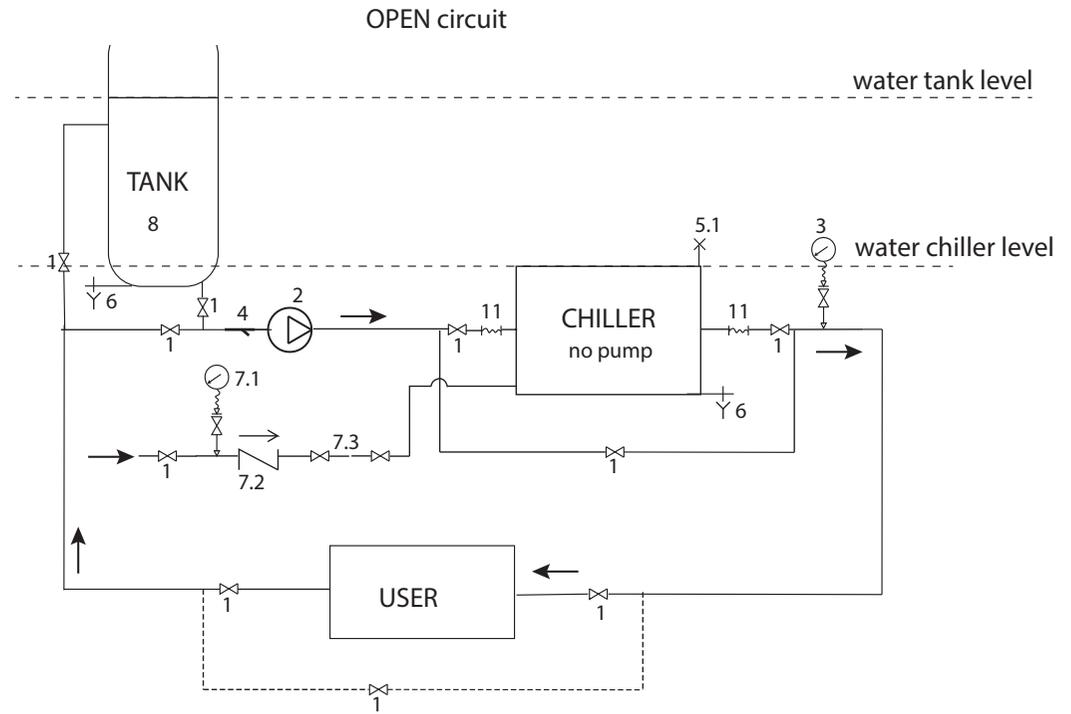
Simbol	IT/DE/ES/EN	FR/SV/FI/DA	PT/NL/NO/PL	CS/HU
<b>KM1</b>	Contattore compressore Kontaktglied Verdichter Contactor compresor Compressor contactor	Contacteur compresseur Kompressorns kontaktdon Kompressorin kontaktori Kontaktor for kompressor	Contactador do compressor Urenteller compressor Kompressorikontaktador Licznik sprężarki	Stykač kompresoru Kompresszor csatlakozó
<b>KM7</b>	Contattore pompa Kontaktglied Pumpe Contactor bomba Pump contactor	Contacteur pompe Pumpkontaktador Puhaltimen kontaktori Pumpens kontaktador	Contactador da bomba Contactgeber pump Pumpekontaktador Stycznik pompy	Stykač čerpadla Szivattyú kontaktador

## 7.2 Installation diagram

Pos.	DESCRIPTION	DENOMINAZIONE
1	Ball valves	Valvole di intercettazione
2	External pump *	Pompa esterna
2.1	Pump (chiller)	Pompa (chiller)
3	Gauges	Manometri
4	Water filter	Filtro a rete
5	Air bleed valve **	Sfiato
5.1	Air bleed valve (chiller)	Sfiato (chiller)
6	Water drain valve	Valvola di scarico acqua
7	Charge group	Gruppo di carica
7.1	Gauge	manometro
7.2	Non return valve	valvola di non ritorno
7.3	Water fill hose	tubo di alimentazione scollegabile
7.4	Pressure reducer	riduttore di pressione
8	Tank	Serbatoio
9	Expansion Tank	Vaso espansione
10	Safety valve	Valvola disicurezza
11	Flexible union	Giunto flessibile
12	Pressure switch	Pressostato

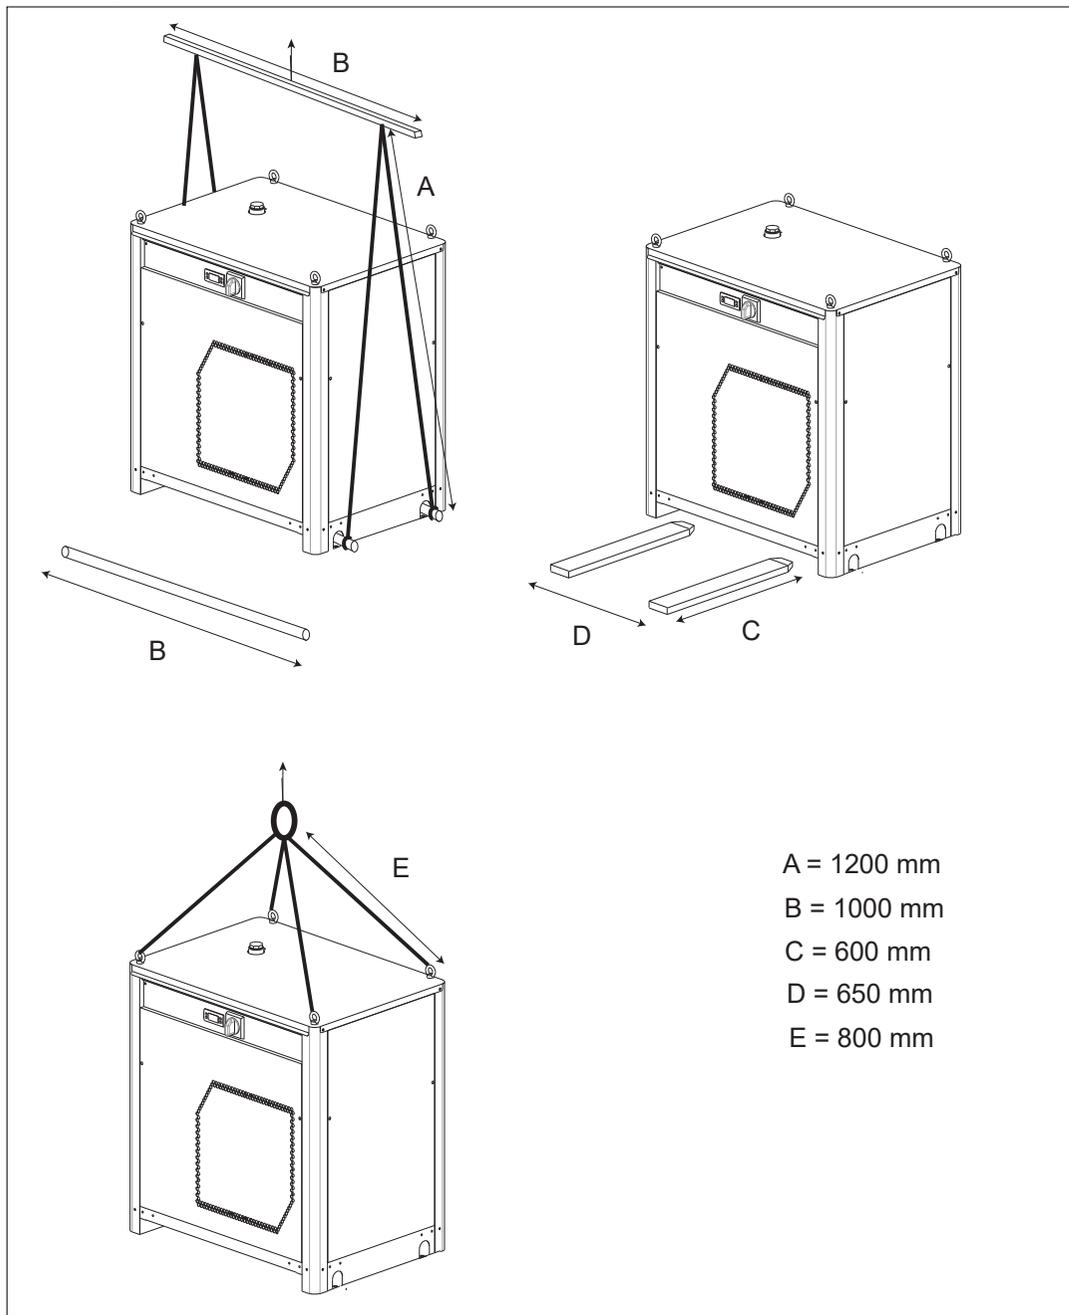
\* The pump must be installed near the tank

\*\* It must be installed at the highest point of the circuit

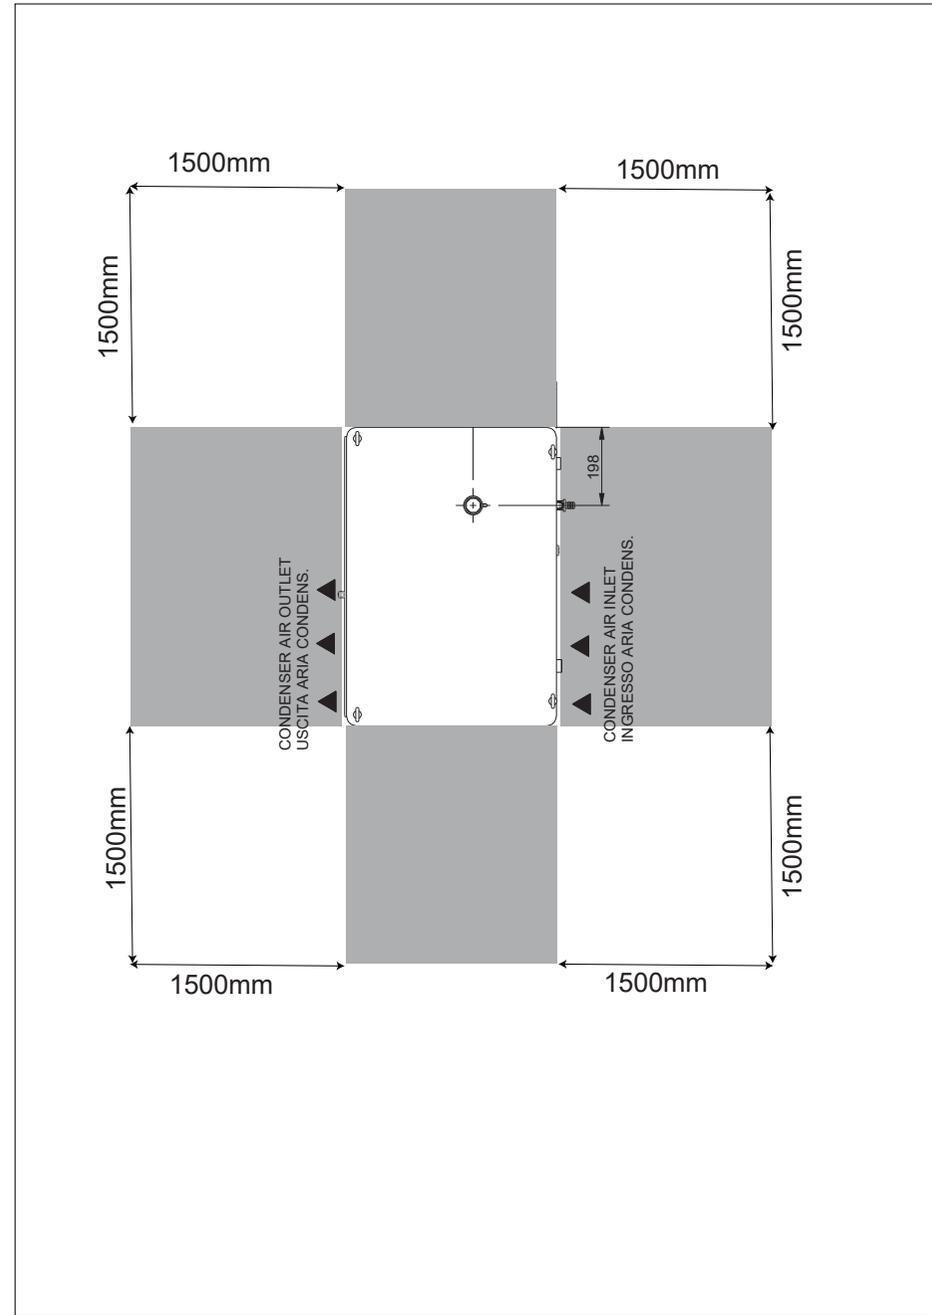


## 7.3 Handling, operating space

### Handling



### Operating space



## 7.4 Technical data

MODEL	Weight 		Dimensions (mm)			Amb 		Connections			dB[A] 	% gly	Max 	Tank capacity (water) (l)
	Axial	Water cooled	Width	Depth	Height				water cooled version				water	
ICEP003E	80	n/a	755	535	801	0 °C / 50°C	5 °C / 48°C	3/4" BSP F	n/a	1/2" BSP F	52	40	1 bar	15
ICEP005E	85	n/a	755	535	801								6 bar	22.5

MODEL	R513A		Power supply			F.L.A. (Full Load Ampere)[A]						IP
	(Kg)	CO <sub>2</sub> (t) equivalent		HP1	Fan temperature switch	MC1	EV		P			
						A	A	Air flow m <sup>3</sup> /h	P15 (1,5 Barg)	P30 (3 Barg)	P50 (5 Barg)	
ICEP003E	0.7	0.40	230V±10% 1ph 50Hz	20 bar	ON 36 °C OFF 35 °C	7.1	0.75	1258	-	2.5	6.2	33
ICEP005E	0.7	0.40				7.3	0.75	1258	-	2.5	6.2	

## Modbus

**MODBUS (Modicon standard "so 1-based addressed")**

**All the variables are access as Holding register (Modbus function FC03, 40000).**

**Address with offset 40000 (es: 8964+40000=48964)**

**As standard configuration, RS-485 baudrate 38400, 8bit, Even, stop 1 address 1, you can change it by the display from size ICEP-E005 to ICEP-E120.**

**Address with offset 40000 (es: 8964+40000=48964)**

**Modbus TCP/IP is an optional kit.**

Tag	Adress		Type	Acces	Description	u.m.	ICEP-E 005	ICEP-E 008 / 065	ICEP-E 080/ 120
iVER	8960	-	UINT	RO	PLC software version	X	Yes	Yes	Yes
B1	8961	-	INT	RO	Water temperature	1/10°C; 1/10°F	Yes	Yes	Yes
B2	8962	-	INT	RO	Evaporation temperature	1/10°C; 1/10°F	Yes	Yes	Yes
B3	8963	-	INT	RO	Ambient temperature	1/10°C; 1/10°F	Yes	Yes	Yes
-	8964	-	-	RO	Reserved	-	No	No	No
-	8965	-	-	RO	Reserved	-	No	No	No
-	8966	-	-	RO	Reserved	-	No	No	No
B7	8967	-	INT	RO	Out condensator temperature	1/10°C; 1/10°F	Yes	No	No
-	8968	-	-	RO	Reserved	-	No	No	No
-	8969	-	-	RO	Reserved	-	No	No	No
B10	8970	-	INT	RO	Electrical panel temperature (if fitted)	1/10°C; 1/10°F	No	Yes	Yes
P1	8971	-	INT	RO	Refrigerant high pressure side 1	1/10 Bar	No	Yes	Yes
P2	8972	-	INT	RO	Refrigerant high pressure side 2	1/10 Bar	No	No	Yes
LH20	8973	-	BOOL	RO	Low level water (if fitted - FALSE is OK)	X	Yes	Yes	Yes
OnOF	8974	-	BOOL	RO	Remote ON/OFF status request (TRUE is ON)	X	Yes	Yes	Yes
HPS1	8975	-	BOOL	RO	High pressure switch status side 1 (FALSE is OK)	X	Yes	Yes	Yes
HPS2	8976	-	BOOL	RO	High pressure switch status side 2 (FALSE is OK)	X	No	No	Yes
LPS1	8977	-	BOOL	RO	Low pressure switch status side 1 (FALSE is OK)	X	No	Yes	Yes
LPS2	8978	-	BOOL	RO	Low pressure switch status side 2 (FALSE is OK)	X	No	No	Yes
THP1	8979	-	BOOL	RO	Thermal pump 1 switch status (if fitted - FALSE is OK)	X	No	Yes	Yes
THP2	8980	-	BOOL	RO	Thermal pump 2 switch status (if fitted - FALSE is OK)	X	No	Yes	Yes
PHAS	8981	-	BOOL	RO	Sequence phase monioring (FALSE is OK)	X	No	Yes	Yes
THC1	8982	-	BOOL	RO	Thermal compressor 1 switch (if fitted - TRUE is OK)	X	No	Yes	Yes
THC2	8983	-	BOOL	RO	Thermal compressor 2 switch (if fitted - TRUE is OK)(from model 055-120)	X	No	Yes	Yes
CMP1	8984	-	BOOL	RO	Compressor 1 contactor (TRUE is ON)	X	Yes	Yes	Yes
FAN1	8985	-	BOOL	RO	Fan 1 contactor (TRUE is ON)	X	Yes	Yes	Yes
VAL1	8986	-	BOOL	RO	CPT valve 1 (if fitted - TRUE is open)	X	Yes	Yes	Yes
VAL2	8987	-	BOOL	RO	CPT valve 2 (if fitted - TRUE is open)	X	No	Yes	Yes
CMP2	8988	-	BOOL	RO	Compressor 2 contactor (TRUE is ON) (from model 055-120)	X	No	Yes	Yes
FAN2	8989	-	BOOL	RO	Fan 2 contactor (TRUE is ON)	X	No	Yes	Yes
PMP1	8990	-	BOOL	RO	Pump 1 contactor (if fitted - TRUE is ON)	X	Yes	Yes	Yes
ALRM	8991	-	BOOL	RO	Warning/Alarms relay status (TRUE is ON)	X	Yes	Yes	Yes
PSTA	8992	-	BOOL	RO	Status Chiller (TRUE if ON)	X	Yes	Yes	Yes
AOF	8993	-	BOOL	RO	Fan speed control (if fitted)	1/10%	Yes	Yes	Yes
HECA	8994	-	BOOL	RO	Crankase heater (if fitted - TRUE is ON)	X	No	Yes	Yes
R QE	8995	-	BOOL	RO	Electrcal panel heater (if fitted - TRUE is ON)	X	No	Yes	Yes
AFHE	8996	-	BOOL	RO	Antifreeze heater (if fitted - TRUE is ON)	X	No	Yes	Yes
F QE	8997	-	BOOL	RO	Electrical panel fan (if fitted - TRUE is ON)	X	No	Yes	Yes
FAN3	8998	-	BOOL	RO	Fan 3 contactor (if fitted - TRUE is ON)	X	No	No	Yes
PMP2	8999	-	BOOL	RO	Pump 2 contactor (if fitted - TRUE is ON)	X	No	Yes	Yes
uA11	9000	-	WORD	RO	Alarm word	X	Yes	Yes	Yes
-	-	9001.0	BIT	RO	Pump 1 thermal protection	X	Yes	Yes	Yes
-	-	9001.1	BIT	RO	Pump 2 thermal protection	X	No	Yes	Yes
-	-	9001.2	BIT	RO	Low level water	X	Yes	Yes	Yes

## Modbus

Tag	Adress		Type	Acces	Description	u.m.	ICEP-E 005	ICEP-E 008 / 065	ICEP-E 080/ 120
-	9001.3	BIT	RO	High temperature BT1 (if setted as alarm)	X	Yes	Yes	Yes	
-	9001.4	BIT	RO	Low temperature BT1	X	Yes	Yes	Yes	
-	9001.5	BIT	RO	High temperature BT2 (if setted as alarm)	X	Yes	Yes	Yes	
-	9001.6	BIT	RO	Low temperature BT2	X	Yes	Yes	Yes	
-	9001.7	BIT	RO	High temperature BT3 (if setted as alarm)	X	Yes	Yes	Yes	
-	9001.8	BIT	RO	Low temperature BT3	X	Yes	Yes	Yes	
-	9001.9	BIT	RO	Voltage phase and balancing monitoring	X	Yes	Yes	Yes	
-	9001.10	BIT	RO	I/O expansion	X	No	Yes	Yes	
-	9001.11	BIT	RO	Chiller configuration	X	Yes	Yes	Yes	
-	9001.12	BIT	RO	Probe BT1	X	Yes	Yes	Yes	
-	9001.13	BIT	RO	Probe BT2	X	Yes	Yes	Yes	
-	9001.14	BIT	RO	Probe BT3	X	Yes	Yes	Yes	
-	9001.15	BIT	RO	Reserved	-	No	No	No	
uAI2	9001	-	WORD	Warning word 1	X	Yes	Yes	Yes	
-	9001.0	BIT	RO	Probe BP1 fault	X	No	Yes	Yes	
-	9001.1	BIT	RO	Probe BP2 fault	X	No	No	Yes	
-	9001.2	BIT	RO	Probe BT7 fault	X	Yes	No	No	
-	9001.3	BIT	RO	High pessure switch circuit 1	X	Yes	Yes	Yes	
-	9001.4	BIT	RO	Low pessure switch circuit 1	X	No	Yes	Yes	
-	9001.5	BIT	RO	High pessure switch circuit 2	X	No	No	Yes	
-	9001.6	BIT	RO	Low pessure switch circuit 2	X	No	No	Yes	
-	9001.7	BIT	RO	Internal protection compressor 1	X	No	No	Yes	
-	9001.8	BIT	RO	Internal protection compressor 2	X	No	No	Yes	
-	9001.9	BIT	RO	Reserved	-	No	No	No	
-	9001.10	BIT	RO	Reserved	-	No	No	No	
-	9001.11	BIT	RO	Reserved	-	No	No	No	
-	9001.12	BIT	RO	Reserved	-	No	No	No	
-	9001.13	BIT	RO	Reserved	-	No	No	No	
-	9001.14	BIT	RO	Reserved	-	No	No	No	
-	9001.15	BIT	RO	Reserved	-	No	No	No	
uWn1	9002	-	WORD	Warning word 2	X	Yes	Yes	Yes	
-	9002.0	BIT	RO	High temperature BT1 (if setted - as warning)	X	Yes	Yes	Yes	
-	9002.1	BIT	RO	High temperature BT2 (if setted - as warning)	X	Yes	Yes	Yes	
-	9002.2	BIT	RO	High temperature BT3 (if setted - as warning)	X	Yes	Yes	Yes	
-	9002.3	BIT	RO	Service time elapsed	X	Yes	Yes	Yes	
-	9002.4	BIT	RO	Internal RTC error	X	Yes	Yes	Yes	
-	9002.5	BIT	RO	Reserved	-	No	No	No	
-	9002.6	BIT	RO	Reserved	-	No	No	No	
-	9002.7	BIT	RO	Reserved	-	No	No	No	
-	9002.8	BIT	RO	Reserved	-	No	No	No	
-	9002.9	BIT	RO	Reserved	-	No	No	No	
-	9002.10	BIT	RO	Reserved	-	No	No	No	
-	9002.11	BIT	RO	Reserved	-	No	No	No	
-	9002.12	BIT	RO	Reserved	-	No	No	No	
-	9002.13	BIT	RO	Reserved	-	No	No	No	
-	9002.14	BIT	RO	Reserved	-	No	No	No	
-	9002.15	BIT	RO	Reserved	-	No	No	No	
uIN	9003	-	WORD	Digital input word	X	Yes	Yes	Yes	
-	9003.0	BIT	RO	High pressure switch circuit 1	X	Yes	Yes	Yes	
-	9003.1	BIT	RO	Low level water switch	X	Yes	Yes	Yes	
-	9003.2	BIT	RO	Remote ON/OFF input	X	Yes	Yes	Yes	

## Modbus

Tag	Adress		Type	Acces	Description	u.m.	ICEP-E 005	ICEP-E 008 / 065	ICEP-E 080/ 120
	-	9003.3	BIT	RO	Thermal protection pump 1 (if fitted)	X	Yes	Yes	Yes
	-	9003.4	BIT	RO	Internal protection compressor 1	X	No	No	Yes
	-	9003.5	BIT	RO	Voltage phase and balancing monitoring	X	No	Yes	Yes
	-	9003.6	BIT	RO	Low pressure switch circuit 1	X	No	Yes	Yes
	-	9003.7	BIT	RO	Thermal protection pump 2 (if fitted)	X	No	Yes	Yes
	-	9003.8	BIT	RO	Internal protection compressor 2 (if fitted)	X	No	No	Yes
	-	9003.9	BIT	RO	High pressure switch circuit 2	X	No	No	Yes
	-	9003.10	BIT	RO	Low pressure switch circuit 2	X	No	No	Yes
	-	9003.11	BIT	RO	Reserved	-	No	No	No
	-	9003.12	BIT	RO	Reserved	-	No	No	No
	-	9003.13	BIT	RO	Reserved	-	No	No	No
	-	9003.14	BIT	RO	Reserved	-	No	No	No
	-	9003.15	BIT	RO	Reserved	-	No	No	No
uOUT	9004	-	WORD	RO	Digital Output word	X	Yes	Yes	Yes
	-	9004.0	BIT	RO	Plant status	X	Yes	Yes	Yes
	-	9004.1	BIT	RO	Pump 1	X	Yes	Yes	Yes
	-	9004.2	BIT	RO	General alarm	X	Yes	Yes	Yes
	-	9004.3	BIT	RO	Compressor 1	X	Yes	Yes	Yes
	-	9004.4	BIT	RO	Fan 1	X	Yes	Yes	Yes
	-	9004.5	BIT	RO	Fan 2	X	No	Yes	Yes
	-	9004.6	BIT	RO	Compressor 2 (from model 055-120)	X	No	Yes	Yes
	-	9004.7	BIT	RO	Pump 2	X	No	Yes	Yes
	-	9004.8	BIT	RO	Crankcase heater	X	No	Yes	Yes
	-	9004.9	BIT	RO	Antifreeze heater	X	No	Yes	Yes
	-	9004.10	BIT	RO	Fan 3	X	No	No	Yes
	-	9004.11	BIT	RO	Electrical panel heater	X	No	Yes	Yes
	-	9004.12	BIT	RO	CPT valve 1	X	No	Yes	Yes
	-	9004.13	BIT	RO	CPT valve 2	X	No	Yes	Yes
	-	9004.14	BIT	RO	Reserved	-	No	No	No
	-	9004.15	BIT	RO	Reserved	-	No	No	No
RES	9005	-	INT	RW	Alarm reset from Modbus	X	Yes	Yes	Yes
SUP	9006	-	BOOL	RW	ON/OFF request from Modbus	X	Yes	Yes	Yes
DEF	9007	-	BOOL	RO	Set default parameters	X	Yes	Yes	Yes
UH	9008	-	UINT	RO	Unit working hours	h	Yes	Yes	Yes
UHL	9009	-	UINT	RO	Unit working hours x1000	x1000 h	Yes	Yes	Yes
UPH	9010	-	UINT	RO	Unit Partial working hours	h	Yes	Yes	Yes
UPHL	9011	-	UINT	RO	Unit Partial working hours x1000	x1000 h	Yes	Yes	Yes
CIH	9012	-	UINT	RO	Compressor 1 working hours	h	Yes	Yes	Yes
CIHL	9013	-	UINT	RO	Compressor 1 working hours x1000	x1000 h	Yes	Yes	Yes
C2H	9014	-	UINT	RO	Compressor 2 working hours (from model 055-120)	h	No	Yes	Yes
C2HL	9015	-	UINT	RO	Compressor 2 working hours x1000 (from model 055-120)	x1000 h	No	Yes	Yes
ER01	9016	-	USINT	RO	Alarm probe BT1	X	Yes	Yes	Yes
ER02	9017	-	USINT	RO	Alarm probe BT2	X	Yes	Yes	Yes
ER03	9018	-	USINT	RO	Alarm probe BT3	X	Yes	Yes	Yes
ER04	9019	-	USINT	RO	Alarm probe BT7	X	Yes	No	No
ER05	9020	-	USINT	RO	Alarm probe BT10	X	Yes	Yes	Yes
ER06	9021	-	USINT	RO	Alarm probe BP1	X	Yes	Yes	Yes
ER07	9022	-	USINT	RO	Alarm probe BP2	X	No	No	Yes
ER08	9023	-	USINT	RO	High pressure alarm circuit 1	X	Yes	Yes	Yes
ER09	9024	-	USINT	RO	Low pressure alarm circuit 1	X	Yes	Yes	Yes
ER10	9025	-	USINT	RO	High pressure alarm circuit 2	X	No	No	Yes

## Modbus

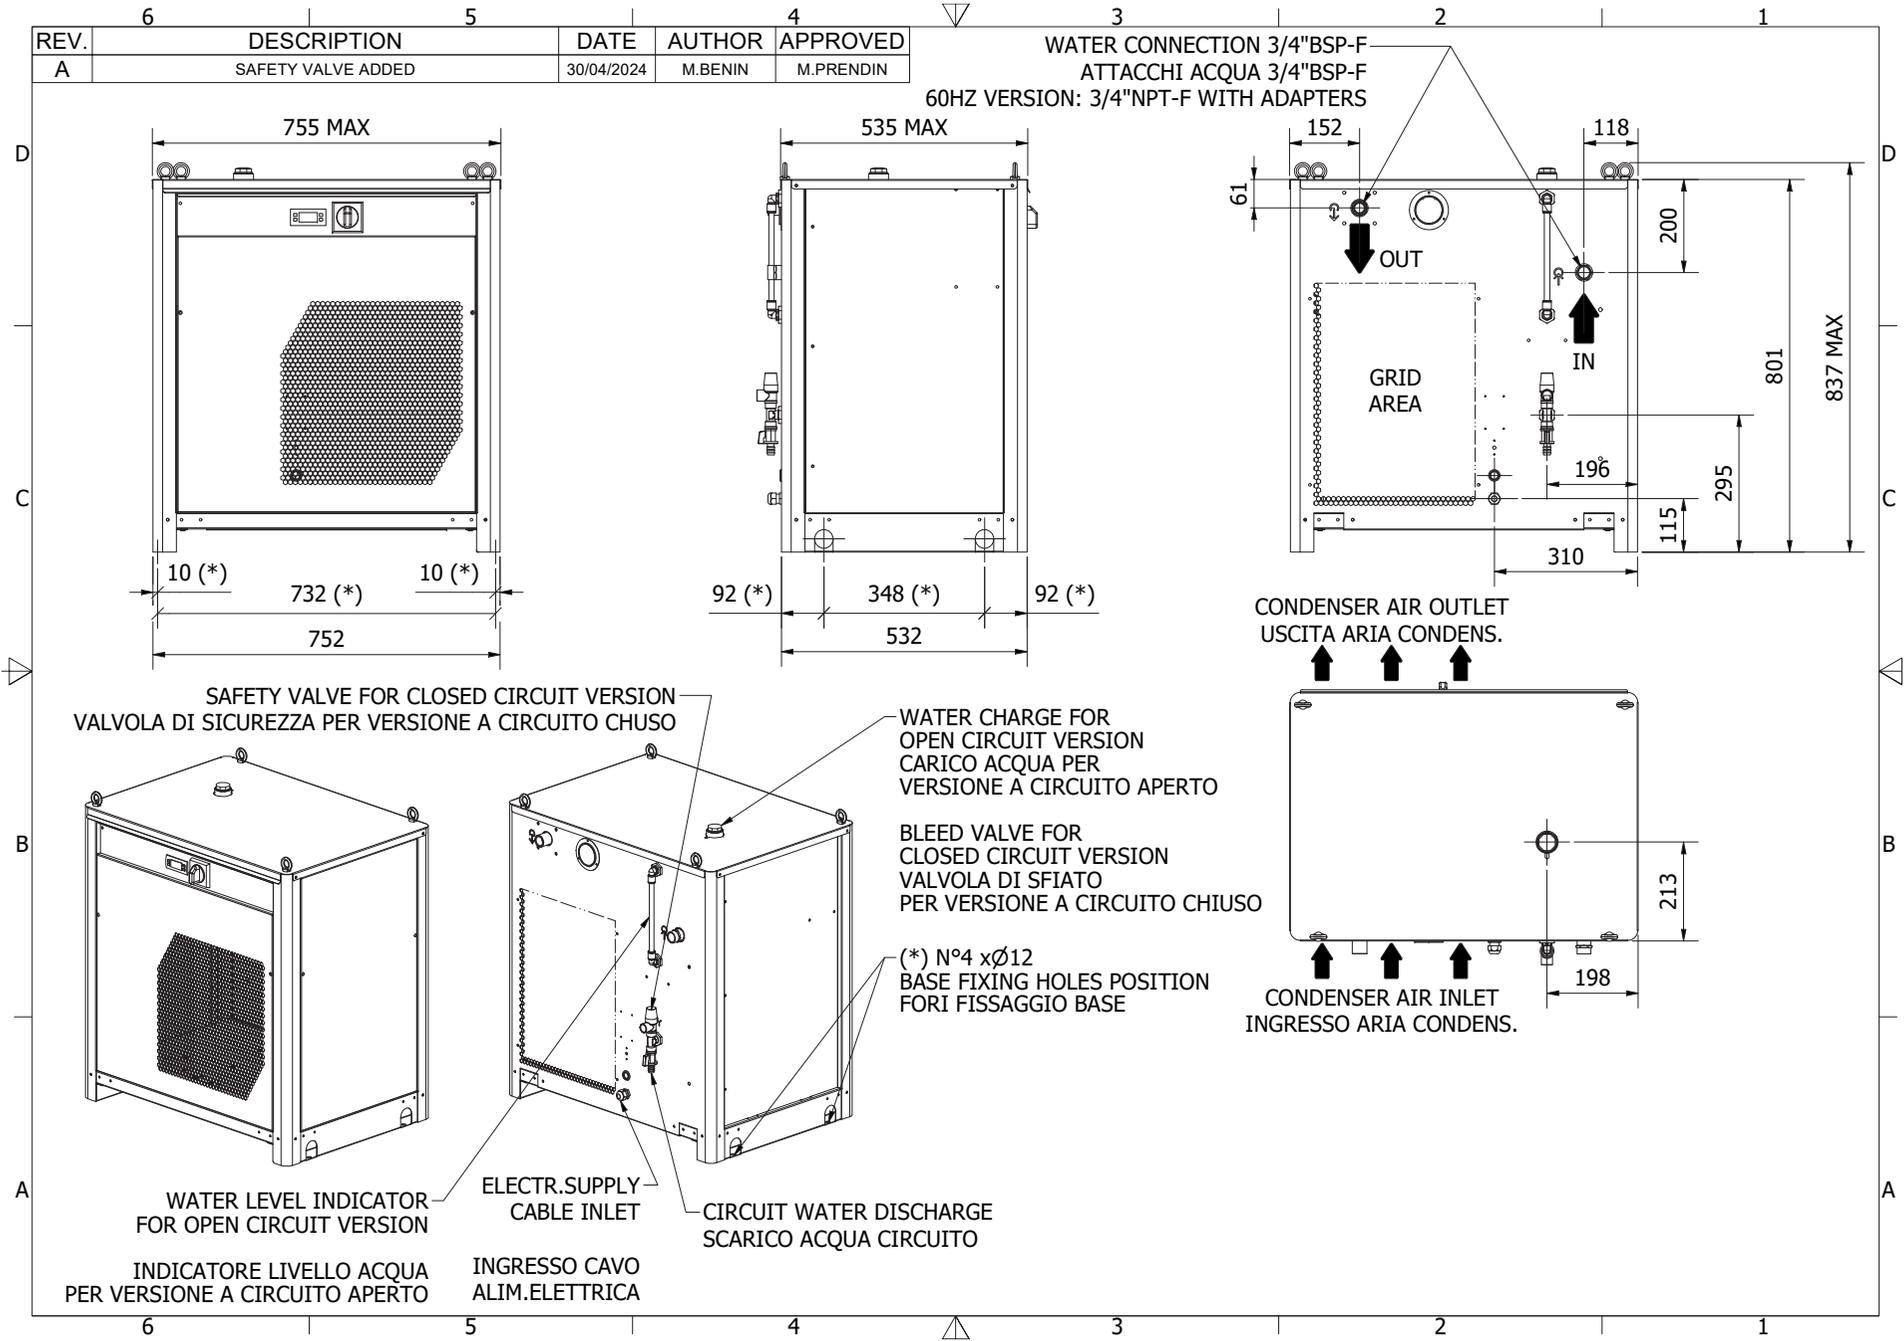
Tag	Adress		Type	Acces	Description	u.m.	ICEP-E 005	ICEP-E 008 / 065	ICEP-E 080 / 120
ER11	9026	-	USINT	RO	Low pressure alarm circuit 2	X	No	No	Yes
ER12	9027	-	USINT	RO	High temperature BT1 alarm	X	Yes	Yes	Yes
ER13	9028	-	USINT	RO	Low temperature BT1 alarm	X	Yes	Yes	Yes
ER14	9029	-	USINT	RO	High temperature BT2 alarm	X	Yes	Yes	Yes
ER15	9030	-	USINT	RO	Low temperature BT2 alarm	X	Yes	Yes	Yes
ER16	9031	-	USINT	RO	High temperature BT3 alarm	X	Yes	Yes	Yes
ER17	9032	-	USINT	RO	Low temperature BT3 alarm	X	Yes	Yes	Yes
ER18	9033	-	USINT	RO	Internal protection compressor 1 alarm	X	No	Yes	Yes
ER19	9034	-	USINT	RO	Internal protection compressor 2 alarm	X	No	Yes	Yes
ER20	9035	-	USINT	RO	Motor pump 1 protection alarm	X	No	Yes	Yes
ER21	9036	-	USINT	RO	Motor pump 2 protection alarm	X	No	Yes	Yes
ER22	9037	-	USINT	RO	Low level water alarm	X	Yes	Yes	Yes
ER23	9038	-	USINT	RO	Phase monitoring alarm	X	No	Yes	Yes
ER24	9039	-	USINT	RO	I/O expansion alarm	X	No	Yes	Yes
ER25	9040	-	USINT	RO	Reserved	-	No	No	No
ER26	9041	-	USINT	RO	Reserved	-	No	No	No
ER27	9042	-	USINT	RO	Service time alarm	X	Yes	Yes	Yes
ER28	9043	-	USINT	RO	RTC alarm	X	Yes	Yes	Yes
ER29	9044	-	USINT	RO	Configuration alarm	X	Yes	Yes	Yes
Set	9045	-	INT	RW	Water set point	1/10°C; 1/10°F	Yes	Yes	Yes
Set Min	9046	-	INT	RO	Water set point min. value settable	1/10°C; 1/10°F	Yes	Yes	Yes
Set Max	9047	-	INT	RO	Water set point max. value settable	1/10°C; 1/10°F	Yes	Yes	Yes
dIF1	9048	-	INT	RW	Differential for compressor thermostating	1/10°C; 1/10°F	Yes	Yes	Yes
dIF1 Min	9049	-	INT	RO	Differential for compr. thermostating min. value settable	1/10°C; 1/10°F	Yes	Yes	Yes
dIF1 Max	9050	-	INT	RO	Differential for compr. thermostating max. value settable	1/10°C; 1/10°F	Yes	Yes	Yes
HA1	9051	-	INT	RO	BT1 high temperature alarm	1/10°C; 1/10°F	Yes	Yes	Yes
HA1 Min	9052	-	INT	RO	BT1 high temperature alarm min. value settable	1/10°C; 1/10°F	Yes	Yes	Yes
HA1 Max	9053	-	INT	RO	BT1 high temperature alarm max. value settable	1/10°C; 1/10°F	Yes	Yes	Yes
SFQE	9054	-	INT	RO	Set On fan inside the QE	1/10°C; 1/10°F	No	Yes	Yes
SFQE Min	9055	-	INT	RO	Set On fan inside the QE min. value settable	1/10°C; 1/10°F	No	Yes	Yes
SFQE Max	9056	-	INT	RO	Set On fan inside the QE max. value settable	1/10°C; 1/10°F	No	Yes	Yes
SRQE	9057	-	INT	RO	Set On Heater inside the QE	1/10°C; 1/10°F	No	Yes	Yes
SRQE Min	9058	-	INT	RO	Set On Heater inside the QE min. value settable	1/10°C; 1/10°F	No	Yes	Yes
SRQE Max	9059	-	INT	RO	Set On Heater inside the QE max. value settable	1/10°C; 1/10°F	No	Yes	Yes
D QE	9060	-	INT	RO	Differential for ON Heater/Fan thermostating	1/10°C; 1/10°F	No	Yes	Yes
D QE Min	9061	-	INT	RO	Differential for ON Heater/Fan thermostating Min.	1/10°C; 1/10°F	No	Yes	Yes
D QE Max	9062	-	INT	RO	Differential for ON Heater/Fan thermostating Max.	1/10°C; 1/10°F	No	Yes	Yes
dIF2	9063	-	INT	RW	Differential for CPT thermostating	1/10°C; 1/10°F	Yes	Yes	Yes
dIF2 Min	9064	-	INT	RO	Differential for CPT thermostating min. value settable	1/10°C; 1/10°F	Yes	Yes	Yes
dIF2 Max	9065	-	INT	RO	Differential for CPT thermostating max. value settable	1/10°C; 1/10°F	Yes	Yes	Yes
LIS	9066	-	INT	RO	Water Set point lower limit	1/10°C; 1/10°F	Yes	Yes	Yes
LIS Min	9067	-	INT	RO	Water Set point lower limit min. value settable	1/10°C; 1/10°F	Yes	Yes	Yes
LIS Max	9068	-	INT	RO	Water Set point lower limit max. value settable	1/10°C; 1/10°F	Yes	Yes	Yes
LA1	9069	-	INT	RW	BT1 low temperature alarm	1/10°C; 1/10°F	Yes	Yes	Yes
LA1 Min	9070	-	INT	RO	BT1 low temperature alarm min. value settable	1/10°C; 1/10°F	Yes	Yes	Yes
LA1 Max	9071	-	INT	RO	BT1 low temperature alarm max. value settable	1/10°C; 1/10°F	Yes	Yes	Yes
Db1	9072	-	INT	RW	BT1 low temperature alarm retrigger	1/10°C; 1/10°F	Yes	Yes	Yes
Db1 Min	9073	-	INT	RO	BT1 low temperature alarm retrigger min. value settable	1/10°C; 1/10°F	Yes	Yes	Yes
Db1 Max	9074	-	INT	RO	BT1 low temperature alarm retrigger max. value settable	1/10°C; 1/10°F	Yes	Yes	Yes
HA2	9075	-	INT	RW	BT2 high temperature alarm	1/10°C; 1/10°F	Yes	Yes	Yes
HA2 Min	9076	-	INT	RO	BT2 high temperature alarm min. value settable	1/10°C; 1/10°F	Yes	Yes	Yes



## Modbus

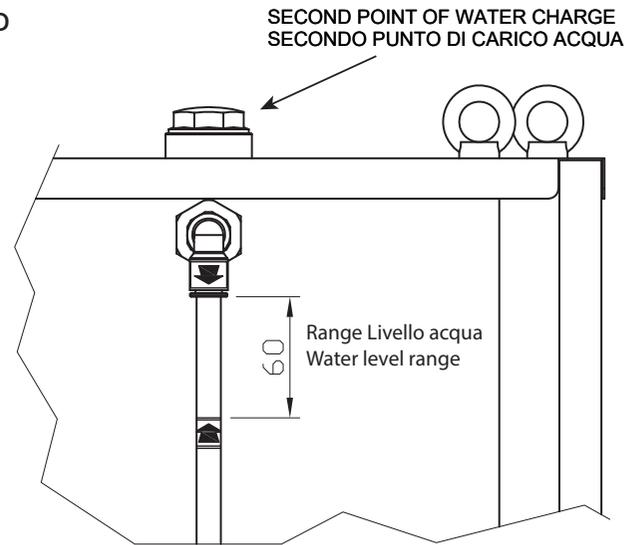
Tag	Adress		Type	Acces	Description	u.m.	ICEP-E 005	ICEP-E 008 / 065	ICEP-E 080 / 120
HA2 Max	9077	-	INT	RO	BT2 high temperature alarm max. value settable	1/10°C; 1/10°F	Yes	Yes	Yes
LA2	9078	-	INT	RW	BT2 low temperature alarm	1/10°C; 1/10°F	Yes	Yes	Yes
LA2 Min	9079	-	INT	RO	BT2 low temperature alarm min. value settable	1/10°C; 1/10°F	Yes	Yes	Yes
LA2 Max	9080	-	INT	RO	BT2 low temperature alarm max. value settable	1/10°C; 1/10°F	Yes	Yes	Yes
HA3	9081	-	INT	RW	BT3 high temperature alarm	1/10°C; 1/10°F	Yes	Yes	Yes
HA3 Min	9082	-	INT	RO	BT3 high temperature alarm min. value settable	1/10°C; 1/10°F	Yes	Yes	Yes
HA3 Max	9083	-	INT	RO	BT3 high temperature alarm max. value settable	1/10°C; 1/10°F	Yes	Yes	Yes
LA3	9084	-	INT	RW	BT3 low temperature alarm	1/10°C; 1/10°F	Yes	Yes	Yes
LA3 Min	9085	-	INT	RO	BT3 low temperature alarm min. value settable	1/10°C; 1/10°F	Yes	Yes	Yes
LA3 Max	9086	-	INT	RO	BT3 low temperature alarm max. value settable	1/10°C; 1/10°F	Yes	Yes	Yes
SEA	9087	-	INT	RW	BT1 set point antifreeze	1/10°C; 1/10°F	Yes	Yes	Yes
SEA Min	9088	-	INT	RO	BT1 set point antifreeze min. value settable	1/10°C; 1/10°F	Yes	Yes	Yes
SEA Max	9089	-	INT	RO	BT1 set point antifreeze max. value settable	1/10°C; 1/10°F	Yes	Yes	Yes
DIA	9090	-	INT	RW	BT1 thermostatic differential	1/10°C; 1/10°F	Yes	Yes	Yes
DIA Min	9091	-	INT	RO	BT1 thermostatic differential min. value settable	1/10°C; 1/10°F	Yes	Yes	Yes
DIA Max	9092	-	INT	RO	BT1 thermostatic differential max. value settable	1/10°C; 1/10°F	Yes	Yes	Yes
ARA	9093	-	INT	RW	BT3 set point activation	1/10°C; 1/10°F	Yes	Yes	Yes
ARA Min	9094	-	INT	RO	BT3 set point activation min. value settable	1/10°C; 1/10°F	Yes	Yes	Yes
ARA Max	9095	-	INT	RO	BT3 set point activation max. value settable	1/10°C; 1/10°F	Yes	Yes	Yes
DtHA	9096	-	INT	RW	Differential for dipendet water exit value	1/10°C; 1/10°F	Yes	Yes	Yes
DtHA Min	9097	-	INT	RO	Differential for dipendet water exit value min. v.s.	1/10°C; 1/10°F	Yes	Yes	Yes
DtHA Max	9098	-	INT	RO	Differential for dipendet water exit value max. v.s.	1/10°C; 1/10°F	Yes	Yes	Yes
DMIN	9099	-	INT	RW	Min value to run compressor in ERD	1/10°C; 1/10°F	Yes	Yes	Yes
DMIN Min	9100	-	INT	RO	Min value to run compressor in ERD value min. v.s.	1/10°C; 1/10°F	Yes	Yes	Yes
DMIN Max	9101	-	INT	RO	Min value to run compressor in ERD value max. v.s.	1/10°C; 1/10°F	Yes	Yes	Yes
DMAX	9102	-	INT	RW	Max value to run compressor in ERD	1/10°C; 1/10°F	Yes	Yes	Yes
DMAX Min	9103	-	INT	RO	Max value to run compressor in ERD value min. v.s.	1/10°C; 1/10°F	Yes	Yes	Yes
DMAX Max	9104	-	INT	RO	Max value to run compressor in ERD value max. v.s.	X	Yes	Yes	Yes
HysP	9105	-	INT	RW	Historical Record: 0= Most recent / 39 = Oldest	X	Yes	Yes	Yes
HysC	9106	-	INT	RO	Historical Alarm code	X	Yes	Yes	Yes
Hysd	9107	-	INT	RO	Historical Alarm date	X	Yes	Yes	Yes
Hyst	9108	-	INT	RO	Historical Alarm time	X	Yes	Yes	Yes
HUSS	9109	-	INT	RO	Historical Alarm time	X	Yes	Yes	Yes
HUSSt	9110	-	INT	RO	Historical Alarm time	X	Yes	Yes	Yes
HUSE	9111	-	INT	RO	Historical Alarm time	X	Yes	Yes	Yes
Hys1	9112	-	INT	RO	Historical Alarm B1 value	X	Yes	Yes	Yes
Hys2	9113	-	INT	RO	Historical Alarm B2 value	X	Yes	Yes	Yes
Hys3	9114	-	INT	RO	Historical Alarm SET value	X	Yes	Yes	Yes
HysF	9115	-	UINT	RO	Historical Number of records	X	Yes	Yes	Yes
A1	16384	-	BOOL	RW	Unit of measure (False = °C; True = °F)	X	Yes	Yes	Yes
A7	16385	-	USINT	RW	Enable remote ON/OFF hard wiring	X	Yes	Yes	Yes
CFJ1	16386	-	USINT	RW	ALarm relay managment	X	Yes	Yes	Yes
SUP	16387	-	BOOL	RW	Enable remote ON/OFF modbus	X	Yes	Yes	Yes
-	16388	-	-	RO	Reserved	-	No	No	No
-	16389	-	-	RO	Reserved	-	No	No	No
AST	16390	-	-	RO	Autostart enable	X	Yes	Yes	Yes

# 7.5 Dimensional drawings

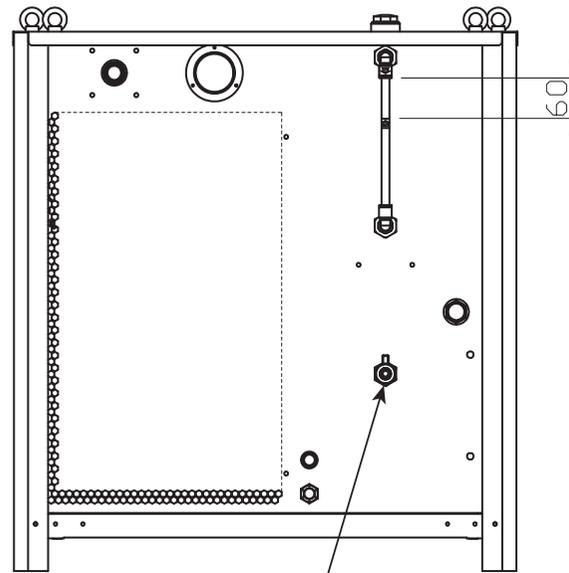


## Dimensional drawings - Water level indicator

Circuito aperto  
Open circuit



**ICEP 003-005**

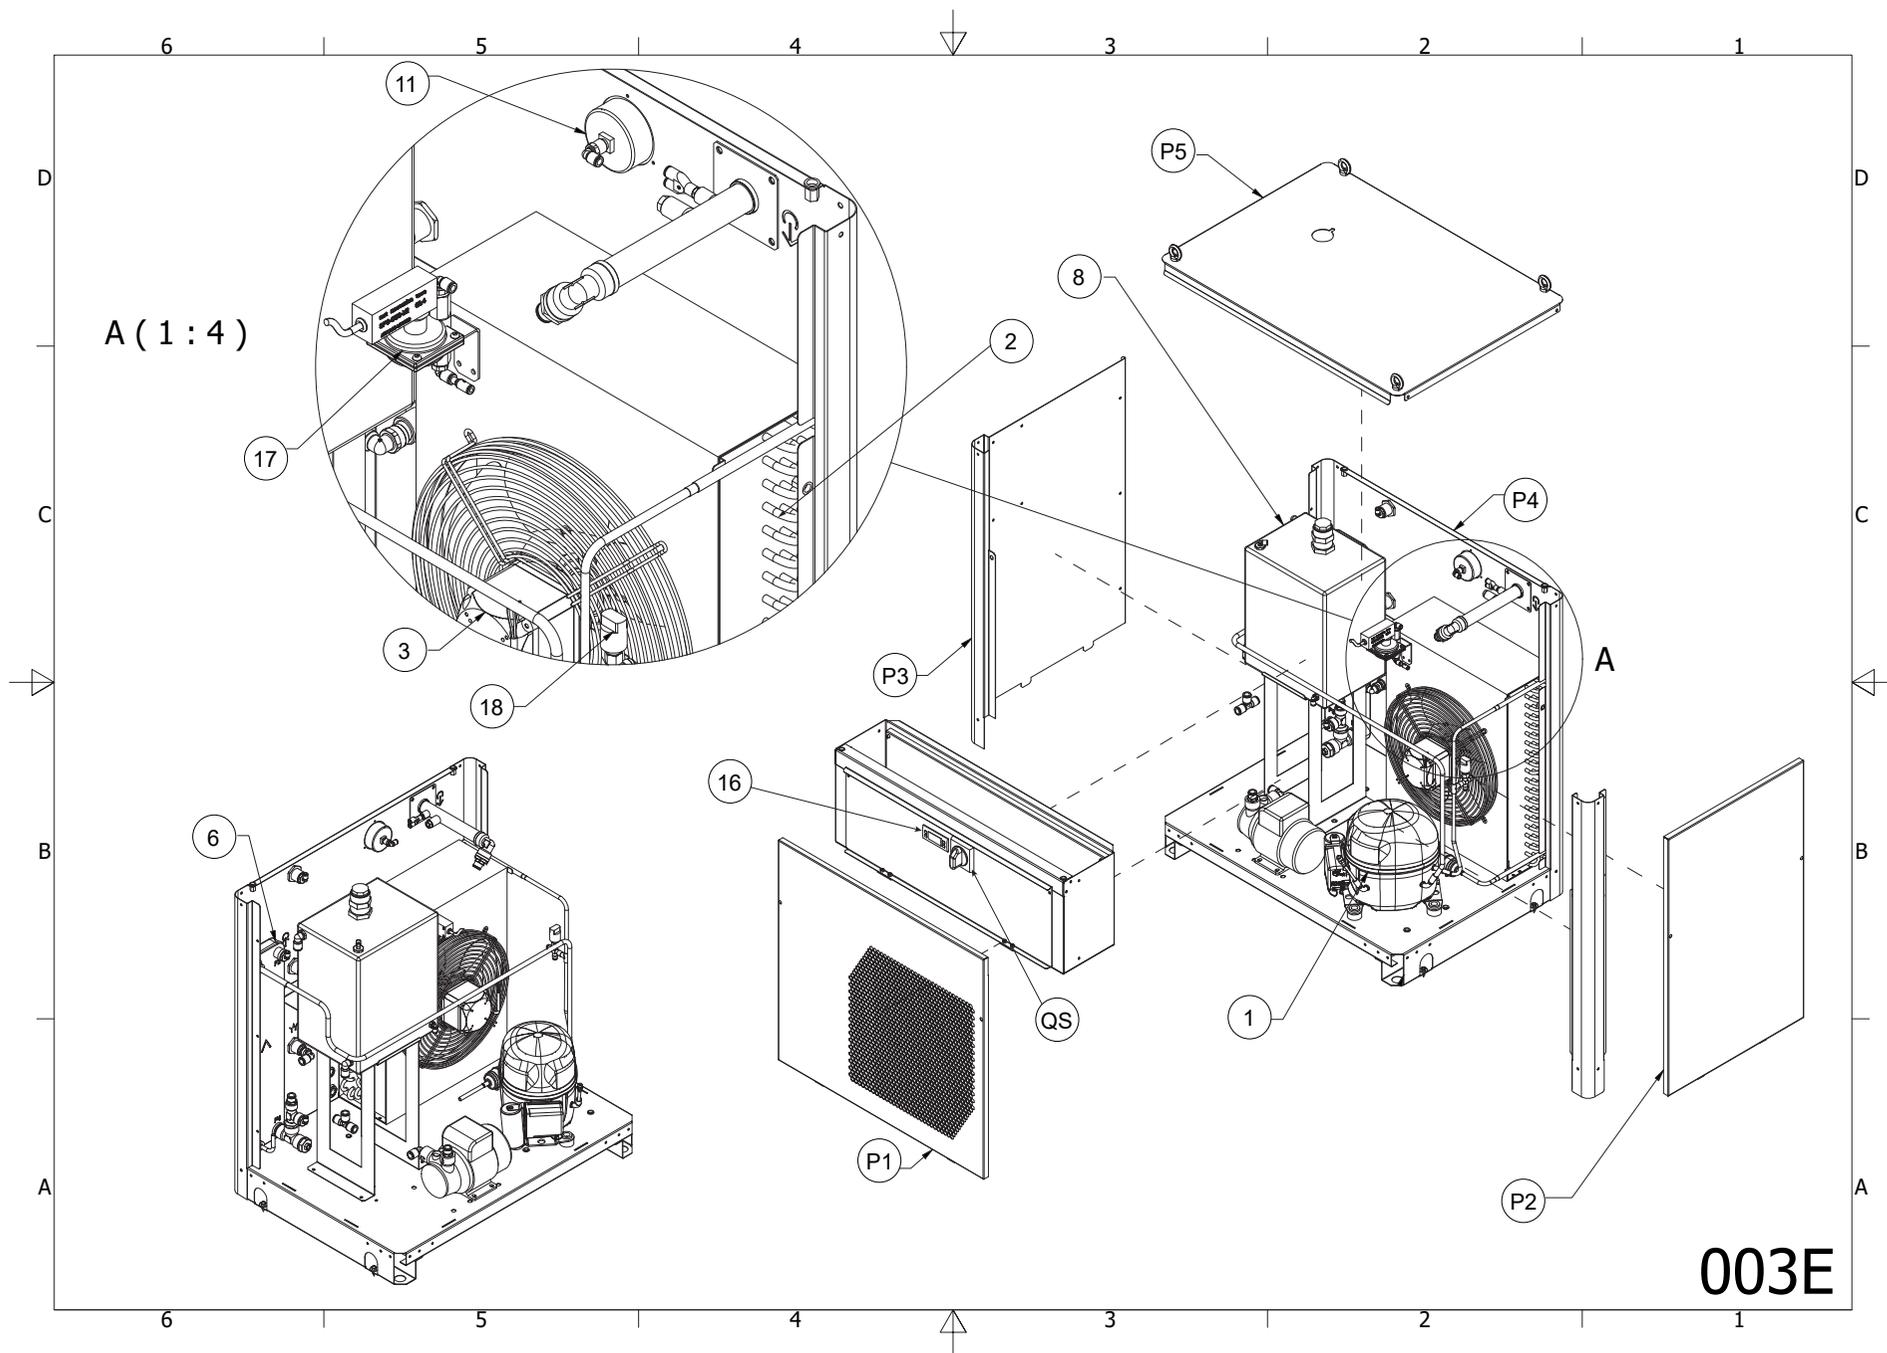


FIRST POINT OF WATER CHARGE  
PRIMO PUNTO DI CARICO ACQUA

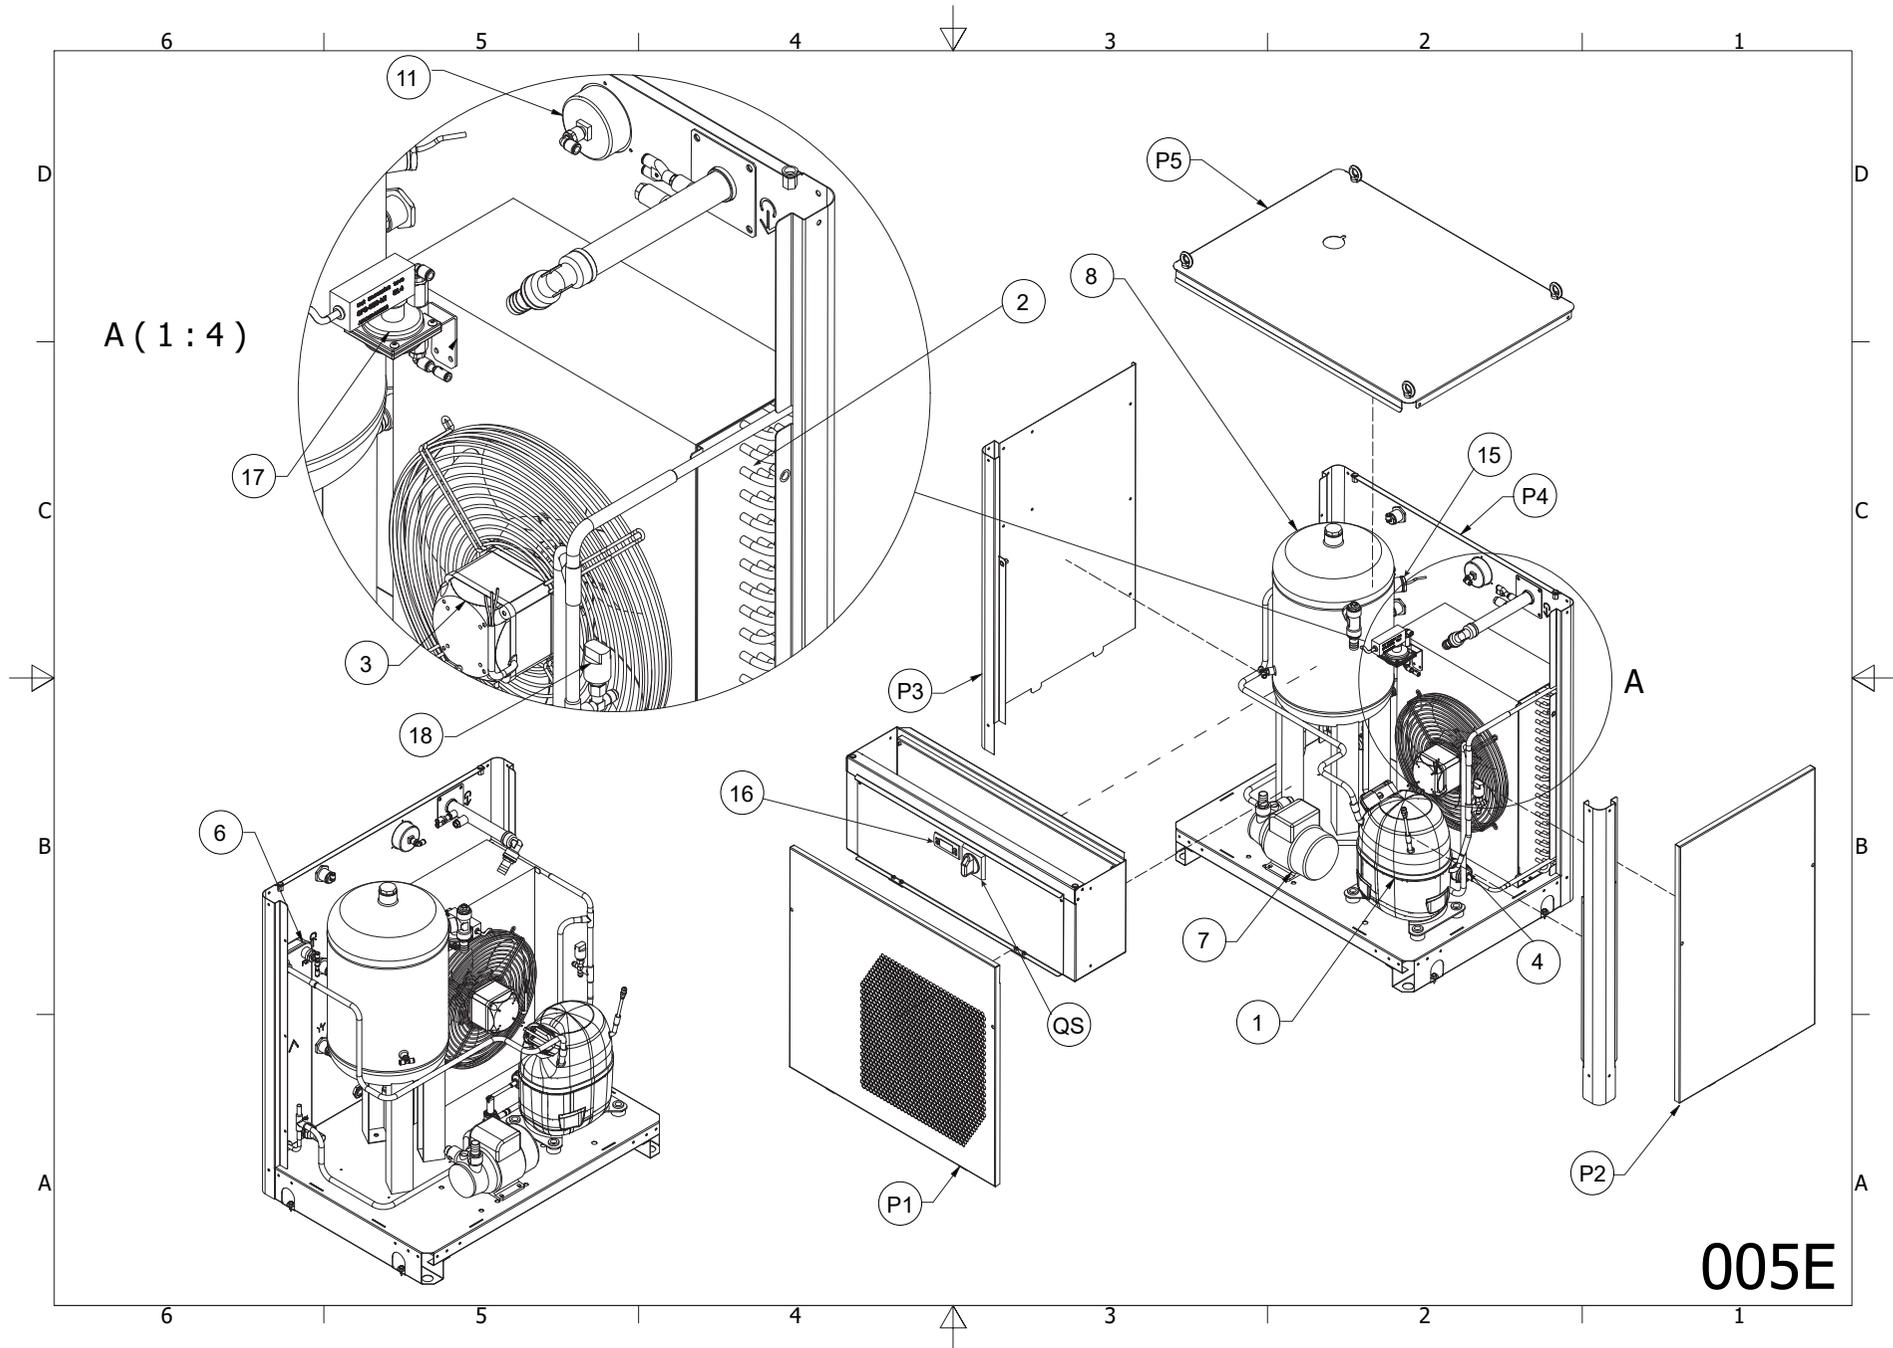
## 7.6 Spare parts

COMPONENT		(7.7-7.8-7.9)	ICEP003E	ICEP005E
Electrical kit	W	-	398H473802	
Compressor kit	W	①④ KM1	398H473614	398H473615
Fan kit	W	③	398H473418	
Fan temperature switch kit	W	⑳ KV1	398H473617	
Plate type heat exchanger kit	W	⑥	398H473626	398H473627
Pump kit P30 (3 barg)			398H473606	
Pump kit P15 (1.5 barg)	W	⑦	on request	
Pump kit P50 (5 barg)			398H473607	
Tank kit	W	⑧	ET-398H471061	398H473579
Refrigerant condenser	W	②	ET-398H114842	
Refrigerant filter	W	④	398H206247	
Water manometer	W	⑪	398H354031	
Water outlet temperature sensor	W	⑬	398H275984	
Evaporator temperature sensor (anti-freeze)	W	⑭	398H275984	
Water level sensor	W	⑮	398H275924	
Electronic control	W	A1⑯	398H473649	
Differential water pressure switch	W	⑰	398H354136	
High pressure switch	W	⑱	ET-398H474520	
Coil (Hot gas valve)	W	㉒	398H254009	
Ambient temperature sensor	W	㉔	398H275233	
Output condenser temperature sensor	W	㉕	398H275233	
Main switch	W	QS	on request	

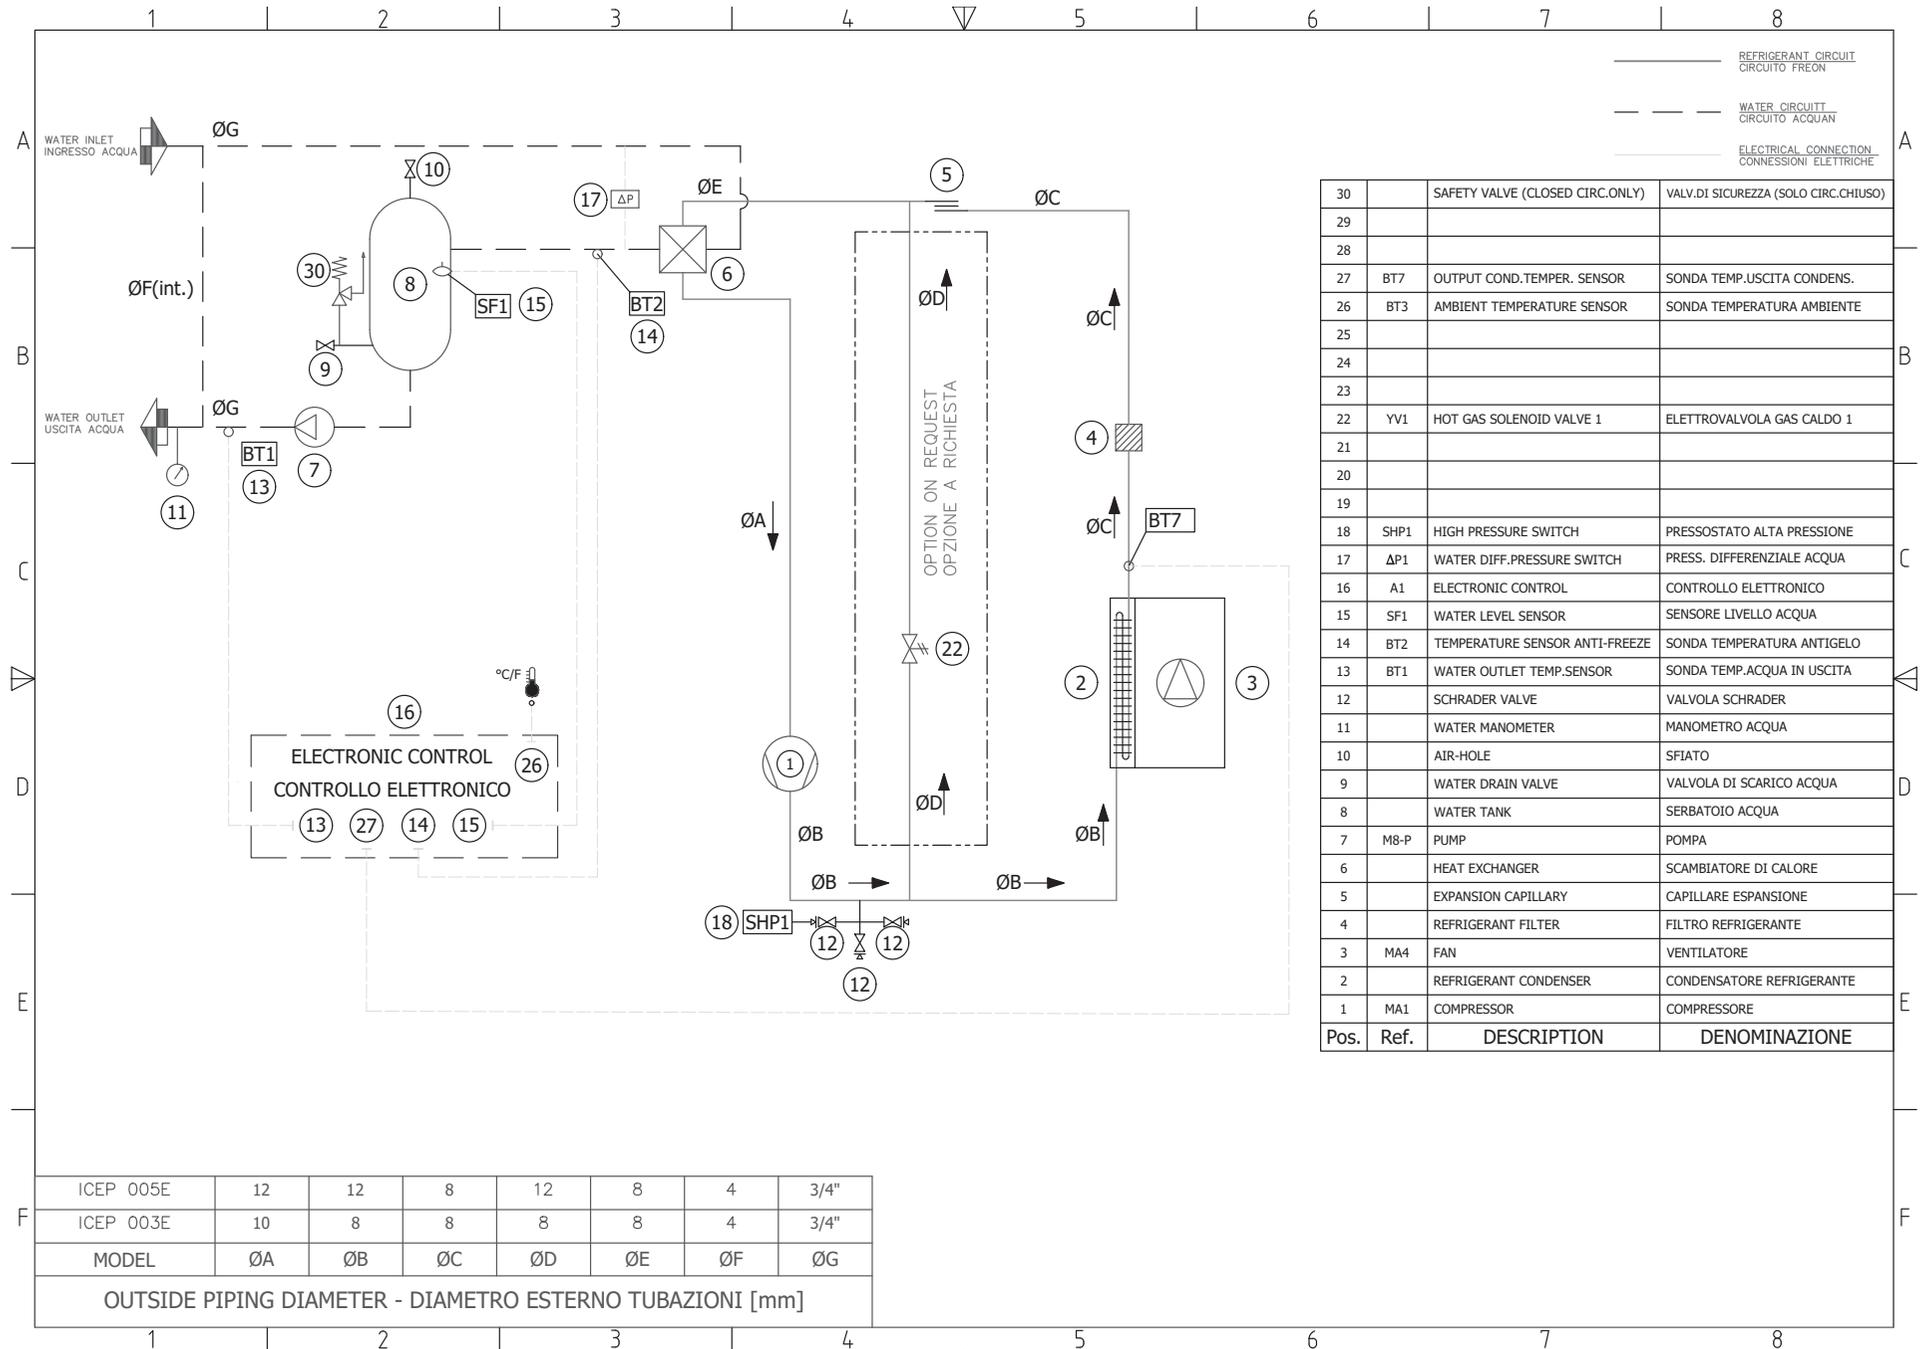
# 7.7 Exploded drawing ICEP003E



# Exploded drawing ICEP005E



## 7.8 Circuit Diagram



## 7.9 Wiring diagram

Sheet 1/10

MODEL MODELLO ICEP003-E	NOMINAL VOLTAGE TENSIONE NOMINALE Un (V) = 230				PHASES FASI Ph = 1				FREQUENCY FREQUENZA f (Hz) = 50				NOMINAL VOLTAGE TENSIONE NOMINALE Un (V) = 230				PHASES FASI Ph = 1				FREQUENCY FREQUENZA f (Hz) = 50				NOMINAL VOLTAGE TENSIONE NOMINALE Un (V) = 230V							
	COMPRESSORS COMPRESSORI												FAN MOTOR ELETTRROVENTILATORE								PUMP POMPA								MODEL - MODELLI ICEP003-E			
	SIGLA	FLA (A)	KW	LRA (A)	SIGLA	FLA (A)	KW	LRA (A)	SIGLA	FLA (A)	KW	LRA (A)	SIGLA	FLA (A)	MCA (A)	MOP (A)	FLA (A) Tot.															
MC1	7.4	1.1	32.5	MF1	0.75	0.34	3.75	MP1 (30)	2.5	0.55	12.5	13	20	10.65																		
								MP1 (50)	6.2	1.25	16	17	20	14.35																		


MODEL MODELLO ICEP005-E	NOMINAL VOLTAGE TENSIONE NOMINALE Un (V) = 230				PHASES FASI Ph = 1				FREQUENCY FREQUENZA f (Hz) = 50				NOMINAL VOLTAGE TENSIONE NOMINALE Un (V) = 230				PHASES FASI Ph = 1				FREQUENCY FREQUENZA f (Hz) = 50				NOMINAL VOLTAGE TENSIONE NOMINALE Un (V) = 230V							
	COMPRESSORS COMPRESSORI												FAN MOTOR ELETTRROVENTILATORE								PUMP POMPA								MODEL - MODELLI ICEP005-E			
	SIGLA	FLA (A)	KW	LRA (A)	SIGLA	FLA (A)	KW	LRA (A)	SIGLA	FLA (A)	KW	LRA (A)	SIGLA	FLA (A)	MCA (A)	MOP (A)	FLA (A) Tot.															
MC1	7.8	1.5	41.5	MF1	0.75	0.34	3.75	MP1 (30)	2.5	0.55	12.5	13	20	11.05																		
								MP1 (50)	6.2	1.25	16	17	25	14.75																		

FOLGIO/SHEET	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1	Dati Tecnici	Technical Data
2	Dati Tecnici	Technical Data
3	Circuito di Potenza	Power Circuit
4	Circuito Ausiliario	Auxiliary Circuit
5	Circuito Ausiliario	Auxiliary Circuit
6	Circuito Ausiliario	Auxiliary Circuit
7	Contatti Cliente	Terminal Block for User
8	Kit Opzionali	Optional Terminal Block
9	Morsettiere	Terminal Block
10	Planimetria Quadro Elettrico	Electrical Lay-Out
11	Lista Componenti	Component List
12	Lista Componenti	Component List
13	Lista Componenti	Component List
14	Lista Componenti - Parker	Component List - Parker



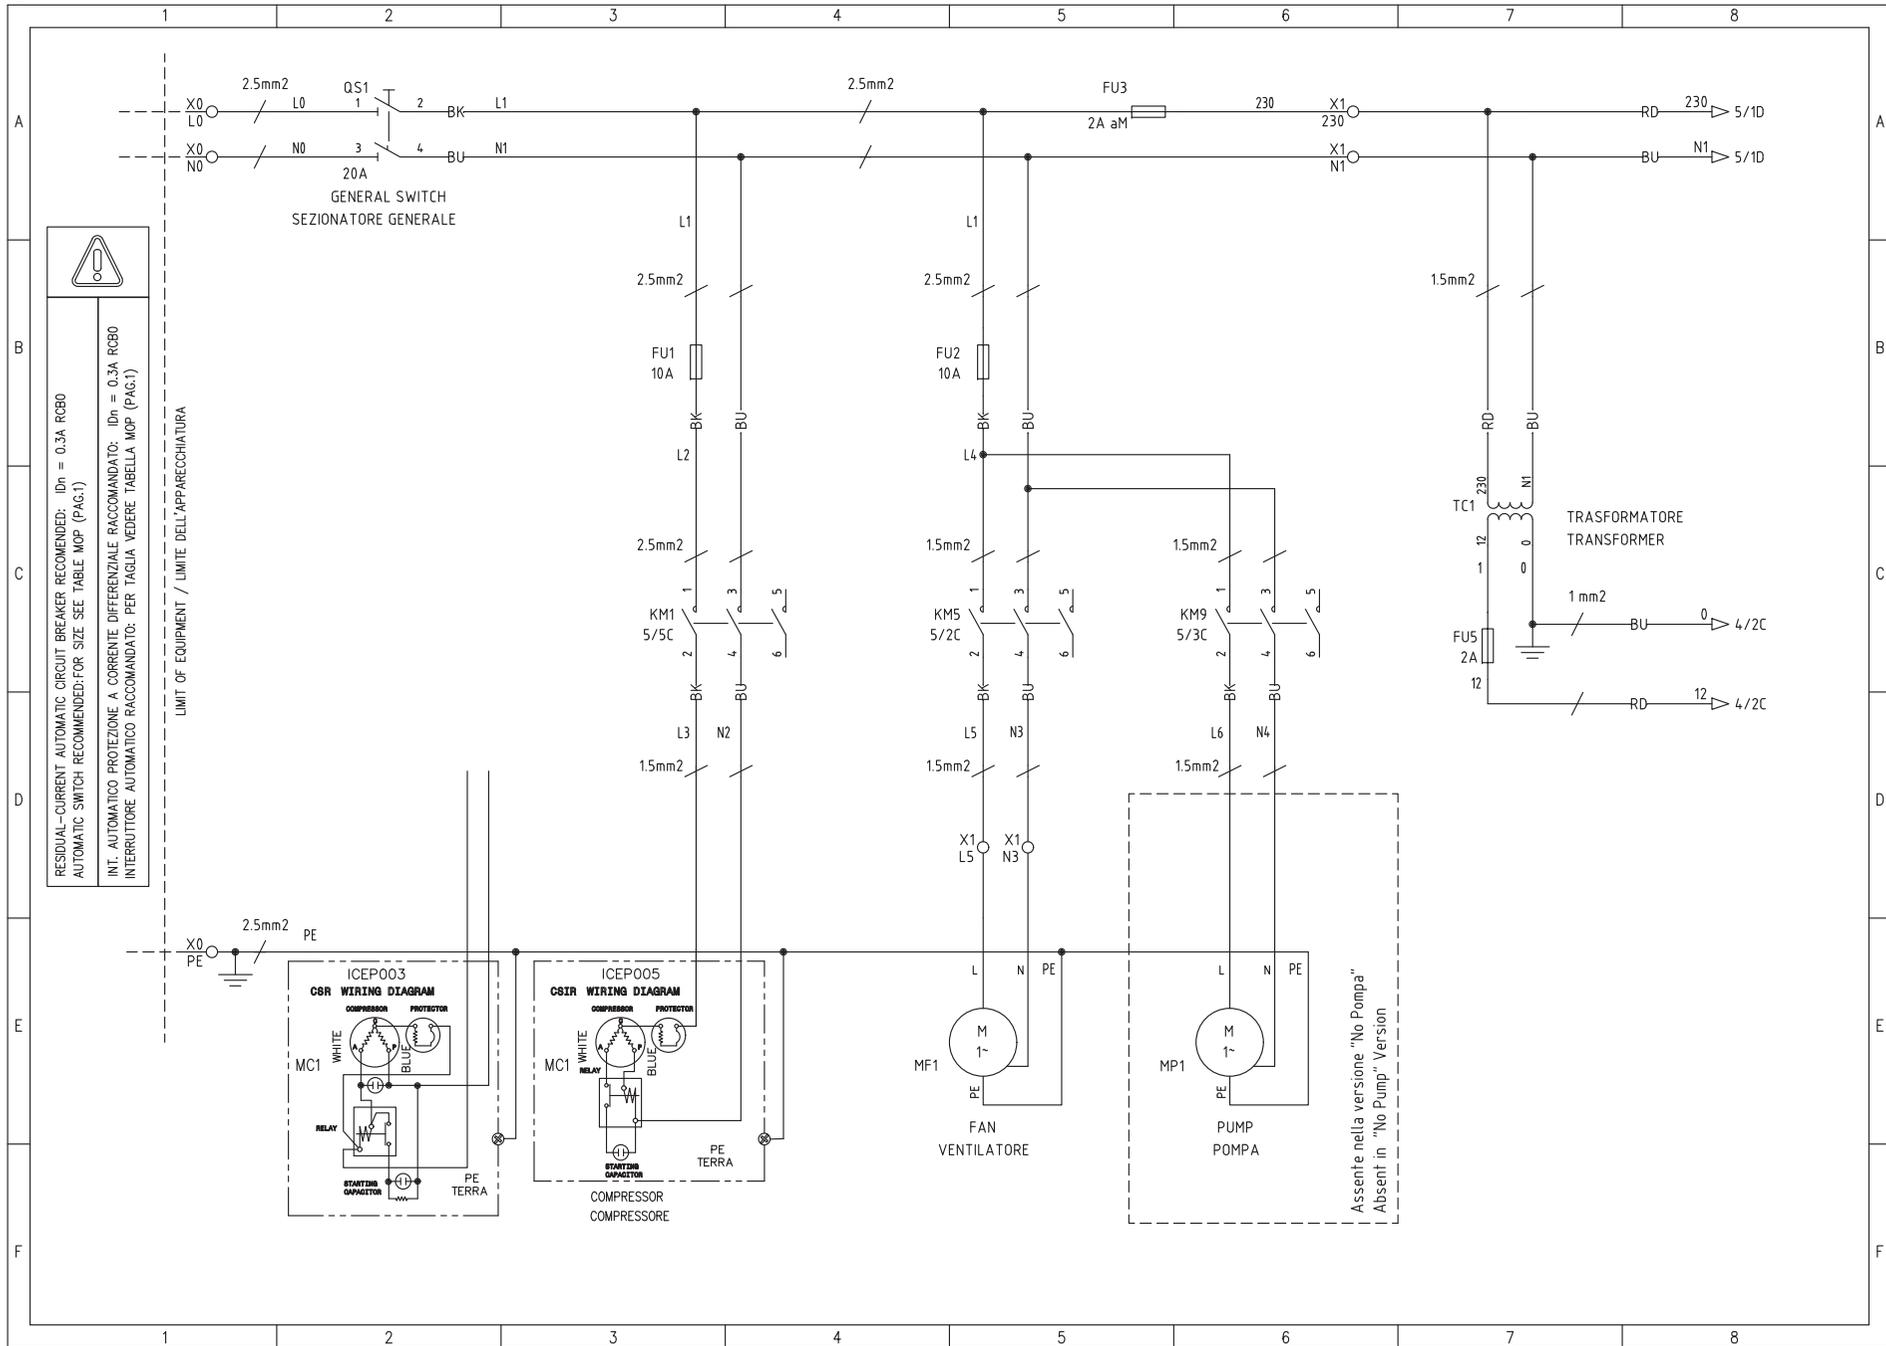
## 7.9 Wiring diagram

Sheet 2/10

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A			SUPPLY VOLTAGE TENSIONE ALIMENTAZIONE		230V 1Ph 50–60Hz				
			CONTROL VOLTAGE TENSIONE AUSILIARI		0–24 VAC				
B			ENCLOSED TYPE PROTEZIONE IP		IP44				
			RESIDUAL CURRENT SWITCH INTER. AUTOMATICO DIFFERENZIALE		RCBO Id=0,03A CLASS A				
			SCCR		--				
C			GROUNDING MESSA A TERRA		Solidly grounded				
			CABLES SIZE SUPPLY CAVI INGRESSO ALIMENTAZIONE		See Table (MCA)				
	Tightening Torque								
									
D			Component	Nm	Lb*In				
			DILM9–10	1,2000	10,6000				
			BCH	2,5000	22,0000				
			M4_8SFL	0,8000	7,0000				
E	TABELLA COLORI CAVI – TABLE ELECTRICAL CABLES (Norme EN 60204–1)								
	ABBREVIAZIONE COLORI IN ACCORDO – COLOUR ABBREVIATIONS IN ACCORDING (IEC 60757)								
	NERO – BLACK	BK	Conduttore di Potenza Principale in AC/DC Main Power Circuits AC and DC						
	AZZURRO – LIGHT BLUE	BU	Conduttore di Neutro Neutro Conductor						
	ROSSO – RED	RD	Circuiti di Comando in Corrente Alternata AC 12–24–230VAC Control Circuits in AC 12–24–230VAC						
F	GIALLO–VERDE	GNYE	Conduttore di Terra Grounded Conductors						
	1	2	3	4	5	6	7	8	

# 7.9 Wiring diagram

Sheet 3/10



**RESIDUAL-CURRENT AUTOMATIC CIRCUIT BREAKER RECOMMENDED: IDn = 0.3A RCB0**  
**AUTOMATIC SWITCH RECOMMENDED: FOR SIZE SEE TABLE MOP (PAG.1)**

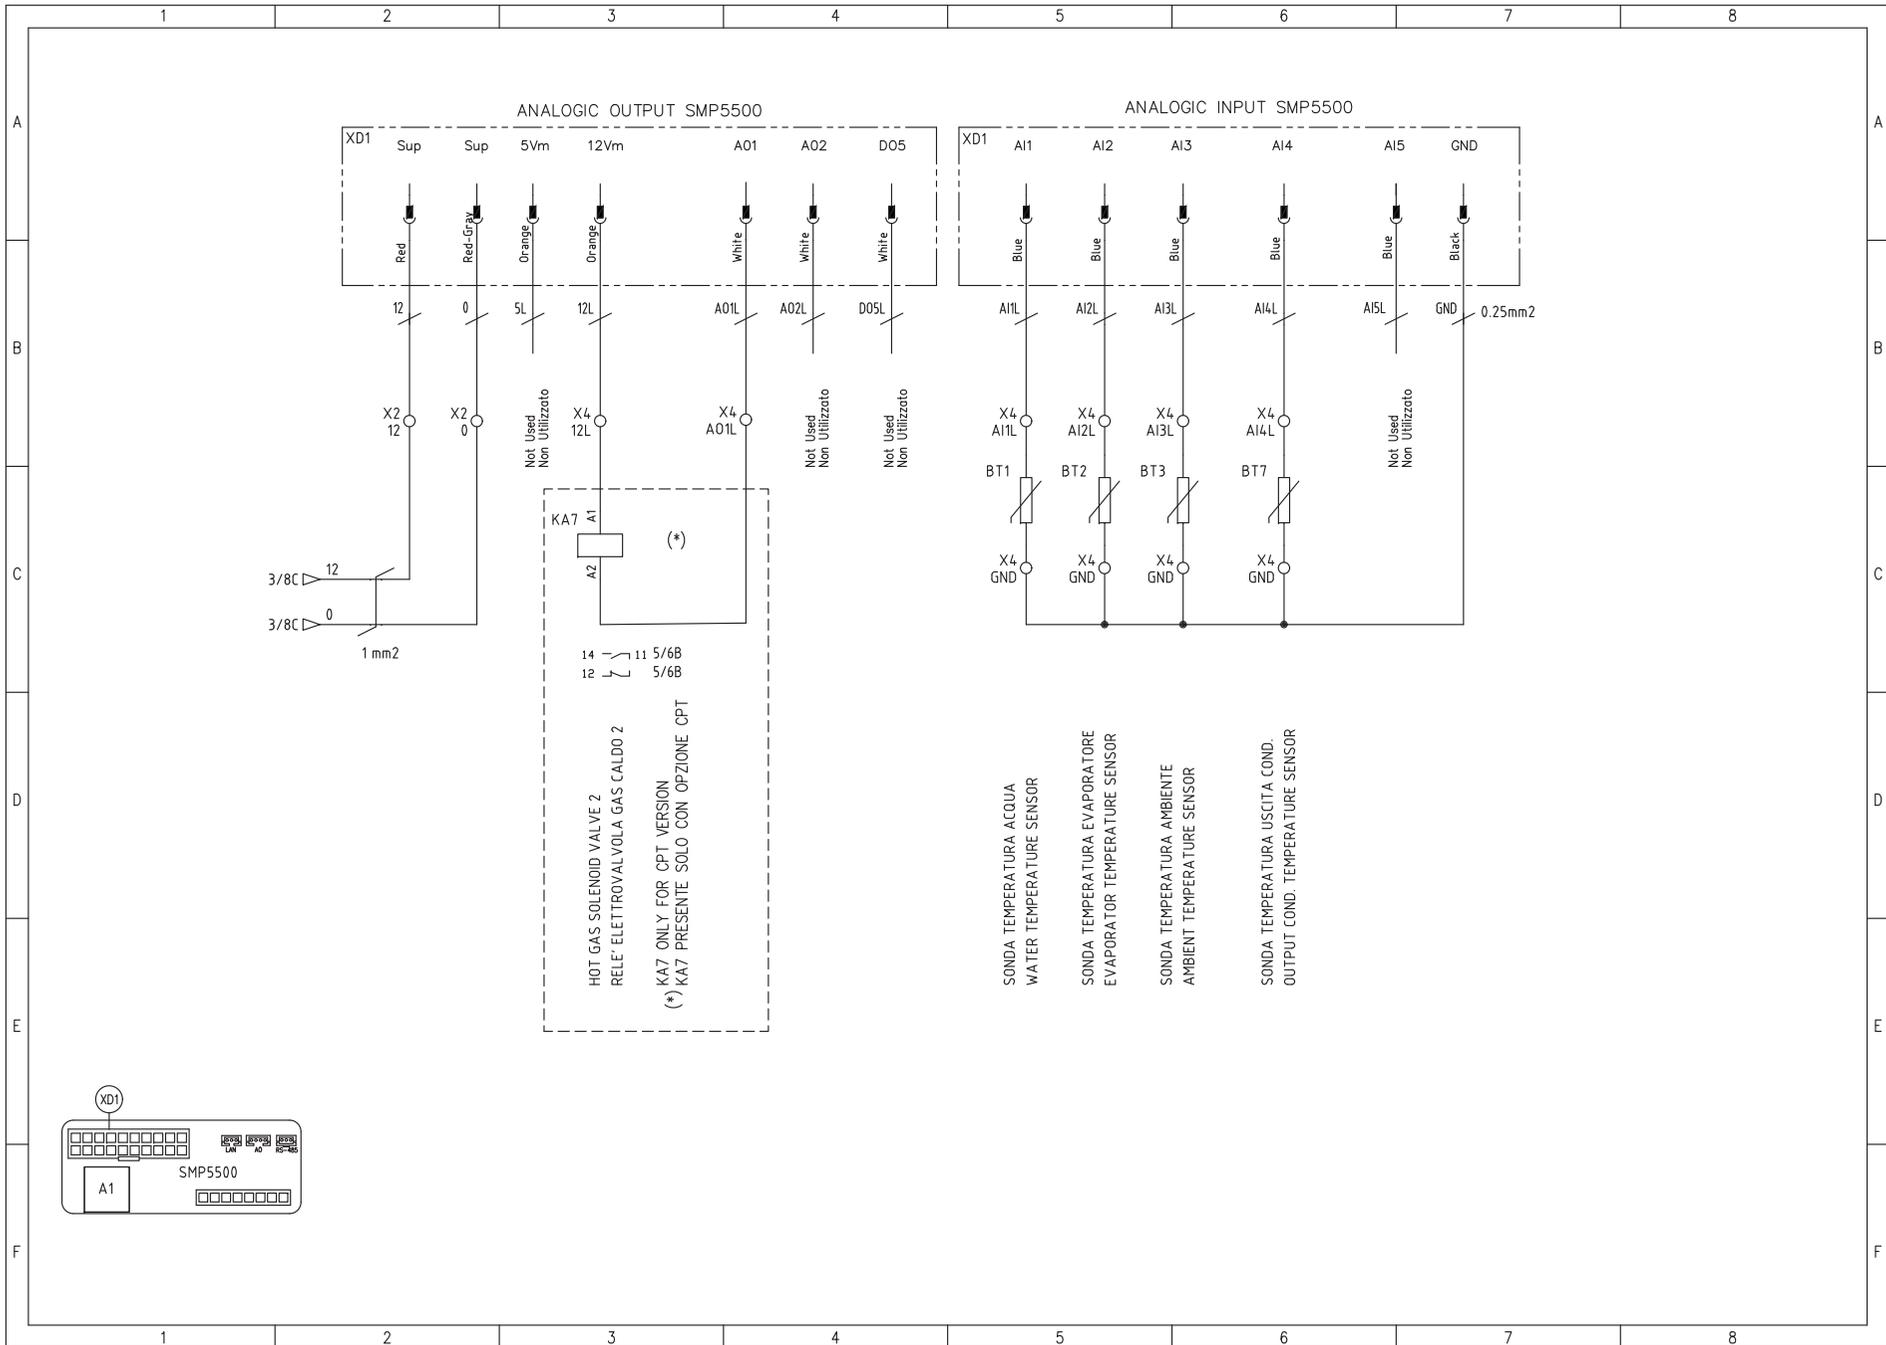
**INT. AUTOMATICO PROTEZIONE A CORRENTE DIFFERENZIALE RACCOMANDATO: IDn = 0.3A RCB0**  
**INTERRUTTORE AUTOMATICO RACCOMANDATO: PER TAGLIA VEDERE TABELLA MOP (PAG.1)**

LIMIT OF EQUIPMENT / LIMITE DELL'APPARECCHIATURA

Assente nella versione "No Pompa"  
 Absent in "No Pump" Version

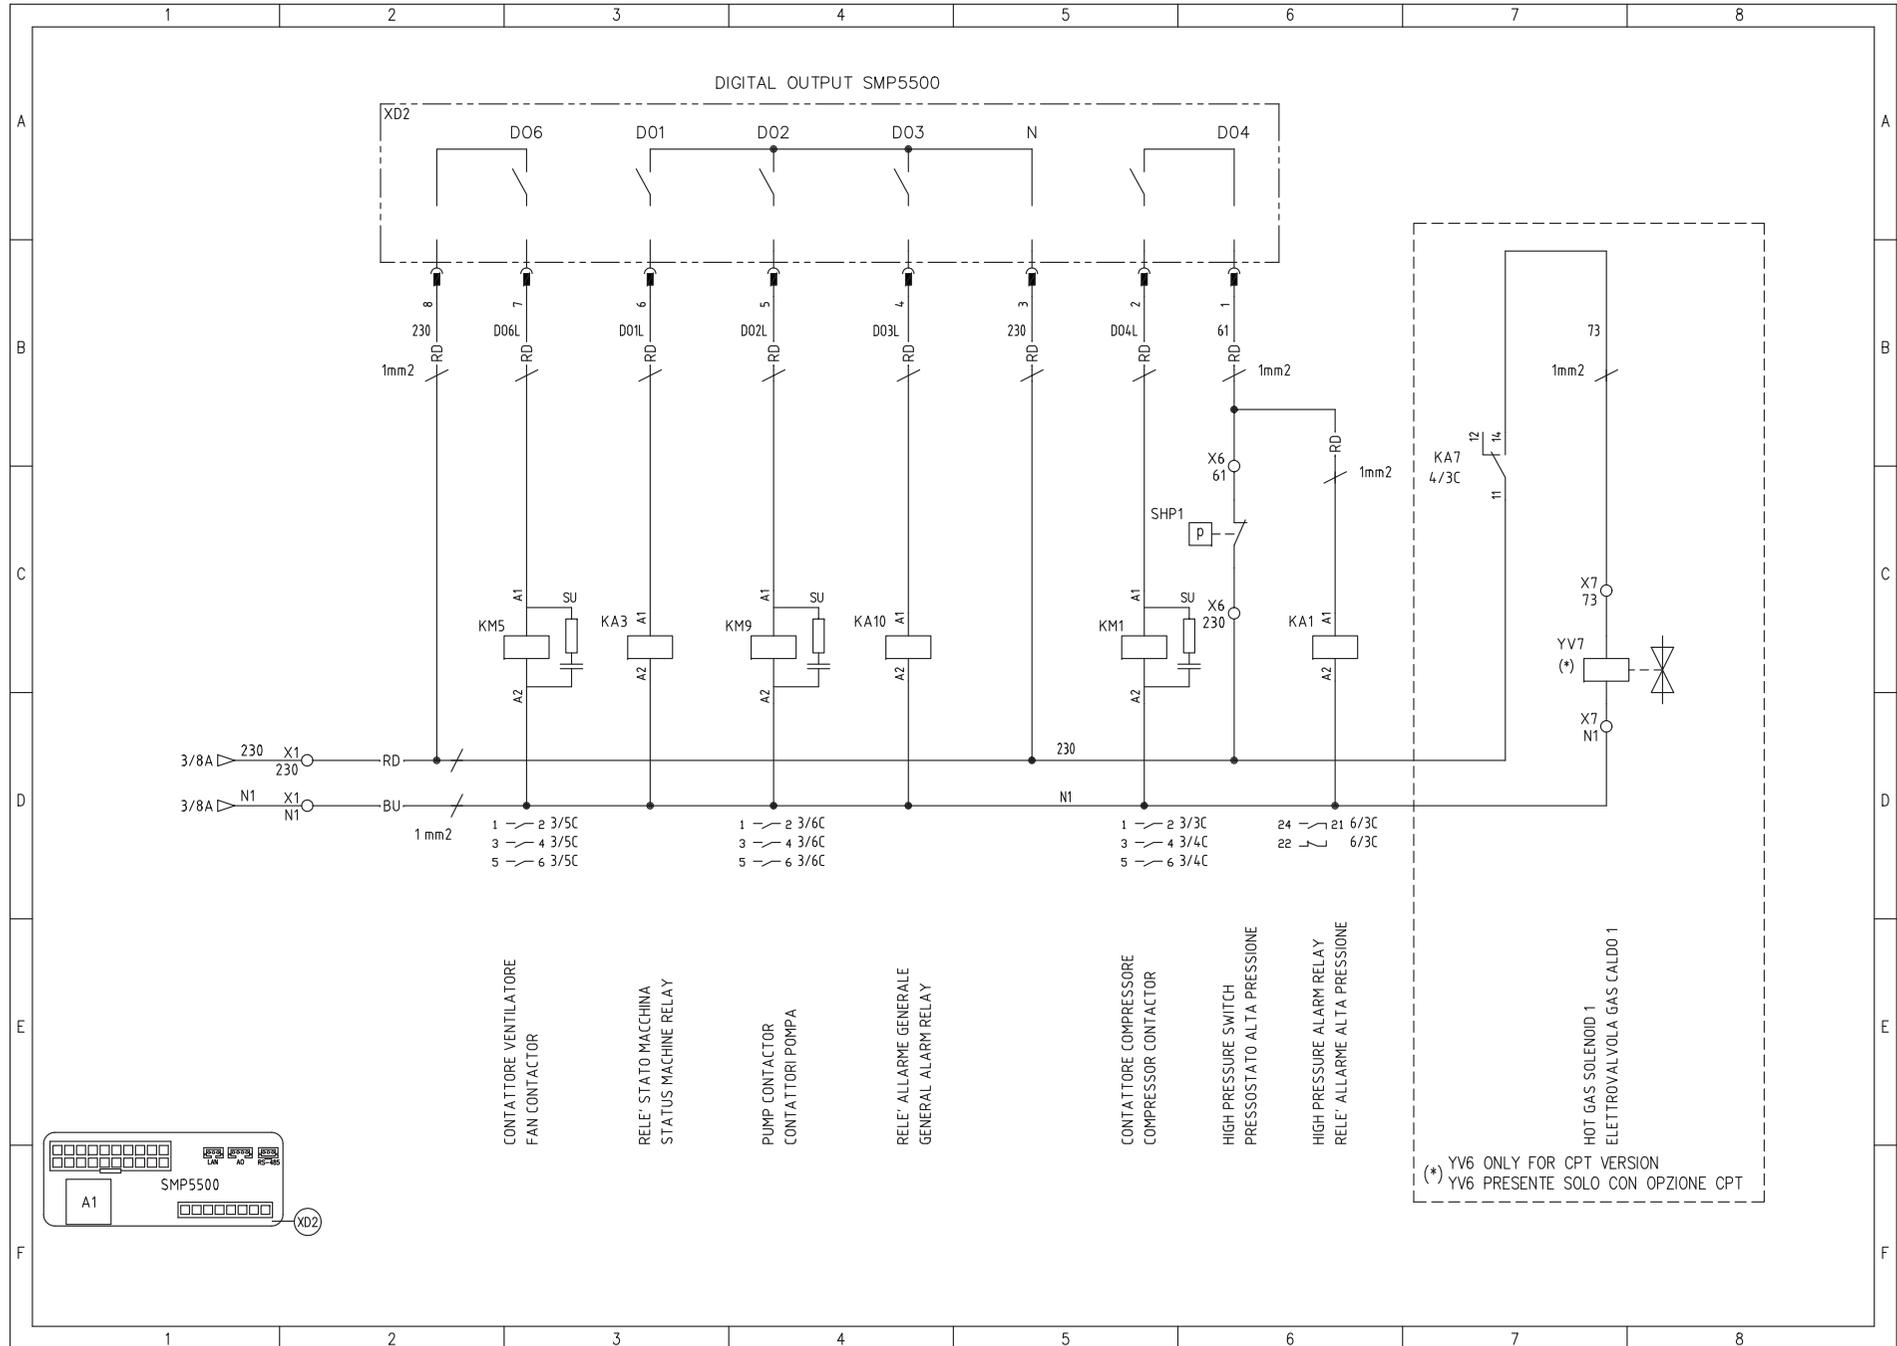
# 7.9 Wiring diagram

Sheet 4/10



# 7.9 Wiring diagram

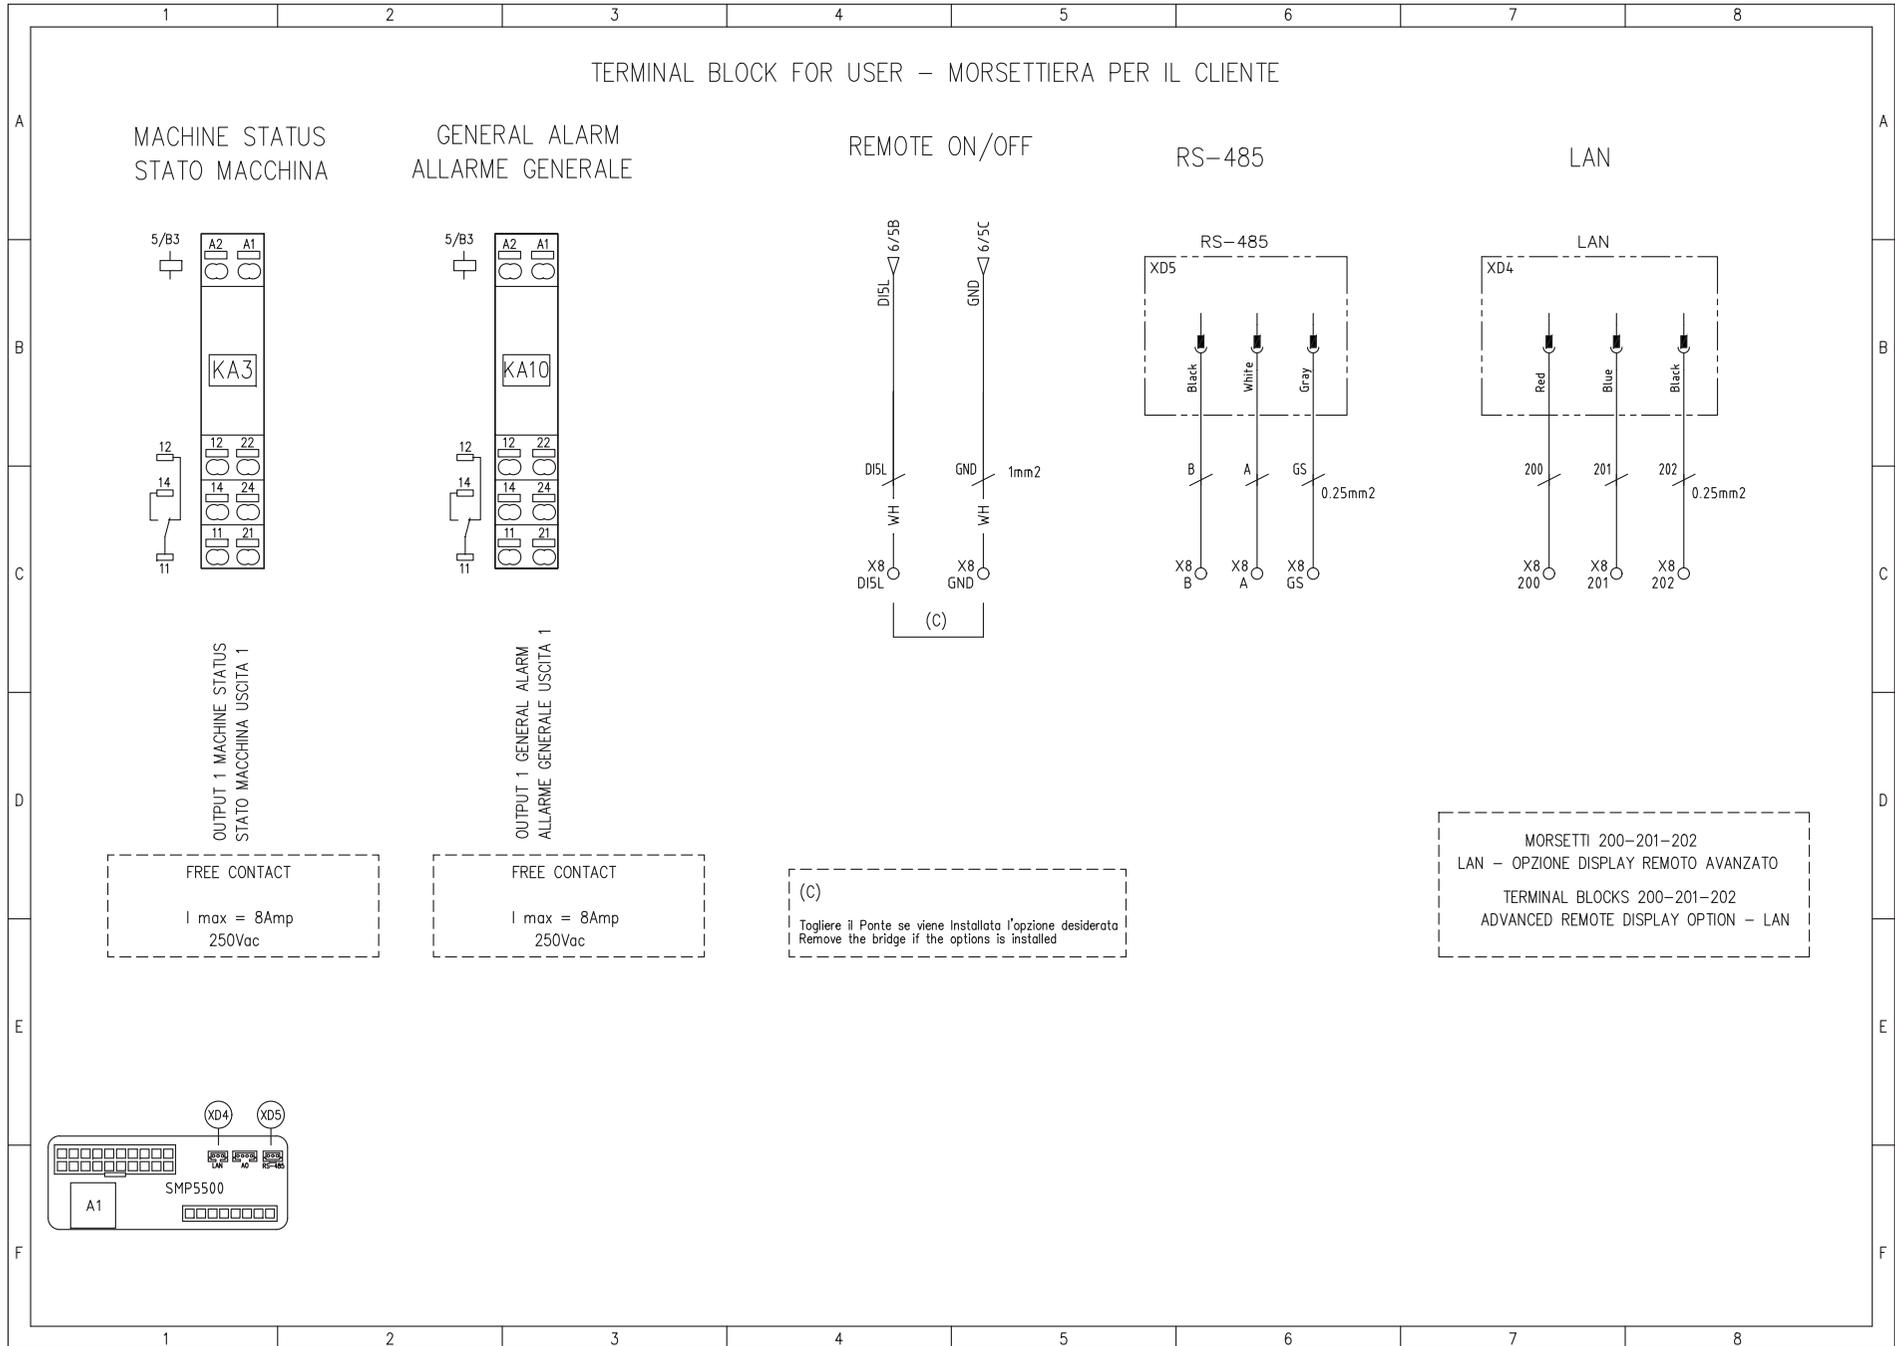
Sheet 5/10





# 7.9 Wiring diagram

Sheet 7/10



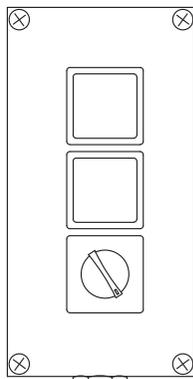
# 7.9 Wiring diagram

Sheet 8/10

## OPTIONAL CONNECTIONS – COLLEGAMENTI OPZIONALI

Simple Remote Control – OPTION – Consult Parker  
 OPZIONE – Controllo Remoto Semplice – Consultare Parker

A100



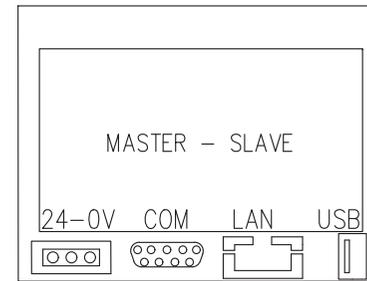
ON SIGNAL LAMP  
 LAMPADA SEGNALAZIONE ON

ALARM SIGNAL LAMP  
 LAMPADA SEGNALAZIONE ALLARME

INTERRUPTORE ON/OFF  
 ON/OFF INTERRUPTER

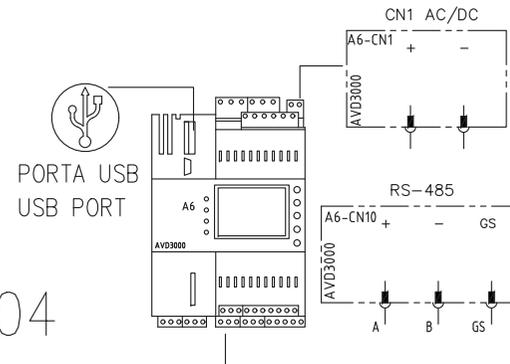
ADVANCE REMOTE Control – OPTION – Consult Parker  
 OPZIONE – Controllo Remoto Avanzato – Consultare Parker

A103



MODBUS TCP-IP – OPTION – Consult Parker  
 OPZIONE – MODBUS TCP-IP – Consultare Parker

A104

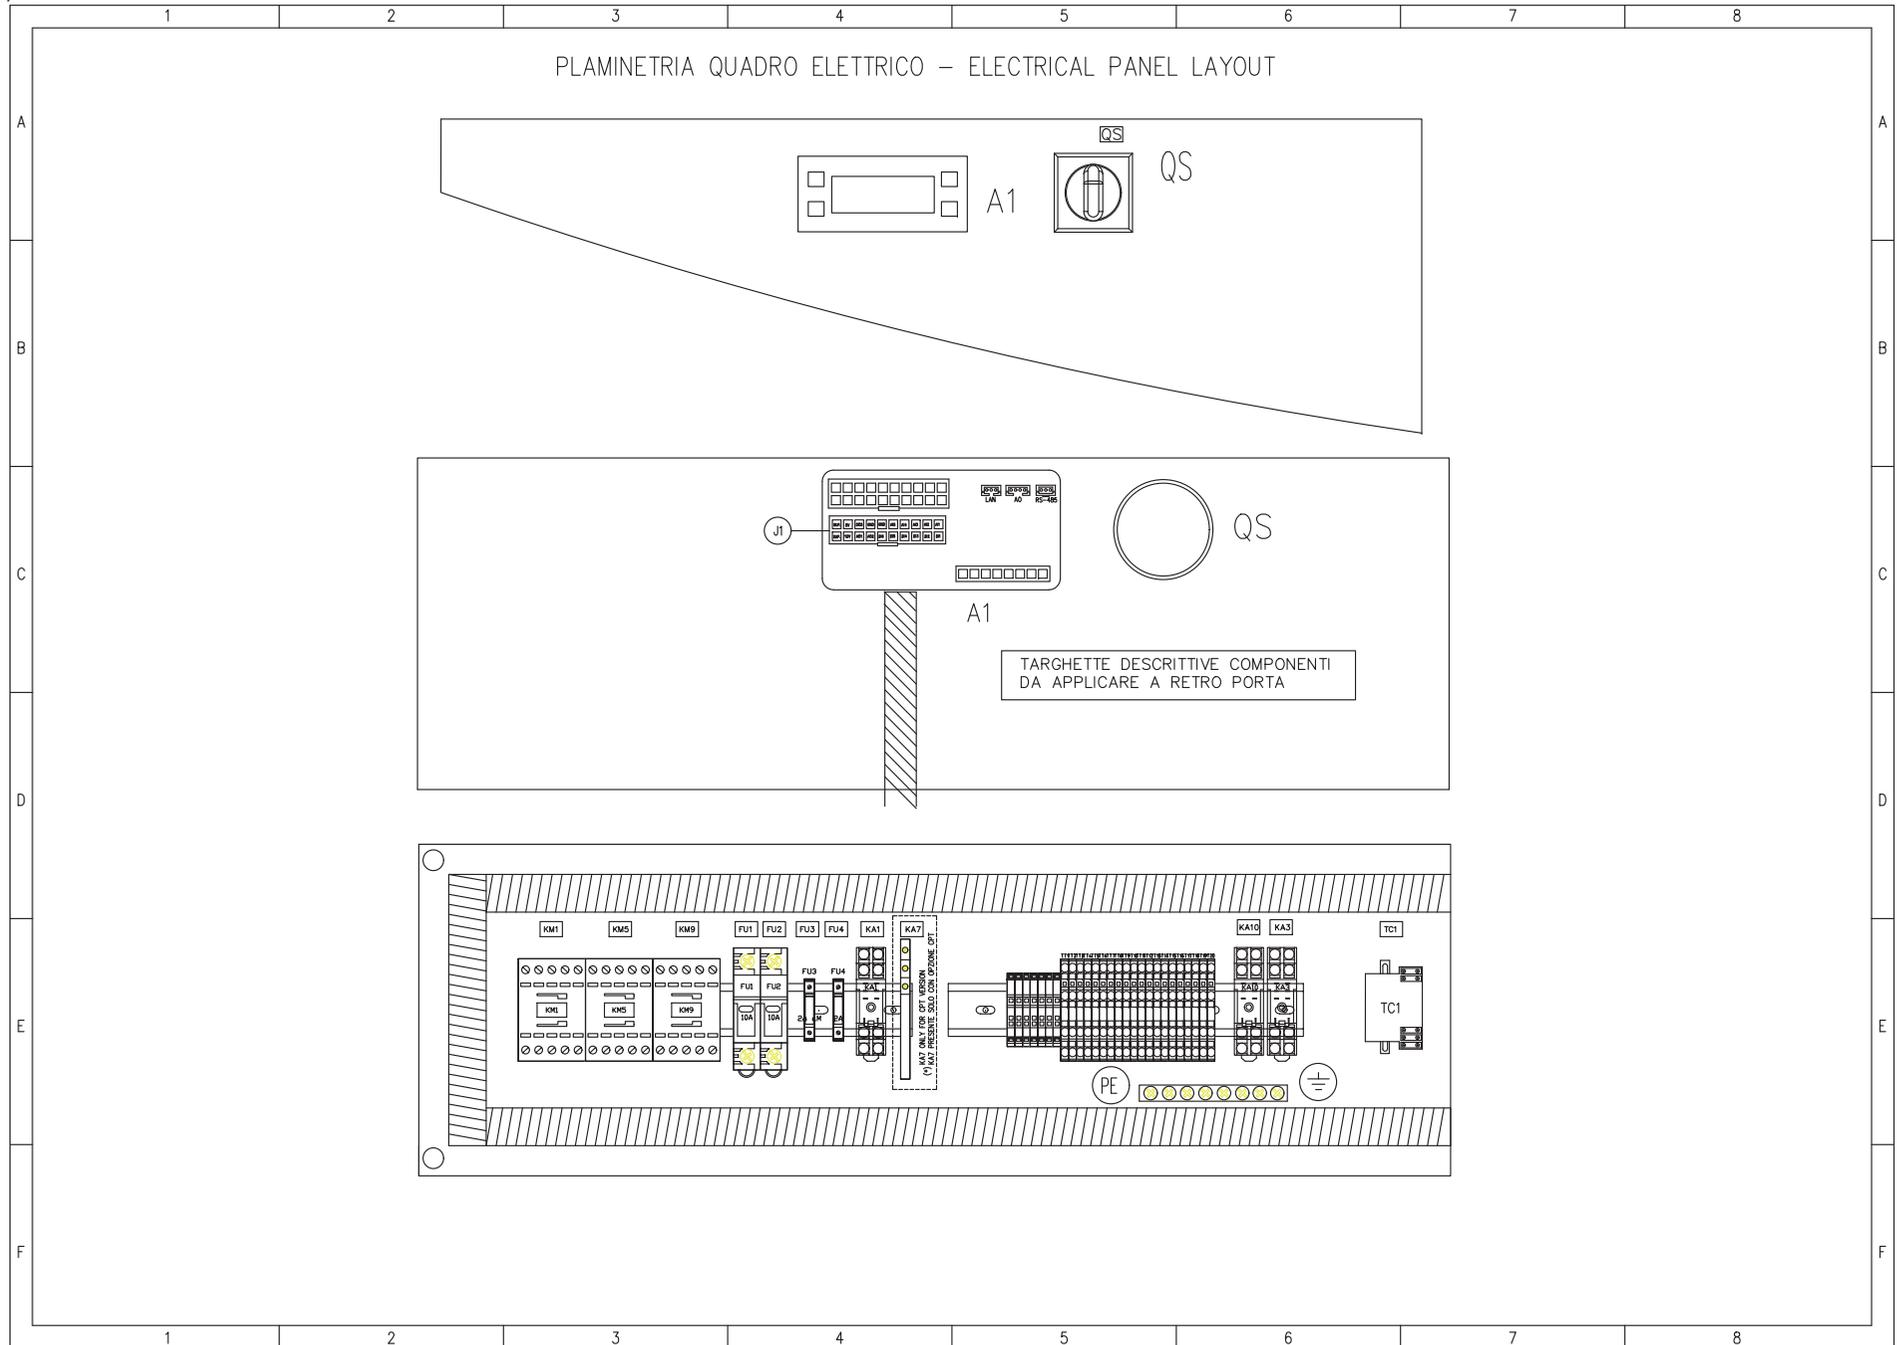






# 7.9 Wiring diagram

Sheet 10/10



## 7.9 Wiring diagram







A division of Parker Hannifin Corporation

**Parker Hannifin Manufacturing S.r.l.**

Sede Legale: Via Sebastiano Caboto 1, Palazzina "A" 20094 Corsico (MI) Italy

Sede Operativa: **Gas Separation and Filtration Division EMEA** - Strada Zona Industriale,  
35020 S. Angelo di Piove (PD) Italy

tel +39 049 971 2111- fax +39 049 9701911

Web-site: [www.parker.com](http://www.parker.com)

ENGINEERING YOUR SUCCESS.